



Panasonic

パーソナルコンピューター 取扱説明書

品番 CF-E1XV

98



WILL PC

活用編 (アプリケーション)

インターネット・電子メール・DVD・ビジュアルトップ

説明書の構成

取扱説明書

セットアップ編

コンピューターを使うための準備作業について説明しています。また、初めてののかたを対象に、Windows (ウィンドウズ) の基本操作を具体例を通して説明しています。

活用編 (本体)

安全上のご注意などの取り扱いについてやオンラインマニュアルの使いかた、便利な機能、機能の拡張方法などについて説明しています。

活用編 (アプリケーション) **本書**

インターネットや電子メールの基本操作、動画や静止画の取り込み、DVDビデオの再生など、本体に搭載されているアプリケーションソフトについて説明しています。

< そのほかの説明書 >

MotionDV STUDIO取扱説明書

オンラインマニュアル

画面上で表示できるマニュアルです。
オンラインマニュアルの見かたについては、取扱説明書『活用編 (本体)』をご覧ください。

困ったときの Q&A

本機が思ったように動かないなど、困ったときの対処法をQ&A方式で説明しています。

パソコン・サポートとつきあう方法

初めてののかたを対象に、お客様のご相談窓口を上手に利用する方法や、コンピューターの専門的な用語・略語などについて説明しています。
(編集: 社団法人 日本電子工業振興協会)

内蔵モデムコマンド一覧

内蔵モデムのコマンドを使って通信する場合にご利用ください。

はじめに

ご使用にあたって、取扱説明書『活用編（本体）』の「安全上のご注意」を必ずお読みください。
本製品を安全にお使いいただく上で大切な情報が記載されています。

取扱説明書の効果的な使いかた



取扱説明書 『セットアップ編』

この説明書では、Windows（ウィンドウズ）をセットアップし、コンピューターを使用できる状態にするまでを説明しています。
初めてのかたは、「Windows入門」を説明書どおりに操作すると、Windowsの基本操作を体験でき、下記説明書の内容を理解しやすくなります。



取扱説明書 『活用編（本体）』

この説明書では、本機を使用していく上での留意点、各部の働き、便利な設定や周辺機器の拡張など、総合的な内容を説明しています。
オンラインマニュアルの使い方についても、この説明書をご覧ください。



本書 取扱説明書 『活用編（アプリケーション）』

本書では、インターネットや電子メール、DVDビデオの再生など、アプリケーションソフトについて説明しています。

< 目的に応じてご使用ください >

デジタルビデオ機器の映像を編集するとき



MotionDV STUDIO 取扱説明書

コンピューターが思ったように動かないとき



オンラインマニュアル

困ったときのQ&A



取扱説明書『活用編（本体）』困ったときのQ&A

ご相談窓口を利用する前に



オンラインマニュアル

パソコン・サポートとつきあう方法

モデムのATコマンドを使って通信をするとき



オンラインマニュアル

内蔵モデムコマンド一覧

表記の約束

- ・キーの文字は、説明や操作に必要な文字だけを四角で囲んでいます。

（例） は  や  と表記します。

- ・あるキーを押しながら、別のキーを押すような操作の説明は、次のように「+」を使って表記します。

（例） +  :  を押しながら  を押します。

- ・[スタート] [Windowsの終了]などは、[スタート]をクリックした後、[Windowsの終了]をクリックすることを意味します。（内容によっては、ダブルクリックが必要であったり、ポインターを置くだけでいい場合もあります。）

本書ではこんな内容を説明しています

インターネットをすぐに気軽に楽しむ

インターネットスターター (11ページ)

インターネットへの接続窓口 Panasonic Hi-HO (ハイホー) への加入手続きと複雑な通信設定が簡単にでき、インターネットをすぐに始められます。

インターネットエクスプローラ

Internet Explorer (20ページ)

ホームページを見るためのソフトです。本書では基本機能に絞って紹介しています。

ウェブナビゲーター (26ページ)

「どんなホームページがあるの?」というあなたに、さまざまなホームページを一覧表示し紹介します。

アウトルックエクスプレス

Outlook Express (38ページ)

電子メールソフトです。本書では基本機能に絞って紹介しています。

メール着信お知らせ機能 (45ページ)

メールの着信をチェックして、お知らせします。

メールボタン (47ページ)

メールボタンをワンタッチするだけで、メールの自動送受信ができます。

DVD ビデオを鑑賞する

DVD ドリームプレーヤー (74ページ)

ビジュアルブライト液晶ならではの鮮明な画像でDVDビデオを鑑賞できます。

インテリアとして楽しむ

ビジュアルトップ (80ページ)

画面に「海の見える風景」を再生し、環境映像として楽しめます。

画像を取り込む

DVキャプチャー (58ページ)

デジタルビデオカメラなどから簡単に動画や静止画を取り込めます。

画像を一覧表示する

イメージブラウザー (64ページ)

画像ファイルをアルバムのように一覧表示して管理、利用できます。

電子メールに画像などを入れて送る

ボイスオンメール (68ページ)

取り込んだ静止画に音声を付けてメールで送信することができます。

ムービーオンメール (70ページ)

取り込んだ動画を圧縮してメールで送信します。動画の再生プレーヤーソフト付きで送れるので、相手の方も簡単に再生できます。

似顔絵メール (72ページ)

取り込んだ静止画をイラスト調 (似顔絵調) に加工して、メールで送信することができます。

イラストメール (49ページ)

テキスト文字でできたイラストをイラスト集 (約376個) から選んで送信することができます。

そのほかのアプリケーションソフトのご紹介

89ページ

インターネット

準備

インターネットって何だろう	8
電話回線に接続する	10
プロバイダーに加入し、通信の設定をする (インターネットスターター) [初回のみ] ...	11
新たに接続先を設定するとき	16

画像と活用

DVキャプチャー

DVキャプチャー機能について	58
動画を取り込む	60
静止画を取り込む	62

DVD ・ ビジュアルトップ

DVDドリームプレーヤー

DVDドリームプレーヤーを使う	74
DVDドリームプレーヤーの設定をする	78

その他のアプリケーションソフト .	89
さくいん	90

ホームページ

- インターネットに接続する
(インターネットエクスプローラ) 20
- ウェブナビゲーターでホームページを見る
..... 26

電子メール

- 電子メールについて 37
- 電子メールを送信する 38
- 電子メールを受信する 40
- 受け取った電子メールに返事を出す . 41

電子メール(つづき)

- アドレス帳を利用する 42
- メールにファイルを添付して送る .. 44
- メール着信お知らせ機能を使う 45
- メールボタンを使って自動送受信する . 47

イラストメール

- イラストメールを送信する 49

イメージブラウザ -

- イメージブラウザ機能について ... 64
- 画像をメール送信するには 66
- 一覧表示からメール送信する 67

- 静止画に音声を付けてメール送信する
(ボイスオンメール) 68
- 動画を圧縮してメール送信する
(ムービーオンメール) 70
- イラスト調に加工した画像を
メール送信する(似顔絵メール) .. 72

ビジュアルトップ

- ビジュアルトップ機能について 80
- 「ビジュアル操作モード」での操作 ... 81
- 「Windows操作モード」での操作 84
- ラウンチャーの設定をする 85

インターネット

世界的規模のコンピュータネットワークであるインターネット。本書では、ホームページの閲覧と電子メールに焦点をあてて、インターネットの世界への扉を開きます。

もくじ

準備

インターネットって何だろう	8
インターネットとは	8
インターネットに必要なこと	9
電話回線に接続する	10
プロバイダーに加入し、通信の設定をする (インターネットスターター) [初回のみ]	11
準備するもの	11
Hi-HOに加入し、通信の設定をする	12
正式な会員証が届いたら	15
設定内容を変更するとき	15
新たに接続先を設定するとき	16
ダイヤル方法を設定する	19

ホームページ

インターネットに接続する(インターネットエクスプローラ)	20
「Internet Explorer」を起動する	20
「Internet Explorer」を終了する	20
雑誌で見つけたホームページを見る	21
ホームページの見かた	22
見たいページを探す	23
最初に表示するページを設定する	24
気に入ったページを登録する	25
ウェブナビゲーターでホームページを見る	26
ウェブナビゲーターを使用する前に	26
ウェブナビゲーターを起動する	27
ウェブナビゲーターの基本機能	28
「Internet Explorer」で詳しく見る	32
ホームページを削除する	32
表示するジャンルやホームページを変更する(設定)	33
ホームページの更新	35
表示スピードや更新時の条件を変更する(詳細設定)	36

電子メール

電子メールについて	37
電子メールを送信する	38
電子メールを受信する	40
受け取った電子メールに返事を出す	41
アドレス帳を利用する	42
アドレス帳に登録する	42
登録したメールアドレスを入力するには	43
メールにファイルを添付して送る	44
メール着信お知らせ機能を使う	45
メール着信お知らせ機能とは	45
メール着信お知らせのために必要なこと	45
メール着信お知らせ機能を使う	46
メールボタンを使って自動送受信する	47
メールボタンについて	47
メールボタンを使うために必要なこと	47
メールボタンを使って送受信する	47


イラストメール

イラストメールを送信する	49
イラストメールを送信する	49
自分専用のテキストイラスト集を作る	55

インターネットって何だろう

インターネットとは

インターネットは、クモの巣のように世界中に張り巡らされたコンピュータネットワークです。インターネットに接続することで、自分のコンピュータから世界中で公開されているホームページを見たり、電子メール（ 37ページ）を交換したりできます。また、自分のホームページを作って、発信することもできます。

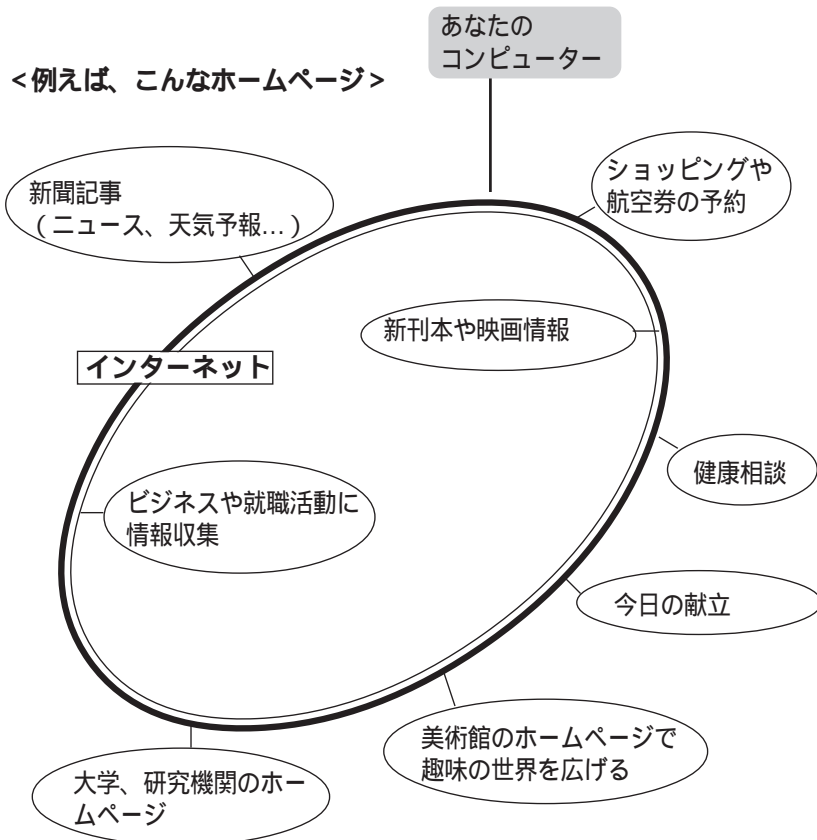

インターネットで気を付けること

- ・インターネット上のデータには、創作者、著作者などの著作権があります。個人的複製以外の複製、翻訳、翻案、送信、出版、販売、改変など、著作権者の同意なしに権利を侵害する行為は禁じられています。
- ・インターネット上に情報を発信するということは、世界中の人々に向けて情報を発信することです。場合によっては、大きな影響を及ぼすことにもなりますので、十分に注意してください。
- ・インターネット上の情報の信頼性については、一般的な社会通念に基づき、ご自身で判断してください。

用語

ホームページ : インターネット上のコンピュータに接続したときに最初に表示される情報画面です。本でいえば目次のようなものです。ホームページから、さらにそこに関連付けられているさまざまなページを表示することができます。

インターネットに必要なこと

< 電話回線との接続 >

インターネットをするときは、コンピュータのモデムコネクタと電話回線をつなぎます。

(次ページ)

< プロバイダーへの加入、通信の設定 >


プロバイダーは、あなたのコンピュータを電話回線からインターネットへ接続してくれる会社です。インターネットをするには、いずれかのプロバイダーへ加入する必要があります。「インターネットスターター」(Panasonic PCオンラインメンバー登録時に「Hi-HOに加入する」を選んだ場合を含む)を使うと、プロバイダー「Panasonic Hi-HO」にフリーダイヤルでダイヤルアップ接続し、オンライン上で加入手続きができます。また、手続き終了後、自動的にインターネットの接続設定やメールアカウントの設定が行われます。複雑な通信設定を自分で行う必要がないのでとても便利です。

< 必要な費用 >

費用 = 電話料金 + 接続料金

(プロバイダーによって加入時に新規加入料金が必要なことがあります。)

あなたのコンピュータ

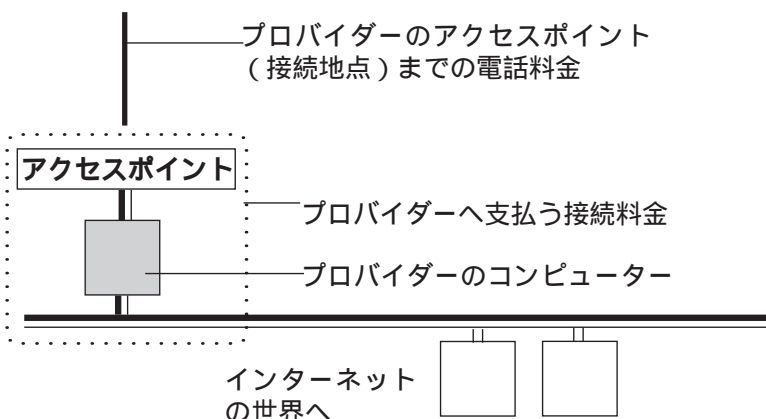

◀ Hi-HO以外のプロバイダーに加入する場合は、各プロバイダーにお問い合わせのうえ、加入手続きを行ってください。また、加入後の通信設定も各プロバイダーの指示に従って行ってください。

◀ 電話料金

国内のホームページか、海外のホームページかに関わらず、最寄りのアクセスポイントまでの電話料金がかかります。

◀ 接続料金

インターネットへの接続サービスに対してプロバイダーに支払う料金です。Hi-HOの場合については、付属の案内をご覧ください。


用語

モデム : コンピューターのデータ信号を音声信号に変換し、送り出す装置です。(本機はモデムを内蔵しています。)

アクセスポイント : プロバイダーへの接続ポイントです。あなたの使用場所に一番近いところを選びます。

電話回線に接続する

内蔵のモデムと電話コンセントを接続します。

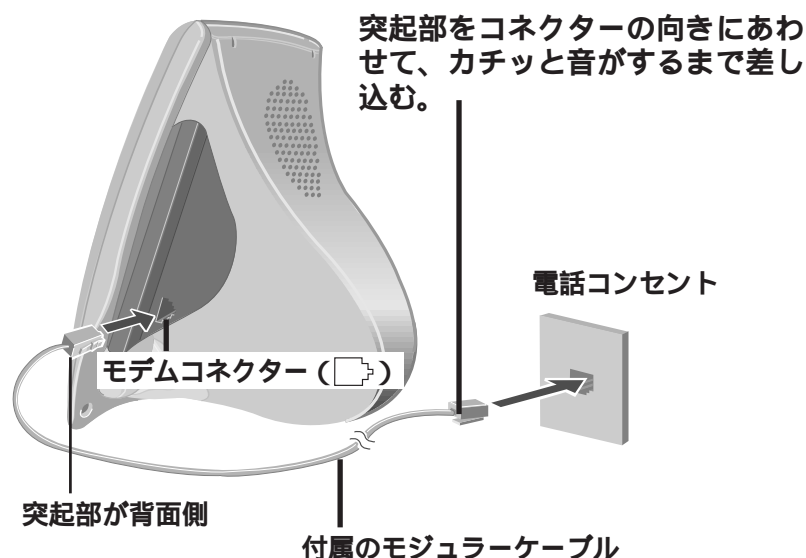

お願い

本機のご使用にあたって、NTTのレンタル電話機が不要となる場合は、NTTへご連絡ください。ご連絡いただいた日をもって、「機器使用料」は不要となります。詳しくは、局番なしの116番（無料）へお問い合わせください。

モジュラーケーブルを取り外すときは突起部を押さえながら引き抜いてください。


使用する電話回線について

- ・ 日本国内の一般電話回線で使用してください。
- ・ 会社、事務所等の内線電話回線等には、接続しないでください。
(『活用編(本体)』『安全上のご注意』)
- ・ 以下の特性が異なる回線に接続すると、本機が故障する恐れがあります。

NTTのピンク電話の回線
ホームテレホン(接続ボックス)
玄関ドアホン等
日本国外の回線


電話回線がモジュージャックでないとき

<ローゼットの場合>




最寄りのNTTに連絡して、モジュージャックの取り付け工事を依頼してください。資格のない方が工事をする事は認められていません。

<3端子(または4端子)ジャックの場合>



以下の2とおり方法があります。

- ・ 最寄りのNTTに連絡して、モジュージャックの取り付け工事を依頼してください。資格のない方が工事をする事は認められていません。
- ・ 一方がモジュラープラグで、他方が3端子(または4端子)プラグのケーブル(市販品)を用意し、以下のようにつなぎます。

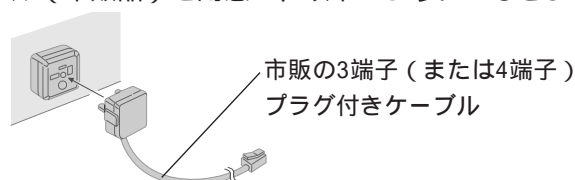

プロバイダーに加入し、通信の設定をする (インターネットスターター) [初回のみ]

インターネットに接続するにはプロバイダー（接続サービス会社）に加入する必要があります。

「インターネットスターター」を使うと、プロバイダー「Panasonic Hi-HO」（以後、Hi-HO）への加入手続きが画面上で簡単にできます。また、手続き終了後、インターネット接続やメールの送受信のための複雑な設定が自動的に行われるので、すぐにインターネットが使えて便利です。ここでは「インターネットスターター」を使ってHi-HOに加入する方法について説明します。

お願い

Hi-HOに加入される場合は必ず、「インターネットスターター」をご利用ください。Hi-HO以外のプロバイダーに加入する場合は、デスクトップの「インターネットに接続」を使用してください。

「インターネットスターター」を使用せずにHi-HOに加入された場合は、付属別紙（Hi-HOのご案内）に記載されている「特典」の対象外となります。

準備するもの

Hi-HOに電話をかけるために電話回線と接続します。（前ページ）加入の前に、あらかじめ次の準備をしておきましょう。

<申し込みコースを決める>

「Hi-HOのご案内」のパンフレット（付属）を見て決めておきます。

<ご本人名義のクレジットカードを準備する>

カードの会員番号や有効期限を入力する必要があります。

<希望するメールアドレスを決める>

電子メールをやり取りするときに必要な「メールアドレス」（利用者を示す名称）の希望を決めておきます。

（「松下太郎」さんのメールアドレスの例）

matsushita_taro

matsushita

m-taro

taro_chan

Hi-HO で利用できるクレジットカード
JCB・VISA・MASTER・DC・UC・ミリオン・NICO S・AMEX・ダイナース・Panaカード・松下カード
（2000年5月現在）

◀希望のメールアドレスが、すでに誰かに割り当てられている場合、そのメールアドレスは登録できません。

メールアドレスとして使用可能な文字
英小文字・数字・ハイフン（-）・アンダーバー（_）

（半角文字のみ使用可能・ハイフンとアンダーバーは合計2つまで使用可能）

4文字以上、16文字以下で決めてください。

◀メールアドレスは、メールアドレスの一部として使用されます。

（例）

matsushita_taro@dab.hi-ho.ne.jp

「インターネットスターター」による加入、設定について


- ・Hi-HOにフリーダイヤルで接続するため、加入手続き中の電話料金はかかりません。
- ・加入・設定時は、携帯電話やPHS電話は使用できません。
- ・ホームページ閲覧ソフトとして「Internet Explorer 5.0」、メールソフトとして「Outlook Express 5」*を使用することを前提として、自動的に通信設定を行います。その他のソフトウェアをご使用になる場合は、別途、通信設定を行ってください。
- *工場出荷時、インストール済みです。
- ・[コントロールパネル] [パスワード]でWindows起動時のパスワードを設定している場合は、必ずWindows起動時にパスワードを入力しておいてください。

プロバイダーに加入し、通信の設定をするインターネットスターター) [初回のみ]

Hi-HO に加入し、通信の設定をする


設定が終わるまでに、約15～20分かかります。
下記手順に従って、続けて操作してください。

1 デスクトップの[インターネットスターター]アイコンをダブルクリックする。

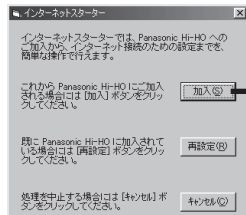


[加入]をクリック

1 使用する電話回線の種類をクリック

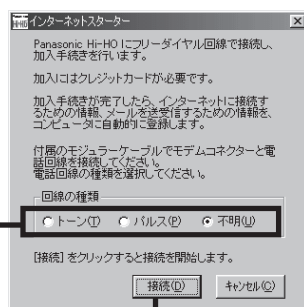

2 [接続]をクリック

Hi-HOへ自動ダイヤルし、回線に接続します。

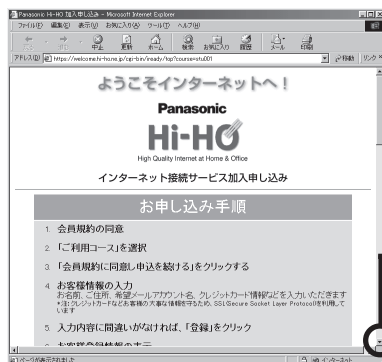

をクリックし、お申し込み
手順などを、よく読む。

(次ページへ続く)

お願い

[コントロールパネル] [パスワード]でWindows起動時のパスワードを設定している場合は、必ずWindows起動時にパスワードを入力しておいてください。

◀「Panasonic PC オンラインメンバー登録」から加入操作を行った場合、左記の画面が表示されます。

◀ターミナルアダプターのドライバをインストールした場合などは、左記画面にモデムの選択項目が追加されます。その場合は、使用するモデムを選んでください。

「Panasonic Internal Modem」
内蔵モデム用

ターミナルアダプターについて詳しくは、各説明書をご覧ください。


電話回線の種類について

- ・ トーン：ダイヤル時にピッポッパツと音がする回線。
- ・ パルス：ダイヤル時にピッポッパツと音がしない回線。
- ・ 不明：トーンかパルスかが不明な場合に選んでください。まず、トーンで接続を開始し、つながなければ、パルスで接続し直すかどうかの確認メッセージが表示されます。

◀このとき、[終了]をクリックすると、接続を切断し、「インターネットスターター」が終了します。

回線が繋がらないときは


- ・ 話中の場合（回線が混雑しているとき）は、モジュラーケーブルの接続を確認し、少し待ってから「インターネットスターター」の操作をし直してください。
- ・ 電話回線の種類や使用するモデムの設定が正しいかを確認してください。

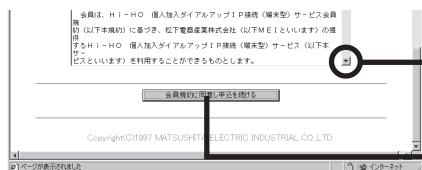

1 ☐ をクリックし、**会員規約を、よく読む。**


2 **[会員規約に同意し...] をクリック**

2 コースを選ぶ。

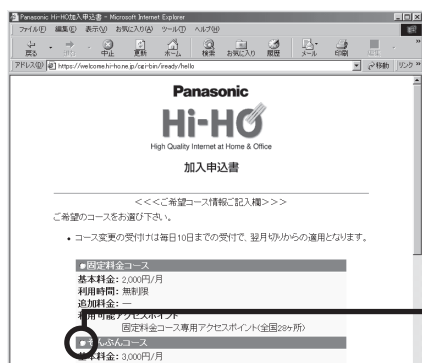

加入したいコースを選び、


☐ を **クリック**

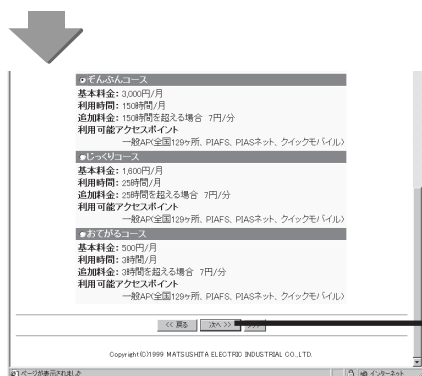

[次へ] をクリック


3 「加入申込書」に必要事項を入力する。

各欄の入力例や説明をよく読んで入力してください。

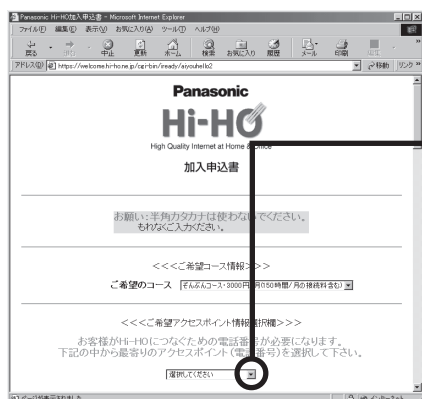

1 ☐ を **クリック**

2 **使用場所に一番近いアクセスポイントをクリック**

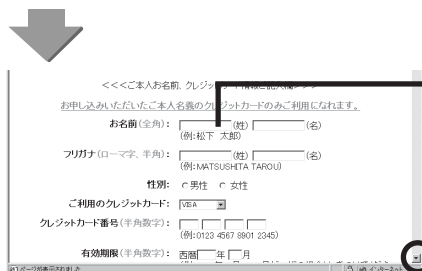

1 **Tab** を押すとカーソルが表示されるので、**入力する。**

2 ☐ をクリックし、**最後まで入力する。**

お願い

- ・加入申込書には「ご自宅ファックス」、「お勤め先・学校名」、「お勤め先電話番号」以外は必ずご記入ください。「ご自宅住所」には、ビル名や部屋番号など郵便物が届くのに必要な情報をきちんと入力してください。きちんと入力していないと、Hi-HOから資料などを郵送できないことがあります。
- ・Hi-HO加入申し込み画面の内容は、本書の説明と異なる場合があります。その場合は、画面の指示に従って操作してください。

全角と半角（ローマ字・数字）

各項目とも、指定の通りに入力してください。**Alt** + **半角/全角** を押すごとに全角入力モードと半角入力モードが切り換わります。

項目間のカーソル（I）移動

Tab を押す：次の項目へ

Shift + **Tab** を押す：前の項目へ

「性別」

該当する方の ☐ をクリックし、☐ にします。

数字を入力する項目

「生年月日」やクレジットカードの「有効期限」など、1桁の数字を入力する場合、「03」のように数字の前に0を付けてください。

入力を間違えたら

間違えた文字の右側をクリックすると、カーソルが表示されます。

Back space を押すと、カーソルの左となりの文字を消すことができます。

プロバイダーに加入し、通信の設定をする(インターネットスター) [初回のみ]

[次へ]をクリック

入力内容をよく確認し、
[登録]をクリック

加入手続きが終わると、Hi-HOに登録された情報が表示され、その情報がコンピュータに自動で設定されます。

4 登録内容をメモに取る。(下記)

をクリックし、
最後まで内容を確認し、メモを取る。

<操作を終わるとき>
[終了]をクリック

<ウェブナビゲーターを操作するとき>

[ウェブナビゲーター]をクリック

26ページへ進んでください。

(フリーダイヤルによる接続は、上記の画面までです。ウェブナビゲーターでインターネットに接続する場合は、料金が発生します。)

お願い

[登録]ボタンは、2回クリックしないでください。二重に登録されることがあります。

お願い

- ・接続ID、パスワード、メールアドレスなどは忘れないように必ずメモを取って残しておいてください。
- ・メールアドレスが使えるようになるまで約2時間かかります。

◀「ウェブナビゲーター」では、幅広いジャンルのホームページを一覧表示してご紹介します。

必ずメモしてください

接続ID、パスワード、メールアドレスなどの登録内容は必ず、取扱説明書『セットアップ編』の裏表紙の前ページにメモしておいてください。

メールアドレスは、電子メール操作時に入力する必要があります(38ページ)ので特に気をつけてメモしてください。(その他の登録情報は、インターネットスターが自動でコンピュータに設定してくれます。)

また、この情報は、「マイドキュメント」フォルダーに「hi-ho.txt」というファイル名で保存されています。このファイルを開いて、参照することもできます。(『セットアップ編』「文書の呼出(ファイルを開く)」)

用語

接続ID : プロバイダーへの接続時に会員を識別するためのものです。

接続パスワード : 他人が自分の接続IDを使ってプロバイダーに接続するのを防ぐためのパスワードです。

メールアドレス : 電子メールをやり取りするときに、利用者を示します。(38ページ)

メールパスワード : メールサーバー上の電子メールを他人に無断で読み出されるのを防ぐためのパスワードです。

電子メールアドレス : 電子メールの宛先(実際はプロバイダーが設置している「メールサーバー」というコンピュータの中の番地)です。

正式な会員証が届いたら

加入後、約10日後に、正式な会員証や説明書などの書類が郵送されます。
加入時にメモした登録情報と郵送された書類に違いがないか確認してください。

セキュリティやサーバー管理などの都合により「接続パスワード」などが、変更されていることがあります。そのような場合は、下記を参照して設定を変更してください。


お願い

郵送された書類は、大切に保管してください。

設定内容を変更するとき


接続パスワードが変更になったときやコンピューターの再インストール後、通信の設定を再度行いたいときには、「インターネットスター」を使用して再設定することができます。

1 デスクトップの[インターネットスター]アイコンをダブルクリックする。

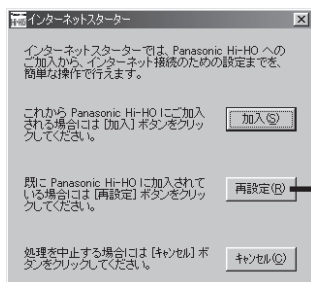

[再設定] を クリック

2 設定内容を変更する。

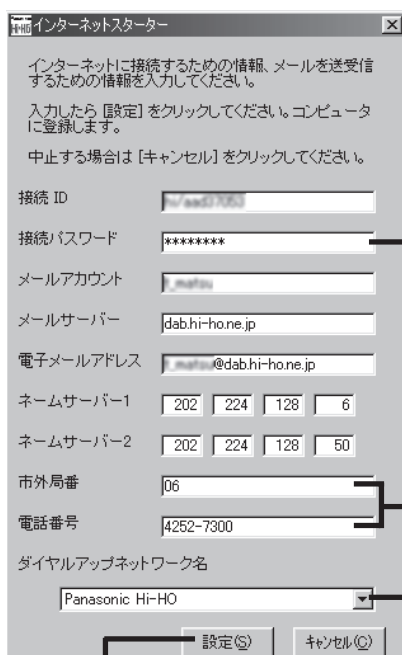

1 変更する項目を クリックし、入力し直す。

セキュリティ保護のため、「*」で表示されます。

アクセスポイント電話番号

「インターネットスター」によって、自動設定されたダイヤルアップネットワーク名

2 内容の変更が終わったら クリック

この後、メッセージに従って操作してください。

再インストールしたときは

再インストール後、再設定する場合は、まず「ダイヤルアップネットワーク」で新しい接続を作成してから（16ページ）、左記手順に従って接続ID、接続パスワード、メールアカウント、メールサーバー、電子メールアドレスを入力してください。

ダイヤルアップネットワーク名

ダイヤルアップネットワークとは、プロバイダーに接続する際のアクセスポイントとアクセスポイントへの接続方法（電話回線の種類、モデムなど）を設定したものです。「インターネットスター」では、「Panasonic Hi-HO」という名前で自動作成されます。

◀ 再インストール後の再設定時には、▼をクリックして、新しく作成したダイヤルアップネットワーク名を選んでください。

新たに接続先を設定するとき


「インターネットスターター」を使用した場合、インターネットをするときの「接続先」は「Panasonic Hi-HO」という名前で自動作成されました。次のような場合、必要に応じて新しい「接続先」を設定してください。

- ・再インストールした場合
(「インターネットスターター」を使用した場合、プロバイダーからの資料を見て接続先「Panasonic Hi-HO」を再設定してください。)
- ・複数のアクセスポイントを使い分けたい場合や電話回線の種類を使い分けたい場合

以下に接続先の設定方法を説明します。

1 [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [通信]
[ダイヤルアップネットワーク]をクリックする。

2 新しく接続先を作成する。

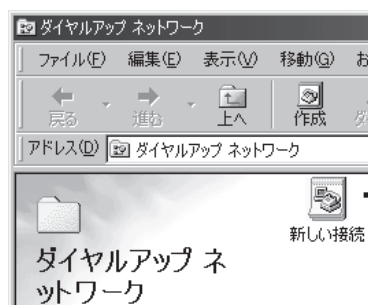

初めて「新しい接続」をダブルクリックしたときには、「ダイヤルアップネットワークへようこそ」画面が表示されます。

[次へ]を **クリック**



1 新しく作成する接続先に名称を付ける。



2 使用するモデムを選択する。



3 [次へ]を **クリック**

アクセスポイントの使い分け

例えば、Hi-HOの大阪のアクセスポイントが混雑して「話し中」の場合、神戸のアクセスポイントに接続するように、「新しい接続先」を作成します。「アクセスポイント」だけでなく、接続方法(LANやターミナルアダプターを使う場合など)が異なる場合にも、「新しい接続先」を作ってください。


接続名の付け方のコツ

例えば、アクセスポイントで接続先を使い分ける場合、「Hi-HO神戸」「Hi-HO大阪」など、設定の違いがよくわかるように付けます。

モデムの選択


Panasonic Internal Modem : 内蔵のモデムを使用する場合に選ぶ。

その他、モデムカードを接続したり、ターミナルアダプターのドライバーをインストールした場合など、上記画面の「モデムの選択」項目に追加されます。対応するモデム名を選んでください。

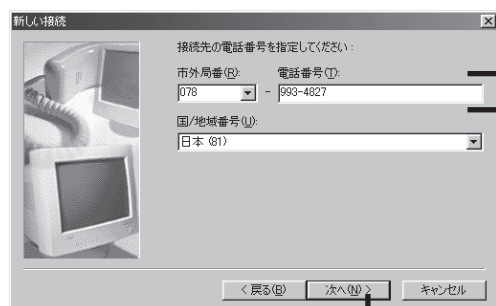

1 アクセスポイントの電話番号を半角数字で入力する。

2 [次へ]をクリック

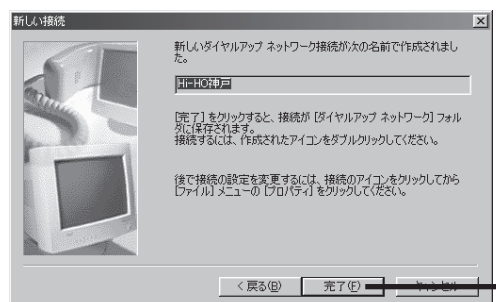


[完了]をクリック


設定した接続名を持つアイコンが追加されます。

3 サーバー情報を設定する。

1 新アイコンを右ボタンでクリック

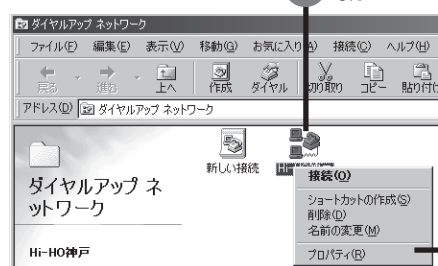

2 [プロパティ]をクリック

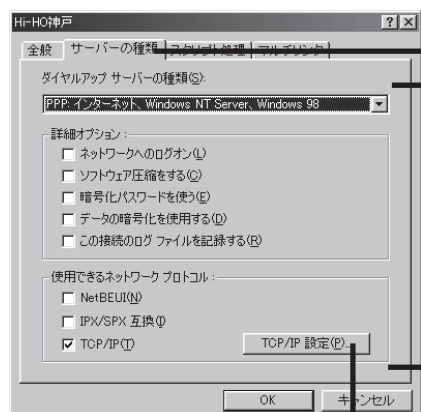

1 [サーバーの種類]をクリック

2 プロバイダーからの説明書に従って設定する。


3 [TCP/IP設定]をクリック

(次ページに続く)

新たに接続先を設定するとき

インターネット


準備

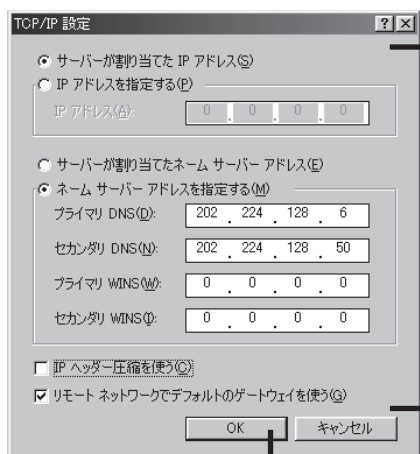

1 プロバイダーからの説明書に従って設定する。


2 [OK]をクリック

◀画面の表示内容は一例です。

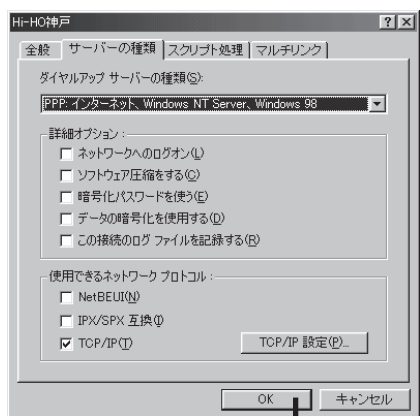


[OK]をクリック

設定した接続先につなぐとき

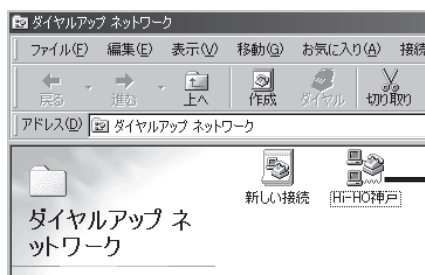

ダブルクリック

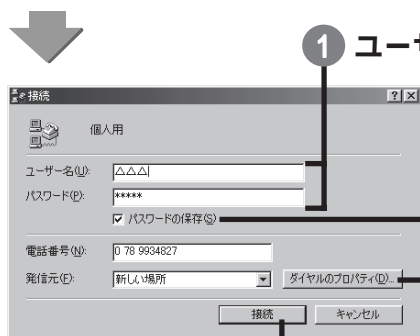

1 ユーザー名とパスワードを入力する。

チェックマークを付けると、次回接続時からパスワードを入力する手間が省けます。ただし、パスワードを知らない人でも接続可能になりますので、注意してください。


2 [ダイヤルのプロパティ]をクリックして、ダイヤル方法を設定する。(次ページ)

3 クリック

ダイヤル方法を設定する

発信元の使用環境や使用する通信機器にあわせて、ダイヤル方法（回線の種類）などを設定する必要があります。


- 1 [コントロールパネル]の[モデム]をダブルクリックする。
- 2 電話回線の種類を設定する。

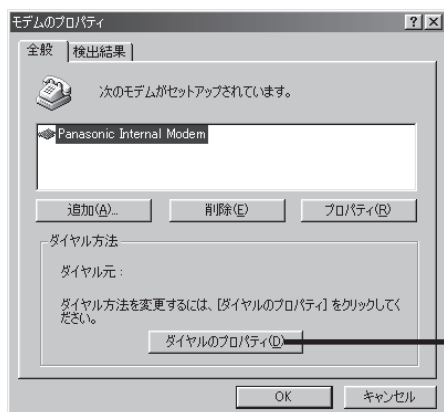

「ダイヤルのプロパティ」をクリック



1 必要な項目を入力する

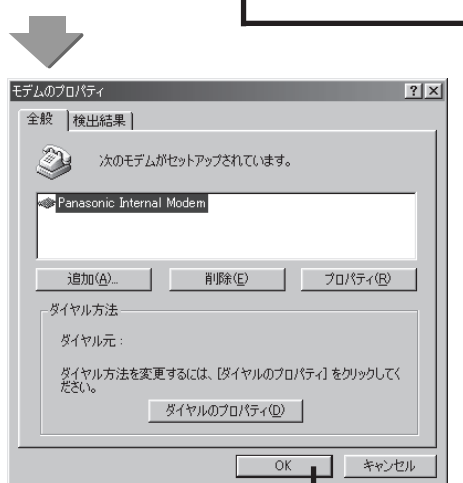

2 [OK]をクリック

お願い

「ダイヤルのプロパティ」の設定は、すべてのモデムに共通です。「ダイヤル方法」が使用環境により異なる場合は、その都度、変更する必要があります。

◀ダイヤルアップネットワークの接続アイコンをダブルクリックしても、「ダイヤルのプロパティ」の設定をすることができます。

◀「登録名」に入力した名称で、設定内容を保存できます。「ダイヤルアップネットワーク」からの接続時、「発信元」としてここで設定した登録名を選択できます。（前ページ）

◀「国名/地域」では「日本」を選んでください。


◀「市外局番」には使用場所の市外局番を入力してください。携帯電話やPHSをお使いになる可能性がある場合は、「0」を入力してください。「市外局番」に何も入力しなければ、画面を閉じることができません。

◀「ダイヤル方法」では、回線の種類を正しく選んでください。

- ・ トーン：ダイヤル時にピッポッパッと音がする回線
- ・ パルス：ダイヤル時にピッポッパッと音がしない回線

・ ご使用中の電話回線の種類がわからない場合、お近くのNTTにお問い合わせください。

内蔵モデムの通信時の音量を調節するには

タスクバーのをダブルクリックし、「テレフォン」を調整してください。


（『活用編（本体）』『サウンドについての設定』）

インターネットに接続する (インターネットエクスプローラ)

電話回線に接続し、プロバイダーへの加入と通信の設定 (10~14ページ) が終わったら、「Internet Explorer」を使ってインターネットに接続してみましょう。

「Internet Explorer」を起動する

1 デスクトップの[Internet Explorer]アイコンをダブルクリックする。

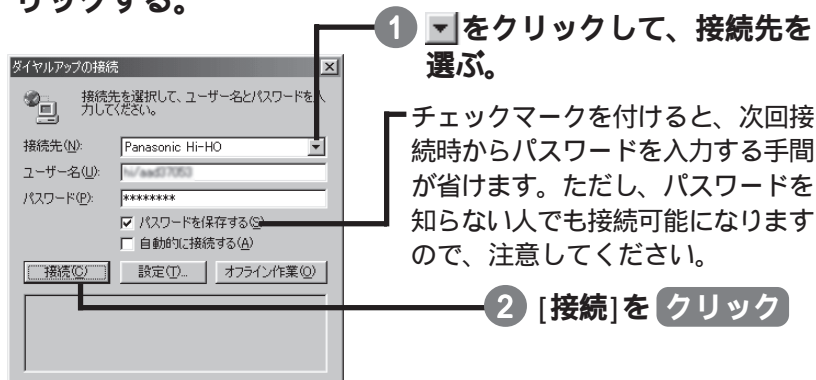


プロバイダーへの接続が始まります。接続が終わると、「Internet Explorer」で最初に表示するページとして設定されているホームページが表示されます。



「Internet Explorer」を終了する

次のようにして、確実に接続を切断します。

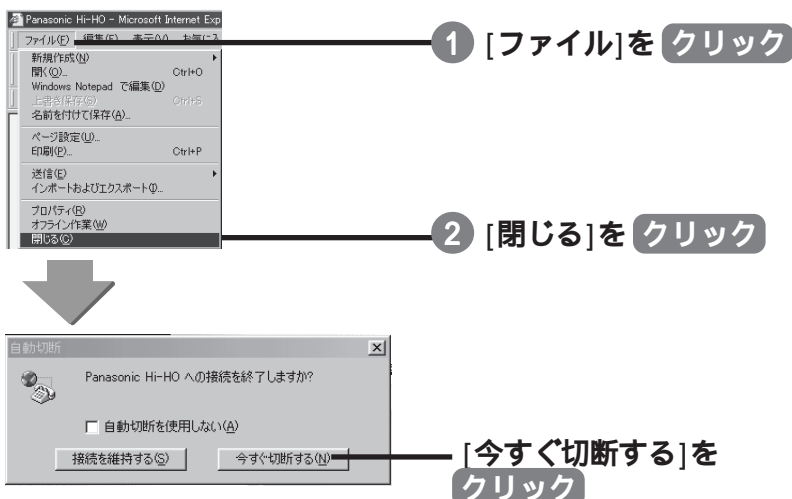

◀「Internet Explorer」は、ホームページを見るためのソフトウェア (ブラウザ) の一つです。

接続先

自分で新しく設定した接続先がある場合、選ぶことができます。その接続を初めて使用する場合は、ユーザー名とパスワードに何も表示されませんので、自分で入力してください。パスワードはセキュリティ保護のため「*」で表示されます。(ダイヤルアップ接続の作成方法 16ページ)

ユーザー名、パスワード

左記画面は、接続先が「インターネットスター」で自動作成された「Panasonic Hi-HO」の場合です。ユーザー名 (接続ID)、パスワードは自動的に表示されます。(入力の必要はありません。) また、メール着信お知らせ機能を使う場合は、必ず「パスワードを保存する」にチェックマークを付けておいてください。

◀ ホームページの内容は随時、変更されています。左記の画面は一例で、実際の内容と異なる場合があります。

接続終了の確認

接続を終了すると、画面右下のタスクバーにある次のアイコンの表示が消えます。



(接続時)

◀ ウィンドウ右上の [X] をクリックしても「Internet Explorer」を終了することができます。

◀ この画面は、他の画面の後ろに隠れてしまうことがあります。その場合、タスクバーの「自動切断」をクリックしてください。

Hi-HOのホームページを使って、ホームページを思い通りに見られるように基本操作を覚えましょう。

雑誌で見つけたホームページを見る

雑誌やカタログ、あちこちで目にする「http://」で始まるURL（インターネットでの情報の番地）を入力すると、見たいページをすぐに表示することができます。

1 「Internet Explorer」を起動する。（前ページ）

2 URLを入力する。



1 アドレスの欄をクリック




2 Back space を押して、不要な文字を消す。

1 URLを入力する。

2 Enter を押す。



しばらくすると、指定したホームページが表示されます。

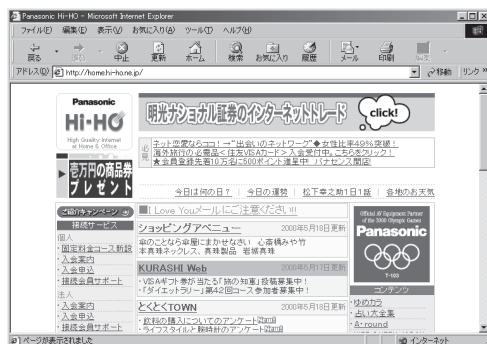

◀Hi-HOのURLは、「http://home.hi-ho.ne.jp」です。
（2000年5月現在）

◀必ず半角の英数字で入力します。
半角の英数字にならないときは
Alt + 半角/全角 を押して、英数字入力モードに切り換えます。

◀ホームページの内容は随時、変更されています。左記の画面は一例で、実際の内容と異なる場合があります。

◀Internet Explorerを終了するには
前ページ

表示が極度に遅いときには

画像の多いホームページを表示している、メモリーが不足している、または接続しようとした時間帯やホームページが非常に混雑しているなどが考えられます。

URLによく使われている記号

- ・チルダ（～）は Shift +
- ・スラッシュ（/）は 、ピリオド（.）は 、コロン（:）は
- ・アンダーバー（_）は Shift +

用語

URL

：インターネット上でホームページなどデータの場所を示す番地のようなものです。

インターネットに接続する(インターネットエクスプローラ)

ホームページの見かた

現在開いているホームページの番地(URL)が表示されています。



スクロール
バー

「戻る」を
クリック


一つ前のページに戻る
ことができます。

ポインターが矢印から手の形
になる所を **クリック**



その先のページ(リンク先)を表示
できます。





◀画面を最大にする

 をクリックすると、Internet Explorerのウィンドウを最大にすることが出来ます。(『セットアップ編』)

◀スクロールバーをドラッグ、または

  をクリックすると、下または上に続いているページ内容を見ることが出来ます。


◀  と  進む

左のようにして、いくつかのページを開いたときに、簡単に前に戻ったり、次に進んだりすることが出来ます。いろいろなページを開いてみましょう。

◀Internet Explorerを終了するには (20ページ)

オフライン(回線断)の状態ではホームページの内容を読む

ホームページをじっくり見るときは、[ファイル] [オフライン作業]をクリックする(ウィンドウ上部に「オフライン作業」と表示される)と、回線を切断した状態で[Internet Explorer]を表示することが出来ます。(料金を節約することが出来ます。)別のホームページに進もうとすると、下記のメッセージが表示されますので、[接続]をクリックします。



その他の便利な機能



：Internet Explorer起動時に最初に表示されるホームページに戻ります。(24ページ)



：キーワード(言葉)をもとに、見たいホームページを表示します。(次ページ)



：よく見るホームページを登録し、すぐに表示することが出来ます。(25ページ)



：表示したホームページのURLの履歴を見ることが出来ます。


見たいページを探す

「こんなホームページが見たいな」という場合、キーワードを入力して、ホームページを探すことができます。

たとえば、「海外旅行の懸賞に応募したい」ときは「懸賞」「海外旅行」などをキーワードとして探せます。

1 「Internet Explorer」を起動する。(20ページ)

[検索]を **クリック**

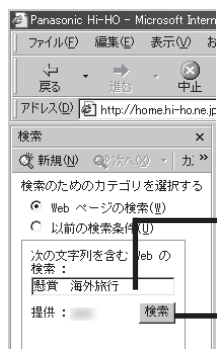


① キーワードを入力する。

② [検索]を **クリック**



検索条件に合致したホームページの件数が表示されます。

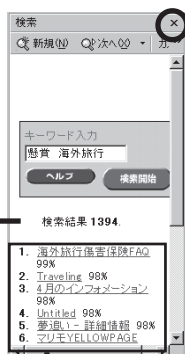

✕をクリックすると、検索を終了することができます。

検索結果が表示されるので、いずれかのホームページタイトルを **クリック**

2 インターネットへの接続を終わる。(20ページ)

◀ 「どんなホームページがあるのかな」という場合には、「ウェブナビゲーター」が便利です。(26ページ)

◀ **Alt** + **半角/全角** を押すごとに日本語入力モードと英数字入力モードが切り換わります。

キーワード入力のコツ

検索されたページが多すぎて探しにくい場合は複数のキーワードを入力します。各キーワードをスペースや | (半角) で区切るのが一般的です。

◀ インターネットに情報を送信する場合、いくつか、警告のメッセージが表示される場合があります。確認後、[はい] をクリックします。



◀ [戻る]をクリックすると、検索を始める前の画面に戻ることができます。


インターネットに接続する（インターネットエクスプローラ）

最初に表示するページを設定する

Internet Explorerを起動したときに最初に表示されるホームページを好みのものに変更することができます。

- 1 「Internet Explorer」を起動する。（ 20ページ）
- 2 最初に表示したいホームページを画面に表示する。
- 3 設定する。

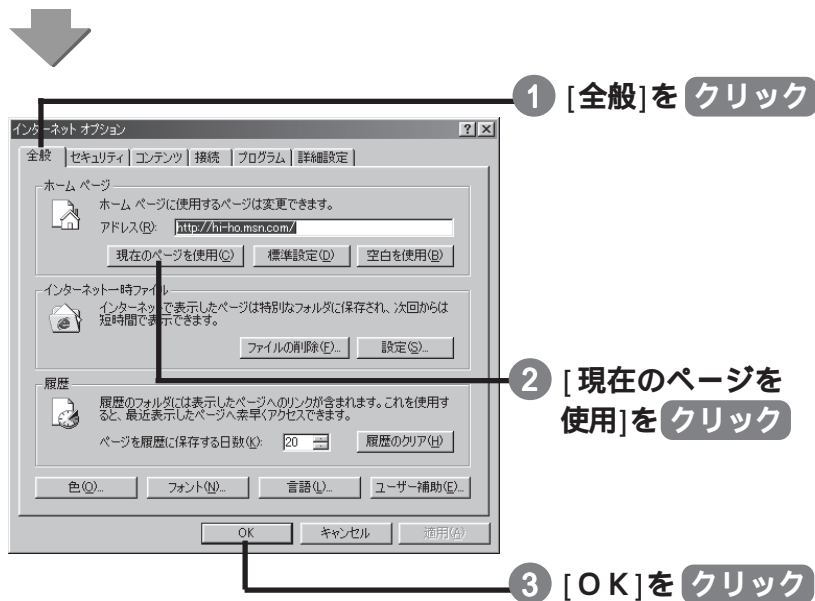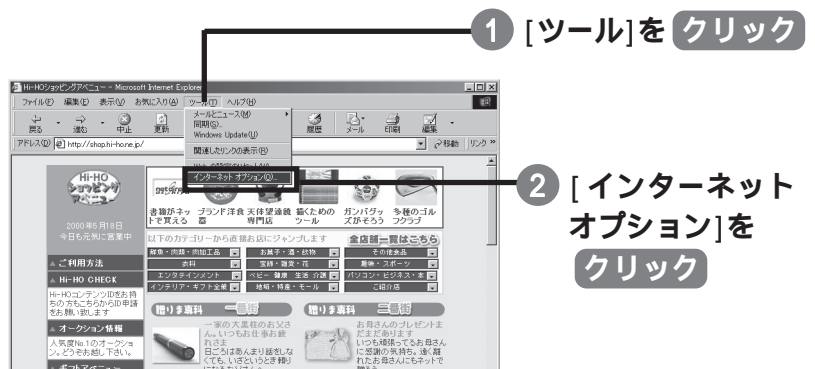

これで、次にInternet Explorerを起動したときや  をクリックしたときには、ここで設定したホームページが表示されます。

- 4 インターネットへの接続を終わる。（ 20ページ）


気に入ったページを登録する

よく利用するホームページは、「お気に入り」に登録しましょう。「お気に入り」に登録しておくと、「URL」を入力することなくメニューから選ぶだけで簡単に表示できます。


1 「Internet Explorer」を起動する。(20ページ)

2 お気に入りに登録したいホームページを表示させる。


3 登録する。

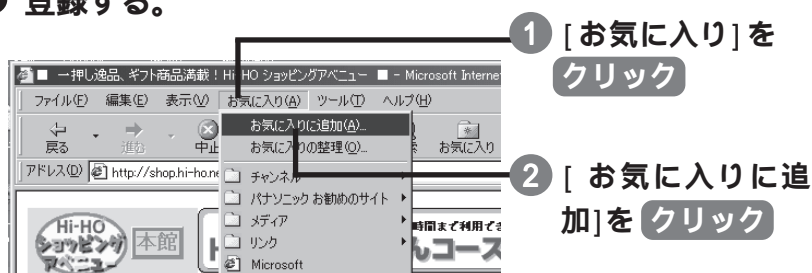

1 タイトルを入力、確定する。

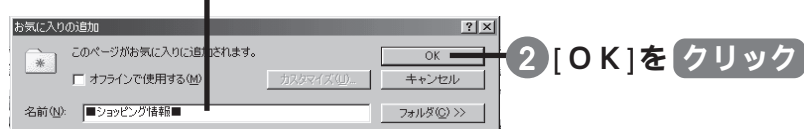

<登録したページを表示するには>

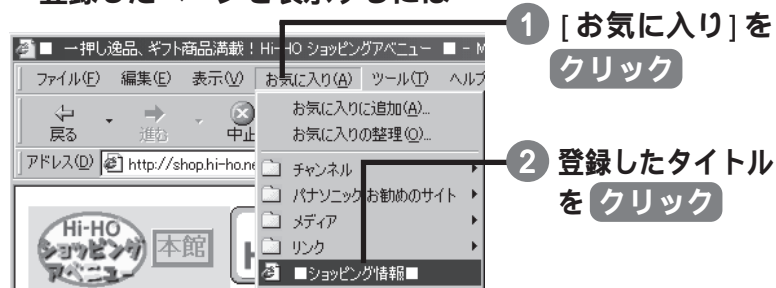

4 インターネットへの接続を終わる。(20ページ)

◀ お気に入りをクリックして登録することもできます。

◀ 名前の欄をクリックすると、文字を入力できるようになります。

◀ 「お気に入り」のメニューから削除したいときは

[お気に入りの整理]をクリックすると、登録されているホームページのタイトルが一覧表示されます。削除したいタイトル名をクリックして、[削除] [はい] [閉じる]をクリックします。

ウェブナビゲーターでホームページを見る

ウェブナビゲーターを使用する前に

ウェブナビゲーターを使用するには、以下の準備が必要です。

- ・通信機器を接続してプロバイダーに加入し、通信の設定をしてください。(10～14ページ)
- ・画面のプロパティで、画面の領域を1024×768ピクセル、色をHigh Color (16ビット) 以上、詳細設定を「小さいフォント」に設定してください。

ウェブナビゲーターの楽しみかた

<まずは、ネットサーフィン>

どんなホームページがあるの、
どうしたらもっとホームページを楽しめるの? いうときに。
(標準ビュー)

ウェブナビゲーターを起動してホームページ情報を取得します。
取得後は、オフラインになるので料金がかかりません。

1画面に6グループのホームページを一覧できます。
(右の画面は一例です。)



標準ビューでは、登録されている性別や年齢などをもとに「ニュース」「旅行」などのジャンル別ホームページや、「おまかせ」としてあなたに合いそうなホームページを提案します。

<さらに使い込む>

興味を持った分野(ジャンル)のホームページをたくさん探したいときに。(探検ビュー)

興味を持ったホームページを指定するだけで、6つのグループすべてに同じジャンルのホームページを取得することができます。

気に入ったホームページを残しておきたいいうときに。
(カスタムビュー)

標準ビューや探検ビューで見つけたホームページや、「Internet Explorer」(20ページ)の「アドレス」や「お気に入り」、また「スタート」メニューの「お気に入り」など、あちこちにあるお気に入りのホームページを簡単な操作でウェブナビゲーターの「カスタムビュー」に集めて登録できます。(30ページ)

<ホームページの更新>

必要に応じて簡単にホームページの情報を更新できます(35ページ)。また、ホームページリスト(URL集)も更新できますので、最新の情報を入手することができます(36ページ)。

◀工場出荷時は、1024×768ピクセル、High Color (16ビット)、
「小さいフォント」に設定されています。

ホームページ情報の取得とは

- ・本機にはあらかじめたくさんの厳選されたホームページリスト(URL集)が登録されています。
- ・ホームページリストをもとにインターネットに接続し、最大24個(工場出荷時は18個)のホームページ情報を自動で取得します。
(登録されているURLが提供者側で休止、終了された場合、そのホームページの内容を取得・表示できなくなることがあります。)

*リンク先のホームページを表示する場合、インターネットに接続するため、料金がかかります。また、オンライン状態からホームページの更新を行った場合などは、取得後もオンライン状態が続きます。その場合は接続を切断し、オフライン状態にしてから閲覧するようにしてください。

◀標準ビュー、探検ビュー、カスタムビューは、簡単に切り換えることができます。(各ビューのホームページの内容は保持されます。)

ウェブナビゲーターを起動する


インターネットスターター（14ページの画面）に続けて操作する場合は手順2から、デスクトップから操作する場合は手順1 から操作してください。

1 [ウェブナビゲーター2]アイコンをダブルクリックする。

<インターネットスターターを使って通信設定を行った場合（初回のみ）>


「ウェブナビゲーターへようこそ」画面で[OK]をクリックする。

<インターネットスターターを使わずに通信設定を行った場合（初回のみ）>

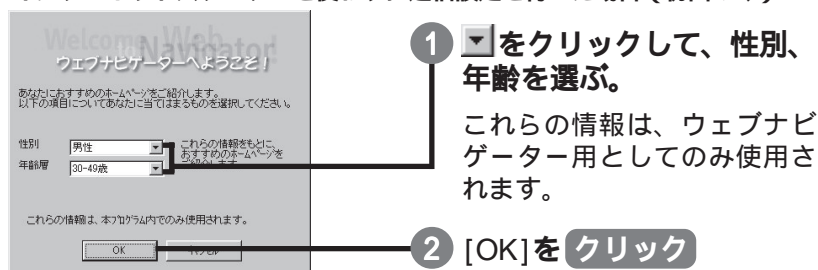

この後、画面の指示に従って[OK]をクリックする。

2 ホームページの情報を取得する（初回のみ）。

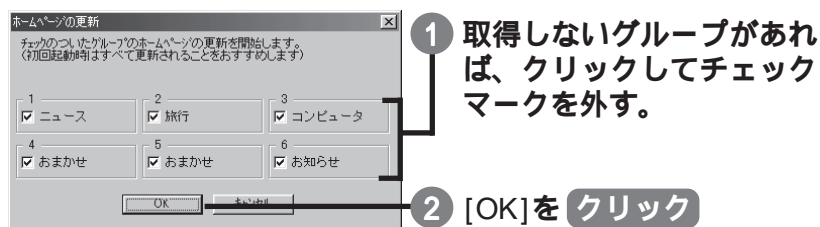

3 「ダイヤルアップの接続」画面で[接続]をクリック
（「自動的に接続する」にチェックマークを付けている場合、[接続]をクリックする必要はありません。）

画面右側の「ホームページの更新」画面に取得中のホームページが表示されます。1つ取得するごとに、6分割された画面にはめ込まれていきます。

2回目以降は、前回に取得した情報をもとに、すぐにウェブナビゲーターの画面（前回終了時のビュー）が表示されます。

3 更新終了のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックする。

<ウェブナビゲーターを終了する場合>

ホームページの更新中は、終了できません。



・ウィンドウ右上の[×]をクリックしても、終了することができます。

◀ 6つのグループをすべて取得するかどうかを選ぶことができます。表示されているグループ名は、登録されている年齢、性別などにより異なります。

◀ プロバイダー経由のホームページ取得はインターネットへ接続するため、接続料金、電話料金がかかります。（オンライン）

接続時間は自分で設定することができます。（工場出荷時は最長約14分間接続します。 36ページ）

◀ 画面右側の「ホームページの更新」画面で[スキップ]をクリックするとそのホームページの取得が中断され、次のホームページの取得が始まります。

お願い


- ・回線の状況などにより、1つのホームページを1分以内に取得できない場合、そのホームページは表示されません。
- ・認証、Javaアプレットのロードなどにより、取得できないホームページや、Javaアプレットやスクリプトなどによって表示内容が自動的に変化するようなホームページは表示されません。

ウェブナビゲーターでホームページを見る

ウェブナビゲーターの基本機能

標準ビュー

初めてホームページを取得した直後に表示される画面です。登録した性別、年齢をもとに、また、使用を重ねるうちにどのようなホームページをよく見ているかを記録し、コンピューターがあなたに合ったジャンルやホームページを選んで表示します。

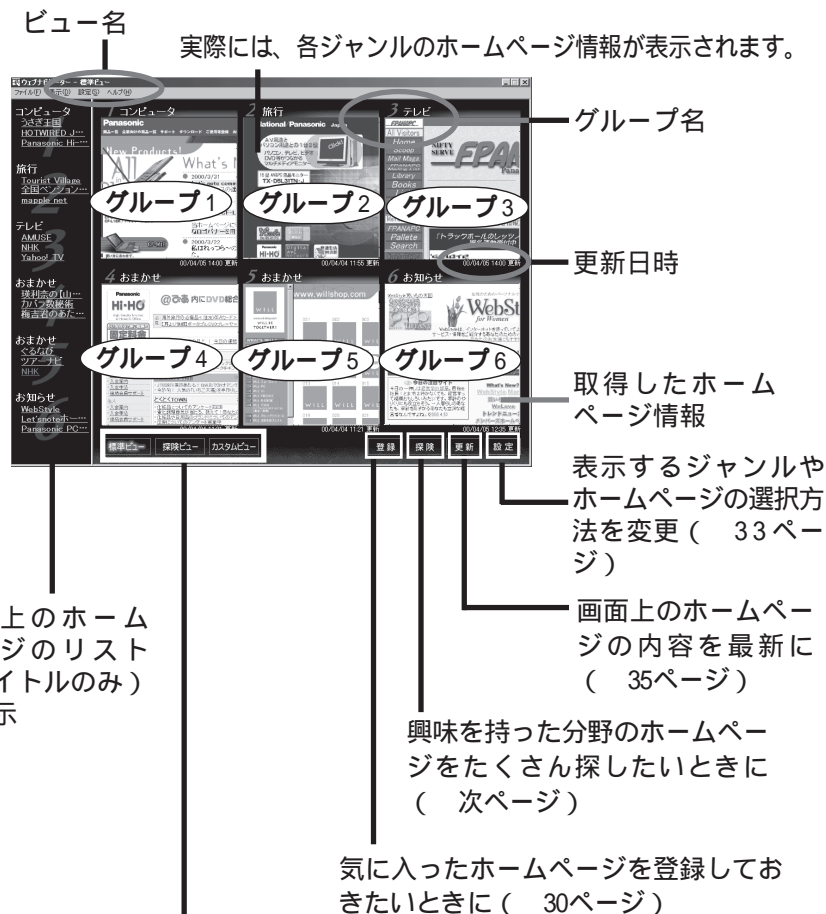

画面上のホームページのリスト
(タイトルのみ)
を表示

各ビューの表示に切り換えます。
(光っているボタンが現在表示中のビューです。)

◀この画面では、インターネットに接続していませんので、電話料金、接続料金はかかりません。
(オフライン)

お願い

オンライン状態からホームページの更新を行った場合などは、取得後もオンライン状態が続きます。その場合は接続を切断し、オフライン状態にしてから閲覧するようにしてください。

◀1つのグループに、ホームページが3種類ずつ、一定間隔で順番に表示されます。(工場出荷時は約1秒間隔に設定されています。 36ページ)

それぞれのホームページを詳しく見る
いずれかのホームページをダブルクリックすると、「Internet Explorer」が起動し、その内容が開きます(通常、オフライン)。
(32ページ)

◀ホームページの内容は随時、変更されています。左記の画面は一例で、実際の内容と異なる場合があります。

ビューの切り換え

[探検]や[登録]を実行していない場合、探検ビュー、カスタムビューをクリックすると、ホームページの枠内は空欄になります。

各グループの「ホームページ選択方法」について

<おまかせ>

登録した性別、年齢やどのようなホームページをよく見ているかの記録などをもとに、コンピューターがあなたにあったホームページを選んで表示します。

<お知らせ>

当社の製品情報などをお知らせするホームページを表示します。

<その他>


グループ名が「おまかせ」「お知らせ」以外のグループでは、ジャンル別にホームページを表示します。表示するジャンルやホームページを変更することもできます。「おまかせ」や「お知らせ」と区別して、これらのグループを「ジャンル選択」グループといいます。

- ・グループ1～3は「おまかせ」、「お知らせ」に変更できません。
- ・グループ4～6は「ジャンル選択」、「おまかせ」、「お知らせ」に変更することができます。(33ページ)

探検ビュー

興味を持ったホームページを選択して「探検」をクリックするだけで、6つのグループすべてに同じジャンルのホームページを探して取得することができます。

1 「標準ビュー」の画面から[探検]を実行する。

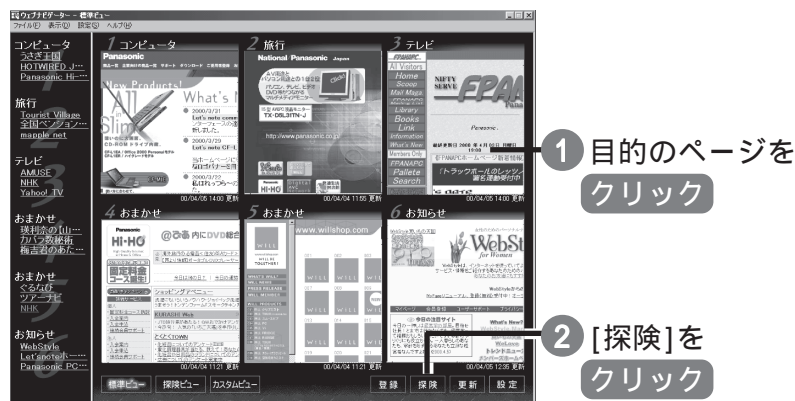

3 メッセージを確認して[はい]をクリック


4 「ダイヤルアップの接続」画面で[接続]をクリック

画面右側の「ホームページの更新」画面に取得中のホームページが表示されます。

更新終了のメッセージが表示されたら、[OK]をクリックします。



<「探検ビュー」の画面>

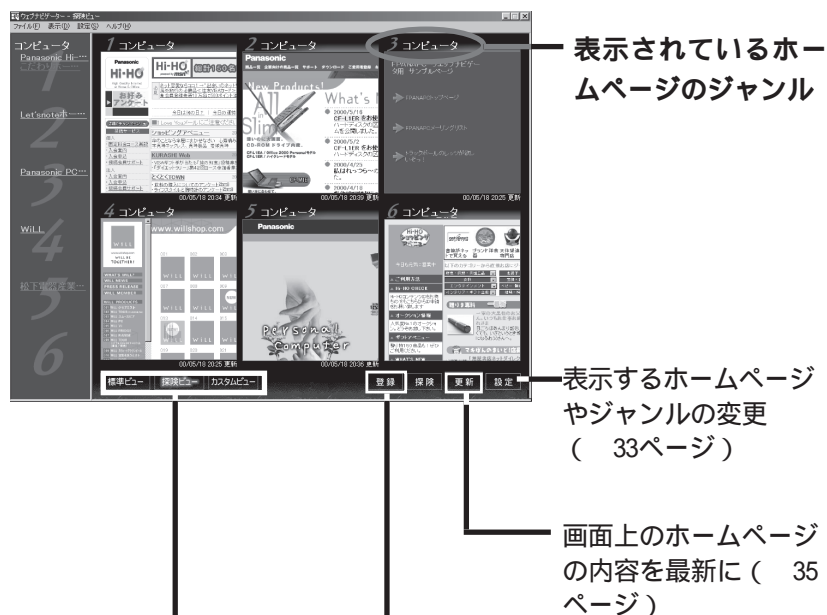

気に入ったホームページを登録しておきたいときに (30ページ)

各ビューの表示に切り換えます。
(光っているボタンが現在表示中のビューです。)

◀[探検]は「標準ビュー」の画面から行います。探検を行っても標準ビューのホームページ情報は消えません。「探検ビュー」にホームページ情報がある状態で探検を行うと、その内容は消えます。

その他の始めかた

「標準ビュー」で目的のページを右クリックして、「このホームページを探検」を選びます。

◀「自動的に接続する」にチェックマークを付けている場合、[接続]をクリックする必要はありません。

◀プロバイダー経由のホームページ取得はインターネットへ接続するため、接続料金、電話料金がかかります。(オンライン)

◀すべてのグループが指定したホームページと同じジャンルになります。各グループを「おまかせ」や「お知らせ」に変更することはできません。

お願い

- ・オンライン状態からホームページの更新を行った場合などは、取得後もオンライン状態が続きます。その場合は接続を切断し、オフライン状態にしてから閲覧するようにしてください。
- ・標準ビューに戻った後、再度[探検]を実行すると、前回の探検で取得した内容は消えてしまいます。残しておきたいホームページは、カスタムビューに登録します。

それぞれのホームページを詳しく見る
いずれかのホームページをダブルクリックすると、「Internet Explorer」が起動し、その内容が開きます(通常、オフライン)。(32ページ)


ウェブナビゲーターでホームページを見る

カスタムビュー


標準ビューや探検ビューで見つけたホームページや、「Internet Explorer」(20ページ)の「アドレス」や「お気に入り」、また「スタート」メニューの「お気に入り」など、あちこちにあるお気に入りのホームページを簡単な操作で「カスタムビュー」に登録できます。

＜「標準ビュー」「探検ビュー」のホームページを登録する場合＞


1 ホームページを登録する。

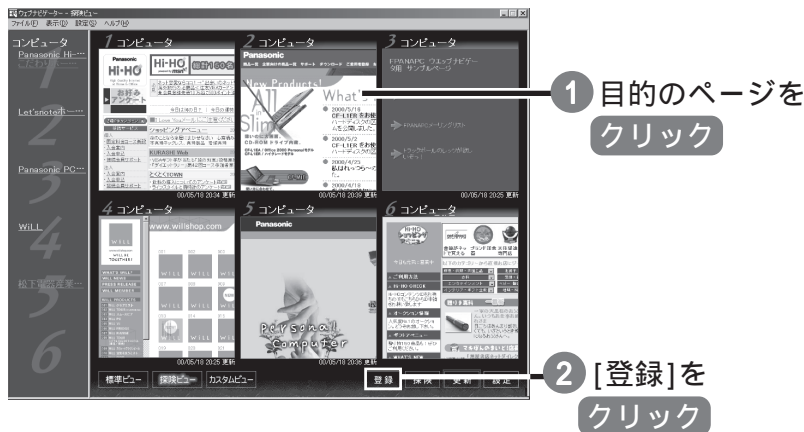

2 登録位置を指定する。

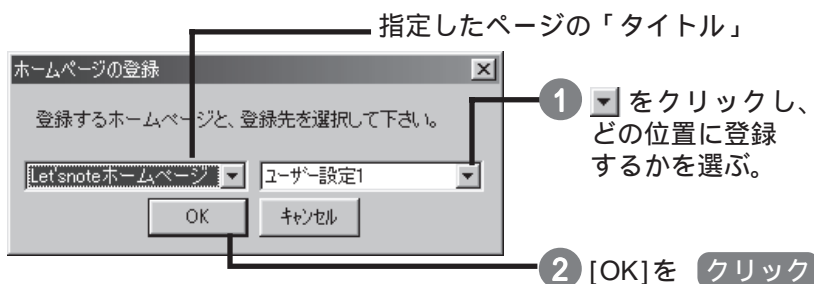

＜「カスタムビュー」の画面＞

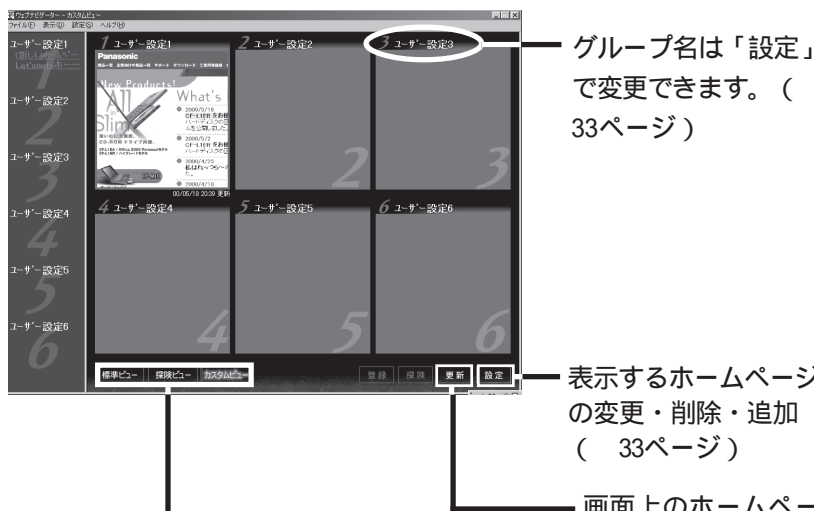

各ビューの表示に切り換えます。
(光っているボタンが現在表示中のビューです。)

◀標準ビューや探検ビューでホームページの更新を行うと、異なるホームページが取得されます。気に入ったホームページは登録して残しておくことができます。

◀「タイトル」の右横の▾をクリックすると、そのグループ内のページのタイトル一覧が表示されます。目的のホームページを選び直すことができます。

◀「ユーザー設定1」～「ユーザー設定6」は「グループ1」～「グループ6」に対応します。

その他の登録のしかた

「標準ビュー」または「探検ビュー」で目的のページを右クリックし、登録位置を[ユーザー設定1へ登録]～[ユーザー設定6へ登録]の中から選びます。この場合、各グループにあといくつ登録することができるかが表示されます。(最大4つまで)

◀1つのグループに登録できるホームページは4つまでです。すでに4つ登録されているグループに登録しようとする、代わりにどのホームページを削除するかを選択する画面が表示されます。その画面で削除するホームページを選ぶか他のグループに登録するかしてください。

それぞれのホームページを詳しく見る
いずれかのホームページをダブルクリックすると、「Internet Explorer」が起動し、その内容が開きます(通常、オフライン)。(32ページ)


カスタムビュー（つづき）

<「Internet Explorer」のアドレス欄などから登録する場合>

「Internet Explorer」のアドレス欄やお気に入りに登録したホームページから、また「スタート」メニューの「お気に入り」から「カスタムビュー」にドラッグ&ドロップするだけで、お気に入りのホームページを集めることができます。

1 登録したいURLを、目的のグループにドラッグ&ドロップする。

<Internet Explorerのアドレス欄からの場合>

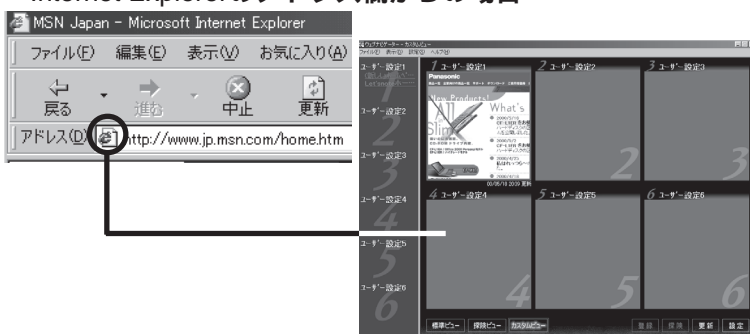

2 メッセージを確認して、[OK]をクリック

3 登録したホームページを更新（取得）する。（ 35ページ）

<「カスタムビュー」のホームページを整理する>

次のようにして簡単にホームページを移動できます。

1 移動したいページが表示されたときに矢印をあわせ、左ボタンを押す。



2 左ボタンを押したまま、移動先のグループ上へドラッグし、左ボタンを離す。 （ドラッグ&ドロップ）

3 メッセージを確認して、[OK]をクリック

◀この方法でホームページを登録できるのは「カスタムビュー」だけです。標準ビューや探検ビューにドラッグ&ドロップしてもそのホームページを登録できません。

◀1つのグループに登録できるホームページは4つまでです。必要に応じて、ホームページを削除してから登録してください。

登録されているホームページを削除する
次ページ

◀URLを登録しても、更新を行わないと、そのホームページの内容や左側しおりの欄の名称*は表示されません。

*左側しおりの名称欄には「新しいホームページ」と表示される場合があります。更新を行うと、そのホームページの名称が表示されるようになります。

◀この方法でホームページを移動できるのは「カスタムビュー」だけです。

◀1つのグループに登録できるホームページは4つまでです。必要に応じて、移動先のグループのホームページを削除してください。

登録されているホームページを削除する
次ページ

ウェブナビゲーターでホームページを見る

「Internet Explorer」で詳しく見る


標準ビュー/探検ビュー/カスタムビューでいずれかのホームページをダブルクリックすると、「Internet Explorer」が起動し、その内容が開きます。（通常、オフライン）

1 目的のホームページが表示されたら、そのホームページ上をダブルクリック

< 標準ビューの画面例 >



ⓧをクリックすると、「Internet Explorer」を終了します。

矢印が  の形に変わった所をクリックすると、その項目に関連する（リンク先の）ページが表示されます。

- ・画面取得後に、実際のホームページが変更になり、指定したリンク先がない場合があります。その場合は、メッセージが表示されます。必要に応じて、ホームページの更新を行ってください。（ 35ページ）
- ・「データ更新中」と表示されることがあります。これは、どのようなホームページをよく見ているかの情報を集め、次回の標準ビューの「おまかせ」に生かすためです。

◀ホームページによってはインターネットへの接続が必要な場合があります。その場合、接続するかどうかを確認するメッセージが表示されます。また、Internet Explorerなどがすでに起動されていてオンライン状態の場合は、オンライン状態で開きます。

◀取得したホームページは特別なフォルダーにファイルとして一時的に蓄えられます。これらのファイルを消す*とInternet Explorerでホームページ情報を見ることができなくなります。

*「Internet Explorer」の[ツール] [インターネットオプション] [ファイルの削除]を実行するとファイルが消えます。また、ファイルが一定容量を超えると古いものから順に自動的に削除されます。

◀リンク先のページを表示する場合、インターネットに接続しますので、電話料金、接続料金がかかります。（オンライン）


インターネットへ接続する際には、電話回線の接続を確認してください。（ 10ページ）

◀Internet Explorerの使いかたについて詳しくは 20ページ

ホームページを削除する

標準ビュー/探検ビュー/カスタムビューで不要になったホームページを次のようにして削除できます。

1 削除するホームページ上で右ボタンをクリックし、[このホームページを削除]を選択する。

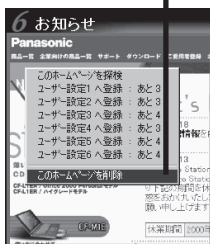

2 確認のメッセージが表示されたら[OK]をクリック


表示するジャンルやホームページを変更する（設定）

各ビューで画面に表示するジャンルやホームページを、約60ジャンル、約500種類の中から選んで、変更することができます。


標準/探険/カスタムの各ビューによって、設定できる内容が異なります。

1 設定 クリック


<「標準ビュー」から始めた場合>

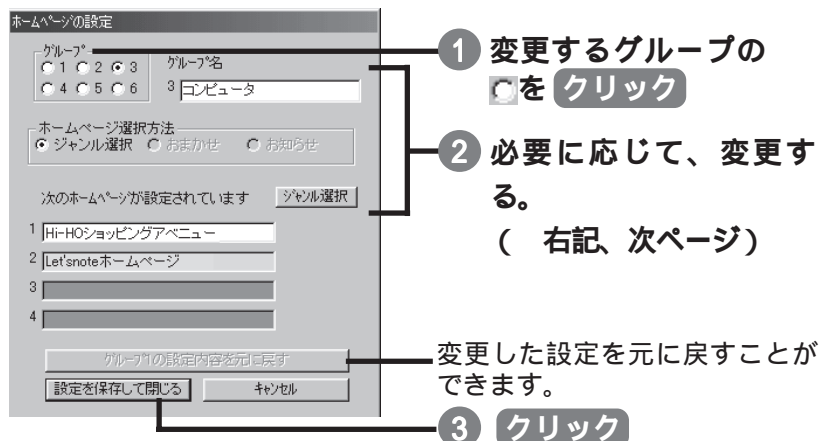

<「探険ビュー」から始めた場合>

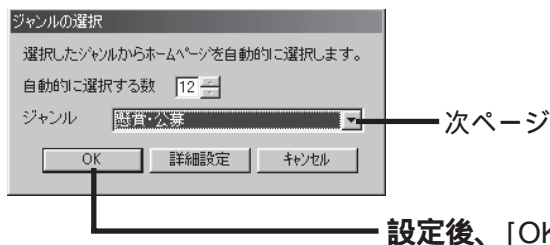

<「カスタムビュー」から始めた場合>

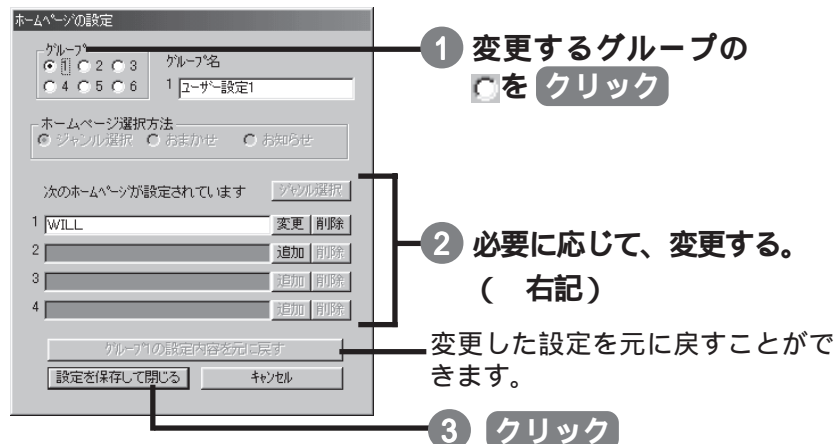

◀ウィンドウ左上の[設定] [ホームページの設定]でも、左記の設定画面を表示することができます。

グループ

<標準ビュー、カスタムビューのみ>
設定を変更するグループの番号（画面上の6グループの位置と対応）を選びます。

グループ名


<標準ビュー、カスタムビューのみ>
選択中のグループのグループ名が表示されます。また「カスタムビュー」の場合のみ、グループ名を変更できます。（空白にすると、設定を保存できません。）

ホームページ選択方法

<標準ビューのみ>
各グループごとに表示するホームページの選択方法を変更できます。ただし「グループ」で1~3を選んだ場合、選択できるのは「ジャンル選択」のみです。また、「お知らせ」に設定できるのは、4~6の1つのグループのみです。

「おまかせ」または「お知らせ」を選んだ場合

<標準ビューのみ>

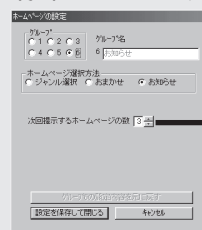


表示するホームページの数を選
びます。

ホームページの変更・追加・削除

<カスタムビューのみ>

左記の画面で[変更]または[追加]をクリックすると次の画面が表示されます。

タイトルやURLを変更できます。
(空白のままでは設定を終了できません。)

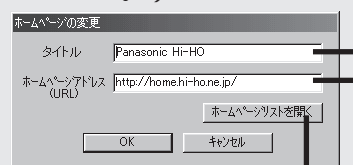

ここをクリックすると、あらかじめ登録されているホームページリストの中から選ぶことができます。

ウェブナビゲーターでホームページを見る

ジャンル選択について


<標準ビュー、探検ビューのみ>

(自動設定)

① 標準ビューの[設定]をクリックし、[ジャンル選択]をクリックする。
または、探検ビューの[設定]をクリックする。(前ページ)

② ここをクリックして、ジャンルを選ぶ。

③ ここをクリックして、
自動で選択するホーム
ページの数を選ぶ。

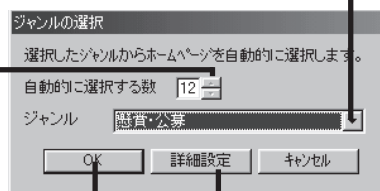


④ [OK]をクリックする。

(詳細設定)

① 上記画面で、[詳細設定]をクリックする。

② ここをクリックして、ジャンルを選ぶ。

③ 目的のホームページに
チェックマークを付け
る。

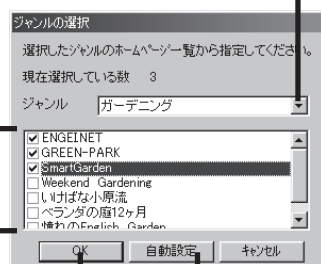

④ [OK]をクリックする。

自動設定画面(上記)に戻ります。

2 ジャンルなどを変更したグループのホームページ情報を更新する(次ページ)。

◀グループのジャンルを変えることができます。

自動設定

選んだジャンルのホームページをコンピューターに自動的に選択させる場合に、その数を設定します。

詳細設定

自分でホームページを選択したい場合は、「詳細設定」を選択します。


選択できるホームページの数

- ・標準ビュー：最大4個*
- ・探検ビュー：最大24個*

*ジャンルにより、登録されているホームページの数が、選択できる最大数より少ない場合があります。


ホームページの更新

インターネットに接続し、表示中のビューのホームページ情報を更新することができます。ウェブナビゲーターの2回目以降の起動時に、必要に応じて更新してください。（URLがホームページの提供者側で休止、終了された場合、そのホームページを取得できなくなる場合があります。）

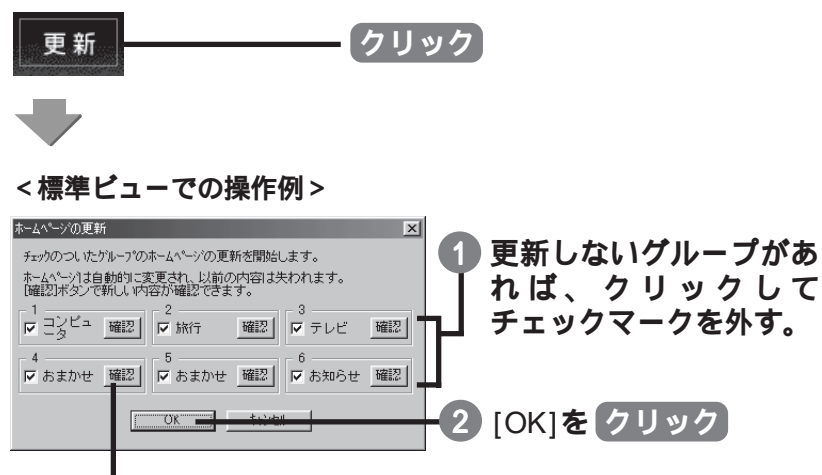

標準ビューの場合のみ、2回目以降の更新時、[確認]ボタンが表示されます。クリックすると、新たに取得するホームページを確認できます。

< [確認] をクリックしたときの画面例 >

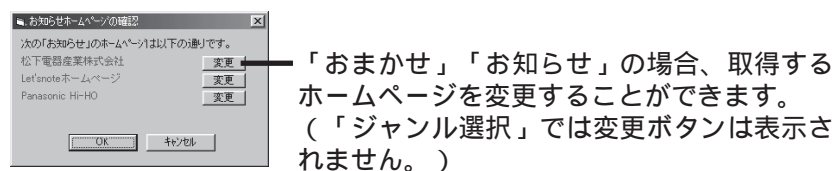

3 更新完了のメッセージが表示されたら [OK] を クリック

◀ ホームページの更新は、インターネットに接続しますので、電話料金、接続料金がかかります。インターネットへ接続する際には、電話回線の接続を確認してください。（ 10ページ）

更新について

制限時間内（工場出荷時最長約14分、1つのホームページあたり最長約1分以内）にすべて更新できなかった場合でも、途中までのデータは蓄えられます。そのため、2回目以降は同じページを速く更新できます。

* 次ページの詳細設定で接続時間の制限（時間制限）を変更できます。

◀ 更新中、スクリーンセーバーは起動しません。

◀ 更新するとホームページは変更され、以前の内容は失われます。現状のホームページを残しておきたい場合、「カスタムビュー」の特定のグループに登録してそのグループは更新しないでください。（ 30ページ）

ウェブナビゲーターでホームページを見る

表示スピードや更新時の条件を変更する（詳細設定）

画面上でホームページが切り換わる速さを変えたり、ホームページ更新時のさまざまな条件を変更できます。また、最新のホームページリスト（URL集）に更新できます。

1 「設定」をクリック

2 「詳細設定」をクリック

設定されている「ダイヤルアップの設定」を選んだり、「新しい接続」を設定したりすることができます。

◀▶をクリックするか、□をドラッグして設定します。

時間制限：3分～30分
切り換えの速さ：0.5秒～5.0秒

画面切り換えの表示方法を選びます。お好みに応じて変更してください。

クリック

インターネットに接続して、Hi-HOのホームページから最新のホームページリスト（URL集）を取得します。画面の指示に従って操作してください。

◀接続設定が正しくないと、ホームページを更新できません。

「Internet Explorer」などを使って、この設定でインターネットに接続できること確認した後、ウェブナビゲーターを起動してください。


◀ホームページのデータ量や更新時の回線の状態によっては、インターネットへ接続する時間を延長する必要がある場合があります。

◀ホームページリストの更新は、インターネットに接続しますので、電話料金、接続料金がかかります。

URL集は、データ料金なしで取得できます。

電子メールについて

ネットワークを通してやり取りする電子の手紙です。はがきなどの郵便と違い、住所の代わりに、「メールアドレス」を入力して送ります。メールアドレスは、プロバイダーのコンピューター（メールサーバー）の中でメールが届く番地を示しています。

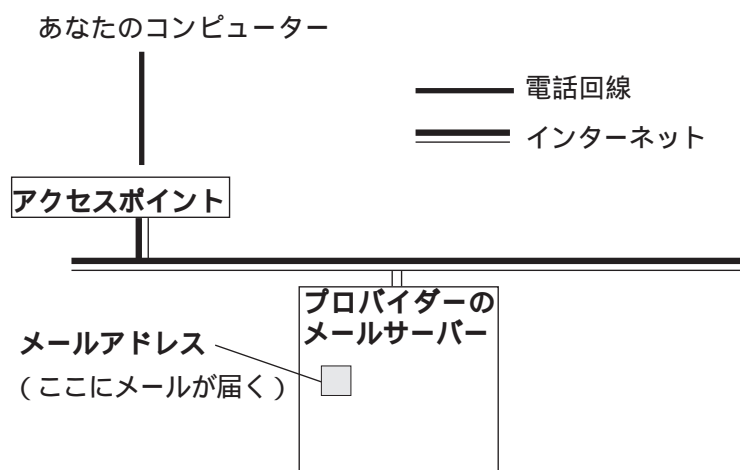

メールは、メールアドレスに届くと、一定期間保管されます。届いたメールは、メールソフトで「受信」操作を行って、自分のコンピューターに取り込みます。（自分のコンピューターに取り込まないと、メールを読むことはできません。）

メールに必要な準備

- ・電話回線への接続
（ 10ページ）
 - ・プロバイダーへの加入*
（メールアドレスなどの取得）
 - ・通信のための各種接続設定*
 - ・メールソフトの確認
（本機は「Outlook Express」）
- *「インターネットスターター」が便利です。 11ページ

メールの受信に便利な機能


本機にはプロバイダーのメールサーバーに自分宛のメールが届いているかをチェックして知らせてくれる「メール着信お知らせ機能」、ワンタッチでメールの送受信ができる「メールボタン」が用意されています。
使用のための設定方法や使用方法は 45～48ページ

電子メールはこんなに便利

相手の留守中でも、送りたいときにメールを送れます。

近距離でも、海外でもかかる費用が同じです。（アクセスポイントまでの電話料金と接続料金）


相手に返事を書くのが簡単です。受信した内容を使って返事が書けます。

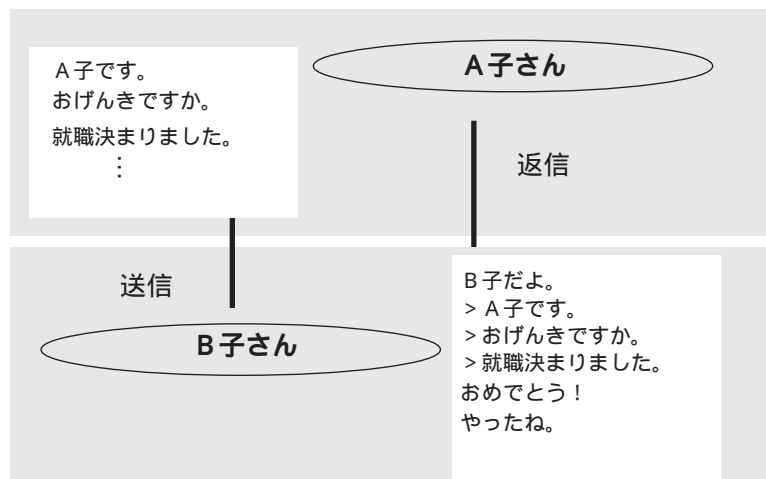


電子メールを送信する

プロバイダーに加入し、通信の設定が終わったら（10～14ページ）、メールソフトの「Outlook™ Express 5（アウトルックエクスプレス5）」を使って、メールを送ってみましょう。

1 デスクトップの「Outlook Express」アイコンをダブルクリックする。

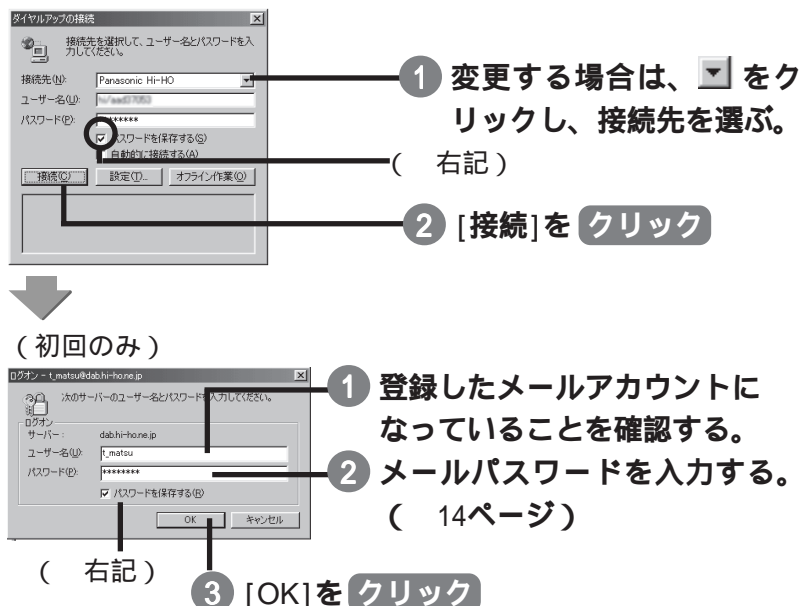

2 メッセージを作成する画面を表示する。

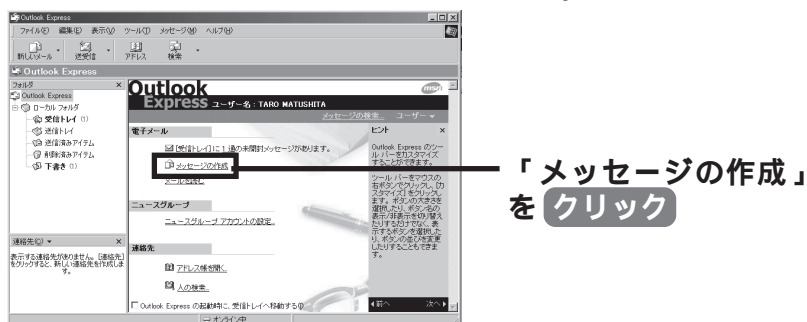

◀以降、Outlook Expressと記載します。

接続先

自分で新しく設定した接続先がある場合、選ぶことができます。その接続を初めて使用する場合は、ユーザー名とパスワードに何も表示されませんので、自分で入力してください。パスワードはセキュリティ保護のため「*」で表示されます。（ダイヤルアップ接続の作成方法 16ページ）

ユーザー名、パスワード

左記の1つ目の画面は、接続先が「インターネットスターター」で自動作成された「Panasonic Hi-HO」の場合です。ユーザー名（接続ID）、パスワードは自動的に表示されます。（入力の必要はありません。）

パスワードを保存する

チェックマークを付けると、次回接続時からパスワードを入力する手間が省けます。ただし、パスワードを知らない人でも接続可能になりますので、注意してください。

お願い

必ず、メールの送信形式をテキスト形式に設定してください。（下記）HTML形式だと相手先で文字が読めない場合があります。

メールの送信形式をテキスト形式にする

手順2の画面で[ツール] [オプション]をクリックする。




[送信]タブをクリックし、「メールの送信形式」で「テキスト形式」を選ぶ。

[OK]をクリックする。

「オフライン」でメールを作成する


手順1の「ダイヤルアップの接続」画面で[オフライン作業]を選ぶと、電話回線に接続せずに「Outlook Express」を起動し、メールを作成できます。（料金を節約することができます。）[オフライン作業]を選択後にエラー画面が表示されたら、[表示しない]をクリックしてください。メールの作成、送信については次ページをご覧ください。

メールアドレスに使われる記号

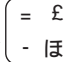- ・アットマーク（@）は 、ピリオド（.）は 、ハイフン（-）は 
- ・アンダーバー（_）、チルダ（~）については、21ページをご覧ください。

3 「宛先」「件名」「本文」を入力する。

最初は試しに自分宛にメールを送ってみましょう。

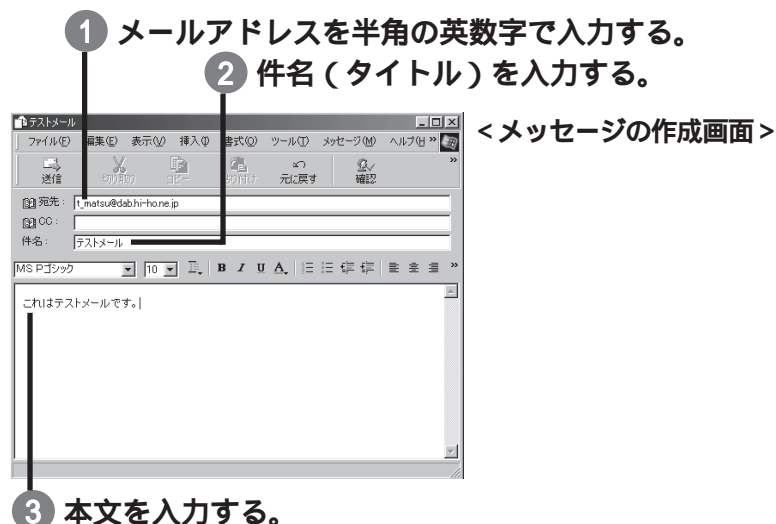


4 送信する。

[送信]を **クリック**



送信中はこのマークが回転します。回転が止まるまでOutlook Expressを終了しないでください。終了すると、送信されません。

<「Outlook Express」を終わる場合には>

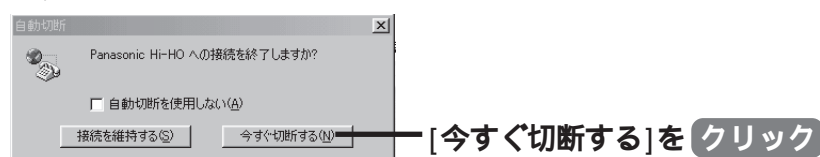

- ◀ 電子メールには、半角のカタカナや丸付き数字の()などの特殊文字は使わないでください。相手先で読めなくなる場合があります。必ず、前ページ下欄に従って[ツール][オプション][送信]で「テキスト形式」にチェックマークを付けておいてください。
- ◀ カーソル(I)が表示されていない場合、目的の項目にポインター(I)をあわせてクリックすると、表示されます。

オフライン状態で作成している場合
[送信]ボタンをクリックするとメールは[送信トレイ]に入ります。[送受信]ボタンをクリックすると前ページ手順1の画面が表示されます。

- ◀ 送信と同時にメッセージの作成画面を終了し、「Outlook Express」の初期画面に戻ります。

送信トレイにメールを入れるには
[送信]ボタンをクリックするかわりに、[ファイル][後で送信する]をクリックしてください。

[送信トレイ]の中のメールの送信
[送受信]ボタンをクリックすると送信されます。


また、Outlook Express終了時に[送信トレイ]にメールが残っている場合は、送信するかどうかの確認メッセージが表示されます。

- ◀ この画面は、他の画面の後ろに隠れてしまうことがあります。その場合、タスクバーの「自動切断」をクリックしてください。
- ◀ すでにインターネットに接続している状態でOutlook Expressを起動した場合、この画面が表示されません。手動で接続を終了してください。

電子メールを受信する

自分宛にメールが届いているかどうかは、プロバイダーに接続して確かめます。ここでは、自分のコンピューターにメールを受信し、受信したメールを見る方法を説明します。


1 「Outlook Express」を起動する。(38ページ)

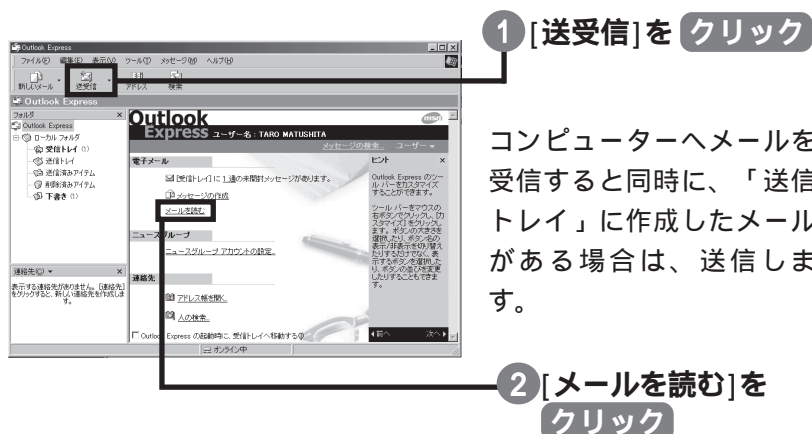


2 受け取ったメールを読む。

<受信メール一覧画面>

目的のメールの件名を **ダブルクリック**

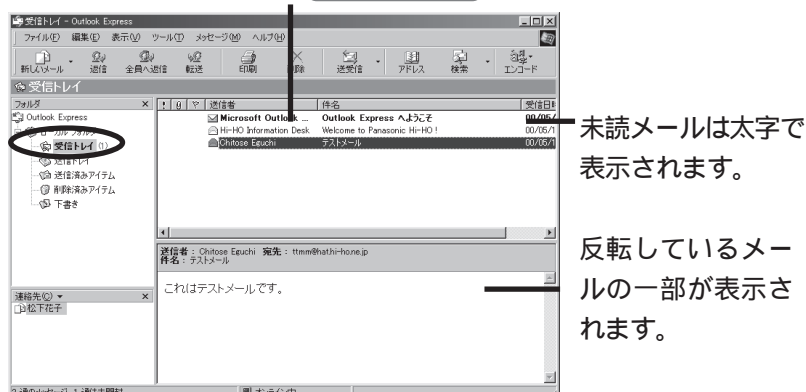

(上記の「Hi-HO Information ...」をダブルクリックした例)

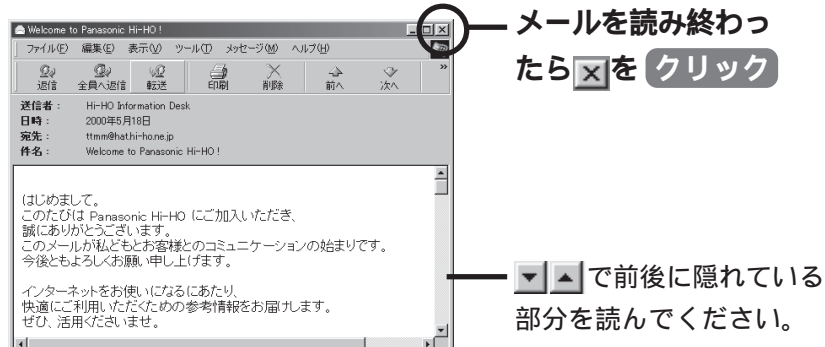

メールの着信をチェックする

メール着信お知らせ機能が便利です。(45ページ)

◀ 手順2で表示するトレイ(下記)を変更する場合、目的のトレイをクリックしてください。

トレイの種類

・受信トレイ

受信したメールが保管されます。(左記画面)

・送信トレイ

送信したメールを一時的に保管する場所です。複数個のメールが送信トレイにたまったら[送受信]をクリックして、まとめてメールを送信できます。

(送信トレイにメールを入れるには 前ページ。

常に送信トレイにメールを入れるように設定するには、[ツール][オプション][送信]設定で、「メッセージを直ちに送信する」のチェックマークを外しておきます。)

・送信済みアイテム

送信したメールが保管されます。

・削除済みアイテム

削除したメールが一時保管されます(次ページ)。

もしも、添付ファイルを受け取ったら




添付ファイルのアイコン(44ページ)をダブルクリックし、画面の指示に従って添付ファイルを開くか、保存するかしてください。その際はウィルスチェックプログラムを常駐させておくことをおすすめします。

受け取った電子メールに返事を出す


差出人の宛先や本文を引用して、直接返事が書けるので便利です。

1 メールを受信し、読む（ 前ページ、手順1、2 ）。

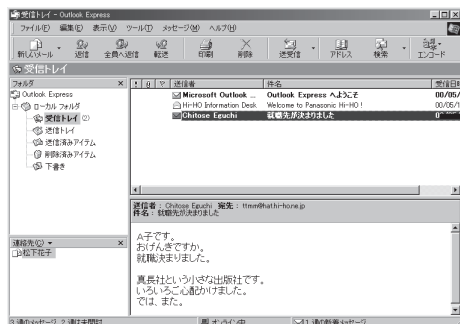


目的のメールの件名を
ダブルクリック

2 返事を書く。



[返信] を クリック

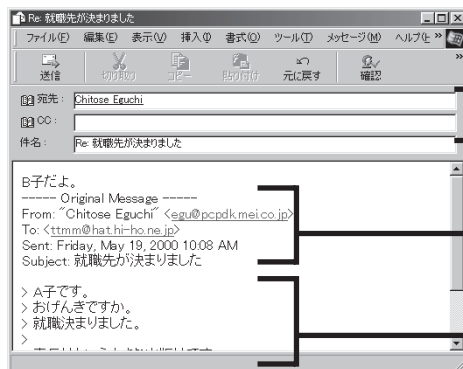

宛先、件名は自動的に設
定されます。

自動的に挿入されます。

元の電子メールのコピー

3 送信する。

このあとの操作は、「メールを送信する」（ 39ページ ）の手順 4 をご覧ください。

転送について

受け取ったメールを他の人に送るときは「転送」を選びます。「転送」のときは件名の先頭に「FW:」が追加されます。

◀ 件名の先頭に付けられた「RE:」は「Regarding」を表しています。

◀ 本文の先頭にポインターをあわせてクリックし、本文を入力します。

◀ 必要に応じて、文章を削除したり、文章の間にコメントしたりすることができます。

受け取ったメールを削除するには


「受信メール一覧」の中で削除したいメールをクリックして反転し、[削除]をクリックするか、**Del**を押します。その時点で、削除済みアイテム（ 前ページ ）に一時保管されます。削除済みアイテムからも削除するにはそのメールをクリックして反転し、**Del**を押すか[削除]ボタンをクリックしてください。また、「Outlook Express」終了時にまとめて削除するよう設定することもできます。

アドレス帳を利用する

アドレス帳に登録する

よくメールを送る相手のメールアドレスは、アドレス帳に登録しておく便利です。

1 「Outlook Express」起動する。(38ページ)

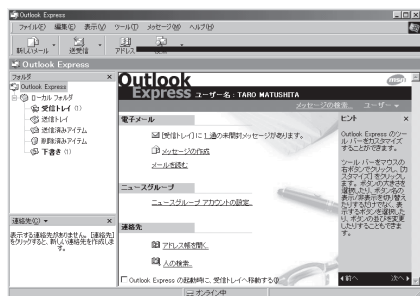


[アドレス]をクリック

◀メッセージの作成画面(39ページ)からアドレス帳に登録する場合は、「ツール」「アドレス帳」を順にクリックしてください。

◀受信メール一覧画面(40ページ)でも[アドレス]をクリックしてアドレス帳に登録することができます。

2 アドレス帳に新規登録する。

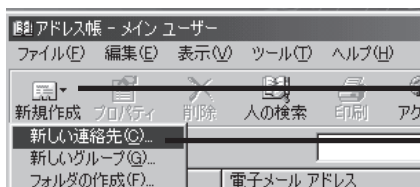

1 [新規作成]をクリック

2 [新しい連絡先]をクリック



1 「姓」「名」を入力する。

2 メールアドレスを入力する。

3 [追加]をクリック

4 [OK]をクリック


◀[Alt] + [半角/全角]を押すごとに、日本語入力モードと英数字入力モードが切り換わります。(文字の入力『セットアップ編』)

◀表示名

・姓名の欄に入力した内容がそのまま「表示名」に表示されます。必要に応じて変更してください。「表示名」は、アドレス帳からメールアドレスを入力したときに、「宛先」として表示されます(次ページ)。

・相手先が日本語に対応していないメールソフトを使用している場合、「表示名」に日本語を入力すると文字化けすることがありますので、ご注意ください。

3 アドレス帳を終わる。

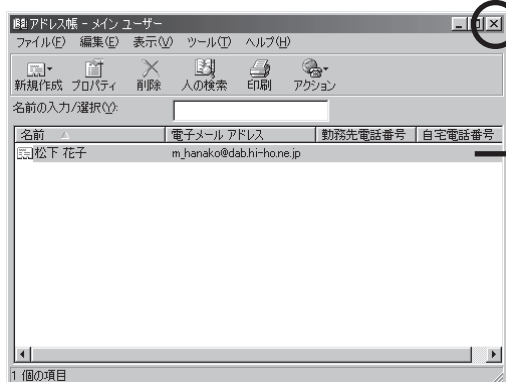

Xをクリック

登録したアドレス

Outlook Express を終わるには
39ページ


アドレス帳を利用する

登録したメールアドレスを入力するには

- 1 「Outlook Express」のメッセージの作成画面を表示する。(38ページ)
- 2 アドレス帳のメールアドレスを宛先に入力する。



クリック

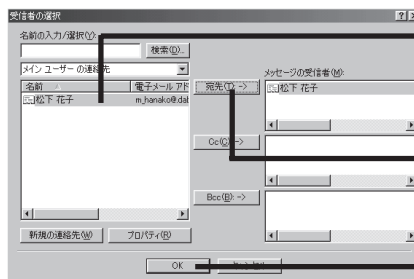

1 メールを送る相手を
クリック

2 [宛先]を クリック

3 [OK]を クリック




「宛先」には、登録した「表示名」が表示される。

◀ 複数の宛先を選択することができます。

アドレス帳からメールアドレスを削除するには

- 1 アドレス帳の画面を表示する。(前ページ、手順1)

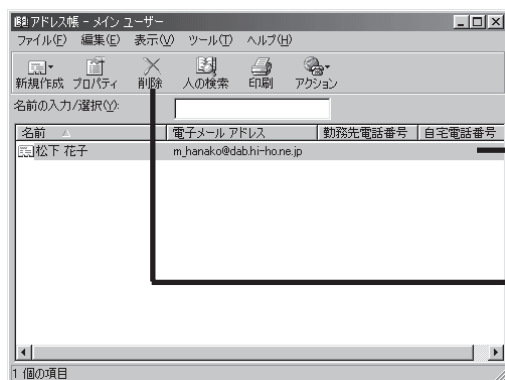

1 削除するアドレス
を クリック

2 [削除]を クリック

3 確認メッセージが表示されたら[はい]を クリック

- 2 アドレス帳を終わる。



クリック





Outlook Express を終わるには
39ページ

メールにファイルを添付して送る

まとまった量の文書や画像の入った文書をメールに添付して送ることができます。

1 メッセージの作成画面を表示し、宛先、件名、メッセージを入れる。（ 38、39ページ）

2 ファイルを添付する。

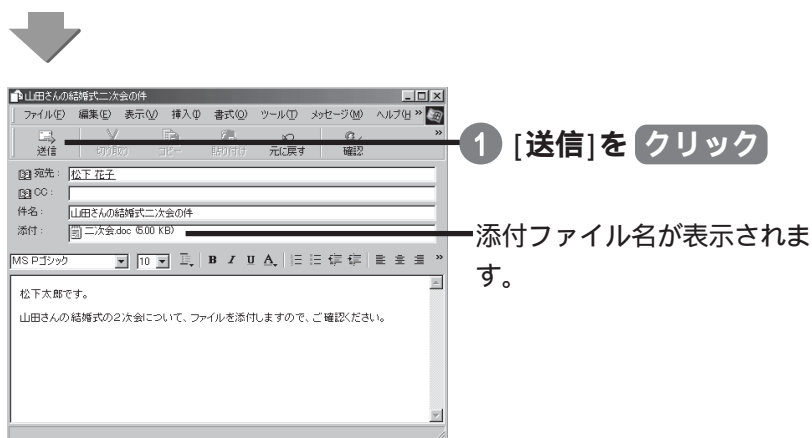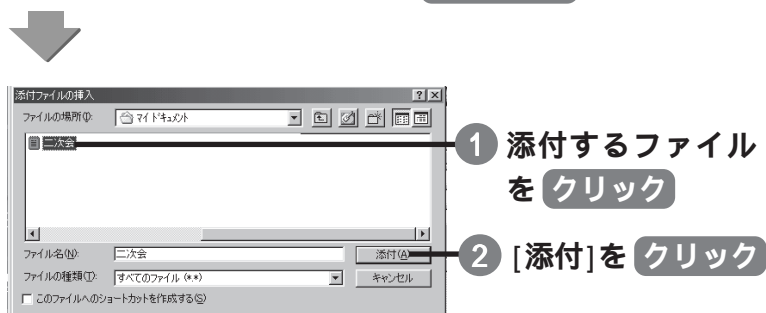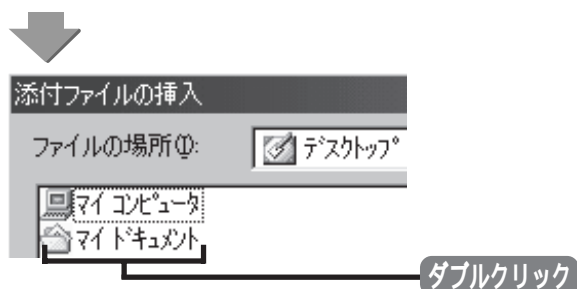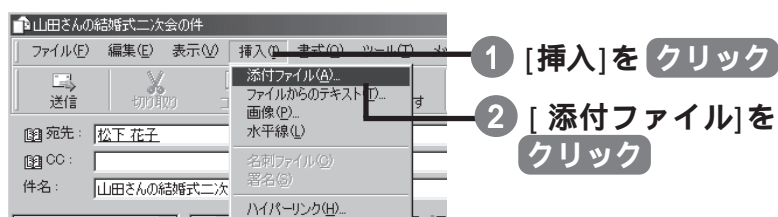

このあとの操作は、「メールを送信する」（ 39ページ）の手順 4 をご覧ください。

◀ 「My Documents」フォルダーに保存したファイルを添付する例で説明します。

◀ フォルダーを開く方法について詳しくは 『セットアップ編』


◀ 「Outlook Express」を終わるには 39ページ

◀ 「メッセージの作成画面」のみを開いた状態で、添付ファイル付きのメールを送信すると、送信後自動的に切断するように設定していても、切断の確認画面が表示される場合があります。このときすでに接続は切断されています。「今すぐ切断する」をクリックしてください。

メール着信お知らせ機能を使う

メール着信お知らせ機能とは

プロバイダーのメールサーバーに、定期的に自動接続し、メールが着信しているかどうかをチェックする機能です。新しいメールが着信していると、本体の「メール着信ランプ」を点灯してお知らせします。



メール着信ランプ
(オレンジ色)

その他のメール着信お知らせ機能

「ビジュアルトップ」機能では、メール着信時に相手によって色の違う手紙イラストを表示させるように設定でき誰からのメールが着信したかがわかります。
(83ページ)

メール着信お知らせのために必要なこと

- ・ 電話回線に接続しておく。(10ページ)
- ・ プロバイダーへの加入と各種接続設定を済ませておく。
「インターネットスターター」が便利です。(11ページ)
- ・ メール着信チェックのための設定をする。(下記～次ページ)
(メール着信チェック設定・メールサーバー情報設定)
- ・ コンピューターの電源を入れるか、休止状態にしておく。
(次ページ)

- ◀ 「ダイヤルアップの接続」画面で必ず「パスワードを保存する」にチェックマークを付けておいてください。(20ページ)
- ◀ メール着信のチェックには、電話料金と接続料金が必要です。

メール着信チェックのための設定

1 タスバーのをダブルクリックする。

2 着信チェックをする曜日や時刻を設定する。

① [メール着信チェック] タブを **クリック**



② 「ダイヤルする」を **クリック**

ダイヤルする場合、回線に接続している最大時間を指定します。

チェックする日を指定します。

メールをチェックする時刻を指定します。

メール着信チェックをしない場合に選びます。


(次ページへ続く)

- ◀ メール着信中でも設定した最大時間を経過すると、回線は切断されます。
- ◀ ダイヤルアップが登録されていない場合、ダイヤルアップネットワークを作成する画面が表示されます。

メール着信お知らせ機能を使う

3 プロバイダーのメールサーバーに接続するための設定をする。

1 [メールサーバーの情報]タブをクリック

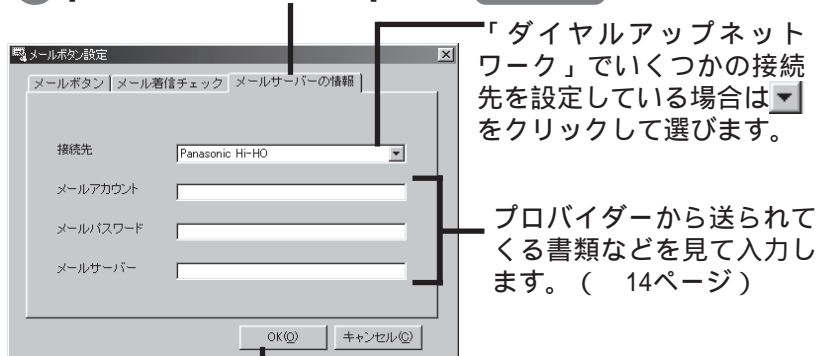


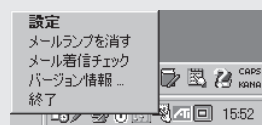
2 各項目を設定したら[OK]をクリック

4 正しく設定できたか確認する。 (右記)

お願い

メールサーバーの情報が正しく設定できたか、以下の手順でメール着信ランプの点灯を確認してください。

自分宛にメールを送り、「Outlook Express」を終了する。
(38、39ページ)
タスクバーのをクリック。



[メール着信チェック]をクリック。

しばらくして(1~2分間)、メール着信ランプが点灯するのを確認する。

点灯しない場合は、メールサーバー情報が正しいかを確認し、必要に応じて修正してください。

メール着信ランプを消す。
(下記手順2)

メール着信お知らせ機能を使う

1 コンピューターを電話回線に接続し、電源を「入」にするか、休止状態にしておく。

設定した時刻になったら、自動的に本機能が起動します。新しいメールが着信していたら、メール着信ランプが点灯します。その後、元の状態(電源「入」のままか、休止状態)に戻ります。


2 メール着信ランプを消す。

次の方法があります。

<メールを受信する>

メールボタンを押して、メールを受信します。

<「メールランプを消す」を選ぶ>

タスクバーのアイコンをクリックする。

[メールランプを消す]をクリックする。

お願い

本機の電源が切れている状態またはメールボタン設定の画面を開いていると、設定した時刻になってもメール着信お知らせ機能が働きません。(メールボタン設定の画面は閉じておいてください。)

メールボタンについて

(次ページ)

「休止状態」について(操作方法是『活用編』(本体))

作業中の状態をハードディスクに記憶し電源を切る機能です。(次に電源を入れたときには、前回作業していた状態が表示されます。)ただし、**コンピューターのためには定期的に(1週間に1回程度)「休止状態」機能を使わずに「Windowsの終了」操作をして電源を切る必要があります。**

メールボタンを使って自動送受信する

メールボタンについて

メールボタンを押すと、インターネットに接続し、「Outlook Express」を起動して、メールを自動送受信します（あらかじめ、下記の準備が必要です）。

また、メールボタンを押したときに、メールソフト（Outlook Express）以外のアプリケーションソフトを起動するように設定を変更することができます。（次ページ）


◀メールボタンが対応しているメールソフトは「Outlook Express」です。

メールボタンを使うために必要なこと

メールボタンを使ってメールの自動送受信をするには次の準備が必要です。

- ・電話回線に接続しておく。（10ページ）
- ・プロバイダーへの加入と各種接続設定を済ませておく。
「インターネットスターター」が便利です。（11ページ）
- ・メールサーバーの情報を設定する（46ページ）

メールボタンを使って送受信する

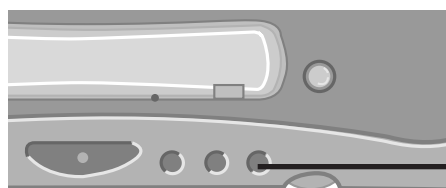

メールボタンを約1秒間*
押します。

メールボタン


*コンピューターの電源が入っているときに押した場合：

ピッという音が鳴ったことを確認して手を離してください。

（音量を最小にしている場合、音は鳴りません。）


コンピューターの電源が切れているとき、または休止状態のときに押した場合：

電源表示ランプが点灯したことを確認して、手を離してください。

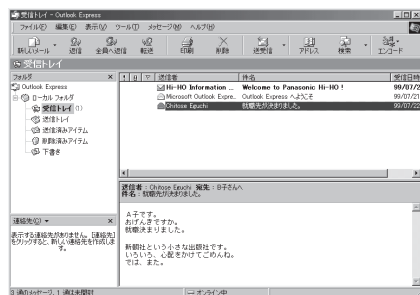

インターネットに接続し、
「Outlook Express」を起動して、
メールを自動送受信します。

メール着信ランプが点灯していた場合は、消灯します。

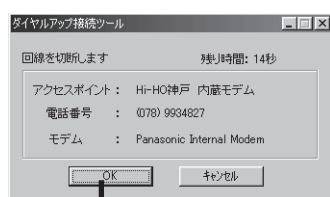

メールの送受信が終了したら、回線の
切断を確認する画面が表示されます。

（次ページで設定をしている場合のみ）

[OK]をクリック

自動送信とは

送信トレイ（40ページ）にメールを入れておいた場合、メールボタンを押すと、送信トレイのメールが送信されます。

お願い

- ・メールの送信が完了するまで、キーボード、マウスは操作しないでください。（メールパスワードを入力するときを除く）
- ・メールの送受信中にエラーメッセージが表示された場合は、[非表示]をクリックしてください。

◀初めてメールを送受信するときや、メールパスワードを保存していないときは、メールパスワードを入力する必要がある場合があります。（インターネットスターターを使用したかたは、『セットアップ編』裏表紙の前ページのメモを参照してください。）

◀この画面は、他の画面の後ろに隠れてしまうことがあります。その場合、タスクバーの「ダイヤルアップ接続ツール」をクリックしてください。


メールボタンを使って自動送受信する

メールボタンの動作を変更する場合は

1 タスクバーのをダブルクリックする。

2 [メールボタン]タブをクリックし、設定する。

メールボタンを押したときに、メールの自動送受信をするか、特定のアプリケーションを起動するかを選びます。

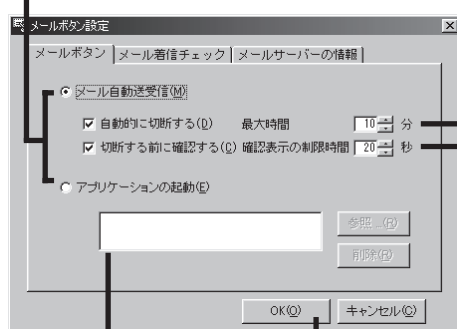

自動的に切断する場合、メールの送受信中でも設定した時間を経過すると、強制的に回線を切断します。

接続の自動切断時に確認のメッセージを表示するかどうかと、何秒間表示するかを設定します。

起動するアプリケーションソフトを指定します。
[参照]をクリックすると、ファイルを開く画面が表示されます。起動するアプリケーションソフトを選んで[開く]をクリックしてください。

各項目を設定したら[OK]をクリック

お願い

メールボタン設定画面を開いていると、メールボタンを使ってもメールの送受信が行えません。メールボタン設定画面は閉じておいてください。

コンピューターの状態とメールボタンの動作

コンピューターの状態	メールボタンを押したときの動作
電源が入った状態	設定された機能を実行します。
電源が切れた状態	電源を入れた後、設定された機能を実行します。*
休止状態	リジューム後、設定された機能を実行します。*

* 機能実行後は、電源が入ったままになります。その後コンピューターを放置すると、設定されている省電力機能が働きます。

「休止状態」について（操作方法は『活用編（本体）』）

作業中の状態をハードディスクに自動で記憶し電源を切る機能です。（次に電源を入れたときには、前回作業していた状態が表示されます。）ただし、コンピューターのためには定期的に（1週間に1回程度）「休止状態」機能を使わずに「Windowsの終了」をして電源を切る必要があります。

用語

リジューム : 休止状態から次に電源を入れたときに元の状態に戻ることをいいます。

イラストメールを送信する

イラストメール機能を使って、文字で形作られたイラストサンプルの中から好きなイラストを選んで、電子メールで送ってみましょう。
たくさんのイラストサンプルの中から、用途やそのときの気分に合ったものを選ぶことができます。また、イラストの登録や削除を自由に行い、自分専用のイラスト集を作ることができます。

イラストメールを送信する

ここでは、選んだイラストを電子メールに挿入して送信するまでの手順について説明します。


1 使用するメールソフトの環境を設定する。

使用するメールソフトで、フォントを「MSゴシック」などの等幅フォントに設定し、送信の形式をテキスト形式に設定してください。
また、[E-メール]ボタンを使ってメールソフトを起動するには（54ページの手順7）、メールソフトをMAPI対応に設定しておく必要があります。

< Outlook Express 5を使用する場合の設定方法 >



をダブルクリック

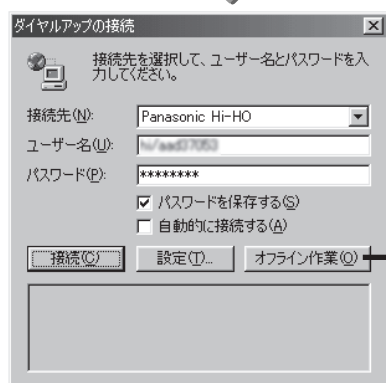

1 [オフライン作業]をクリック

2 エラーメッセージが表示されたら、[表示しない]をクリック

（次ページへ続く）

◀ 選んだイラストは、いったんクリップボードにコピーして文書に貼り付けることもできます。

◀ 字詰めを行う「MS P ゴシック」などを使用すると、イラストがくずれる場合があります。また、HTML形式に設定していると、一部の文字が別の制御コードに変換され、イラストが正しく表示されないことがあります。

MAPI対応の設定

メールソフトによっては、はじめからMAPI対応になっているものもあります。また、MAPI対応にはできないものもあります。

◀ その他の主なメールソフトについては、イラストメール画面で[ヘルプ] [イラストメールのヘルプ]をクリックして、「表示フォントの設定方法」と「MAPIの設定方法」をご覧ください。


用語

MAPI : 電子メッセージングアプリケーションのための標準システムインターフェースのことで、アプリケーションが個別に持っている情報を一元的に管理します。
(Messaging API)

イラストメールを送信する


インターネット

イラストメール

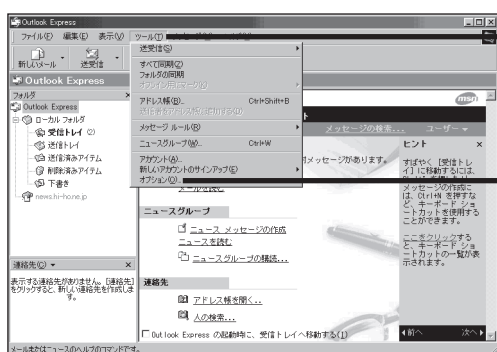

① [ツール]を
クリック


② [オプション]を
クリック

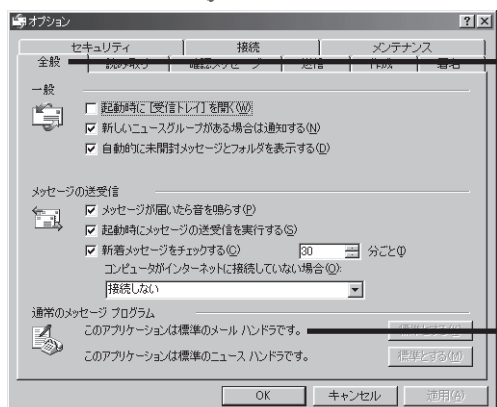

① [全般]を クリック


② 「このアプリケー
ションは標準のメー
ルハンドラです。」
と表示されているこ
とを確認する。

◀ [通常のメッセージプログラム]に
「このアプリケーションは標準の
メールハンドラではありません。」
と表示されている場合は、[標準と
する]をクリックしてください。
(MAPI対応に設定されます。)

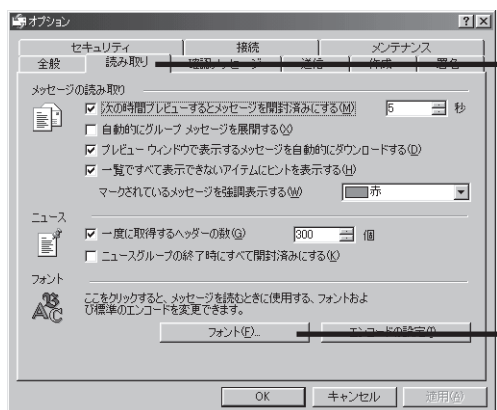

① [読み取り]を
クリック





② [フォント]を
クリック

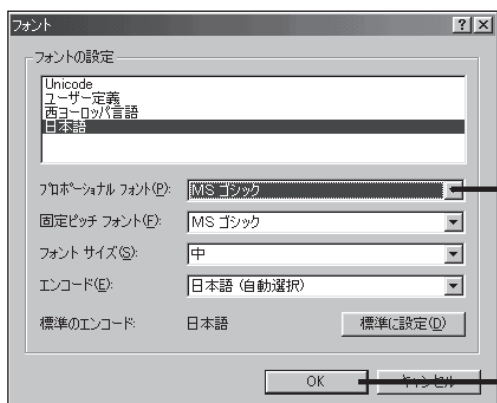

① 「MS ゴシック」を
選ぶ。


② クリック

(次ページへ続く)

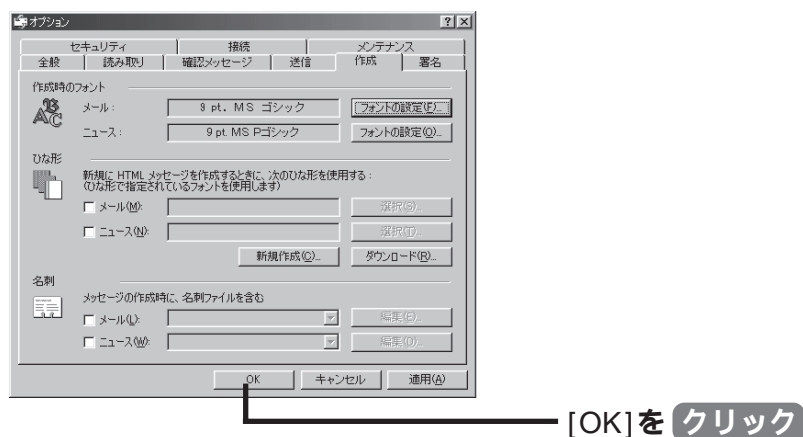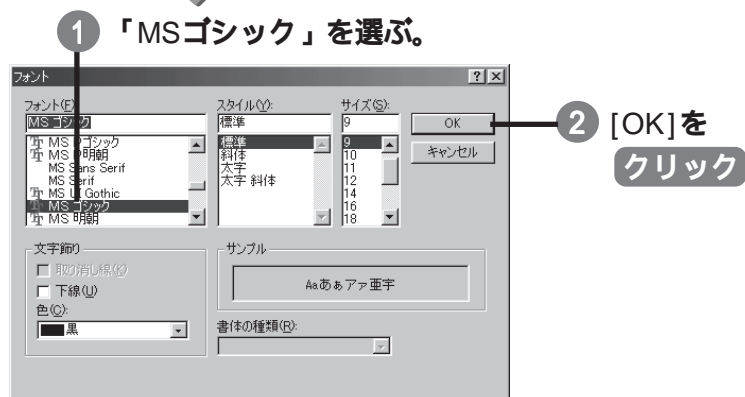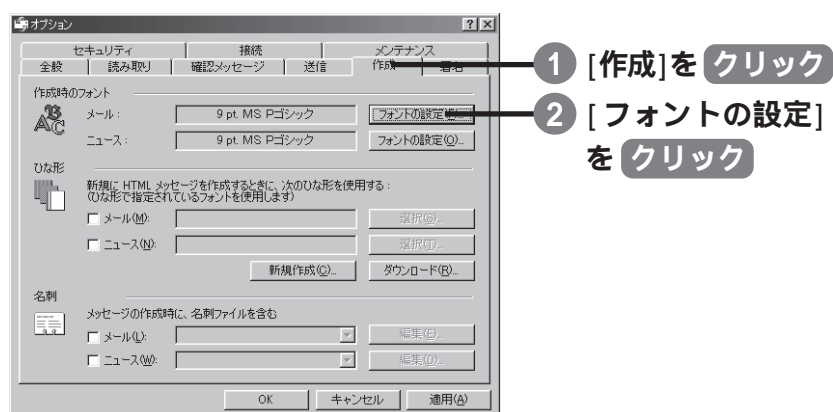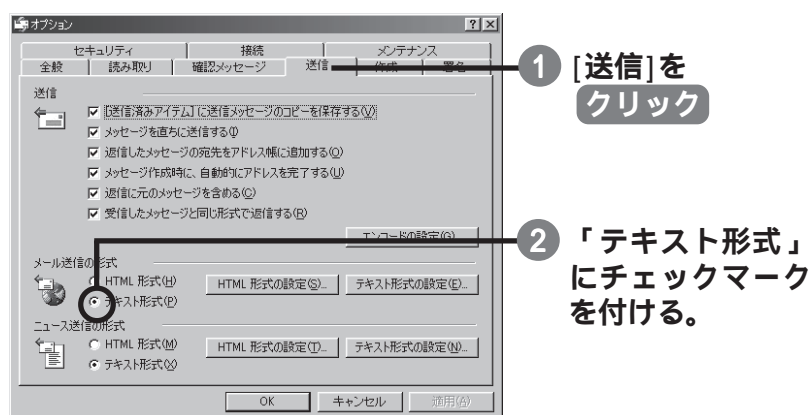


イラストメールを送信する

2 デスクトップの[イラストメール]アイコンをダブルクリックする。

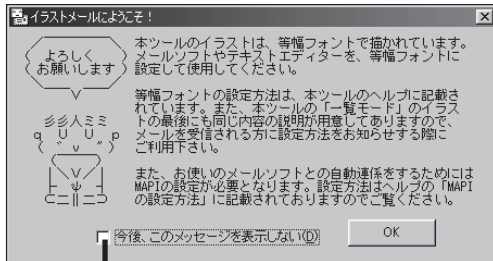

次回起動時からこの画面を表示したくなければ、ここにチェックマーク✓を付ける。

3 画面の説明を読んで、[OK]をクリックする。

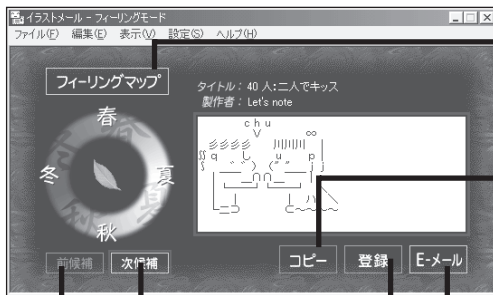

イラストのジャンルを示す「フィーリングマップ」を切り換えます。

表示中のイラストをクリップボードにコピーします。

イラストの候補を表示します。

電子メールのメッセージ作成画面を起動します。

自分でテキストイラストを作り、登録します。

4 [フィーリングマップ]をクリックして、マップの種類を選ぶ。マップには、下記の3種類があります。

春夏秋冬：季節にあったイラストを選ぶことができる。

喜怒哀楽：感情や感性にあったイラストを選ぶことができる。

用途別：「祝福」や「案内」など様々な用途にあったイラストを選ぶことができる。

5 フィーリングマップ上をクリックしてイラストを選ぶ。

例えば「春」と表示された周辺をクリックすると、春らしいイラストを選ぶことができ、「夏」と表示された周辺をクリックすると、夏らしいイラストを選ぶことができます。

◀ [スタート] [プログラム] [Panasonic] [イラストメール]をクリックしても、起動することができます。

メールソフトを始めた後でイラストを入れたい場合は

左記では、イラストメールでイラストを選んでからメールを作成する手順を説明しています。メールソフトを始めた後でイラストを入れたい場合は、次のようにします。

メールソフトのメッセージの作成画面を表示する。(Outlook Expressの場合 38ページ)

イラスト入れる位置にカーソルを移動する。

イラストメールを起動し、イラストを選ぶ。(左記手順2~5)

イラストメールの画面で[コピー]をクリックし、[OK]をクリックする。

メールソフトの画面でコピーしたイラストを貼り付ける。

(Outlook Expressの場合、[編集] [貼り付け]をクリックする。)


◀ [フィーリングマップ]をクリックするごとに、3種類のマップが順に切り換わります。

◀ クリックした位置にポインター(☞、♡、Q)が移動します。


フィーリングマップの区分について

各区分に対して、複数個のイラストが登録されています。
[次候補]をクリックすると、選んだ区分に登録された次の候補が表示されます。
[前候補]をクリックすると1つ前の候補が表示されます。


「春夏秋冬」の場合

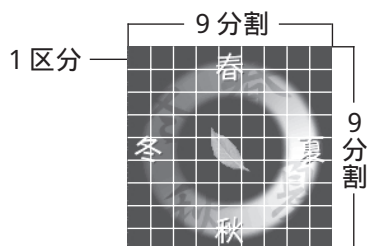

「喜怒哀楽」の場合

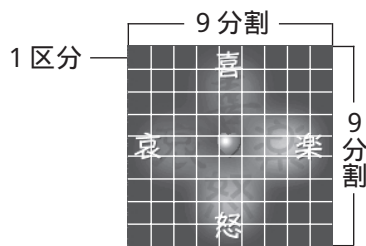

「祝福」「案内」など用途別の場合

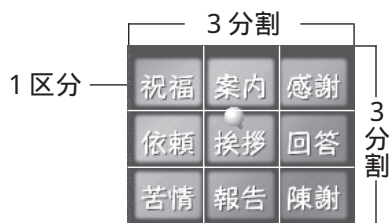

◀ポインター (☞、♡、Q) は、
□、□、□、□で各区分ごとに
移動させることもできます。

学習機能について

学習機能とは、使用頻度の高いイラストが優先的に表示されるように、フィーリングモードでの表示順序を入れ替える機能です。一覧モード(下記)の順番は入れ替えません。学習機能を使用する場合は、イラストメール画面で[設定] [学習ON]をクリックしてチェックマークを付けてください。工場出荷時には学習ONに設定されています。

<表示順序を工場出荷時の状態に戻すには>

イラストメール画面で[設定] [学習内容のリセット]をクリックしてください。ただし「学習ON」にチェックマークが付いていない状態では、「学習内容のリセット」を選ぶことができません。

一覧モードでイラストを選ぶ方法

表示モードを切り換えてイラストを一覧から選ぶこともできます。

[表示] [一覧モード]をクリックする。

イラストが一覧で表示されます。[次ページ][前ページ]をクリックすると、ページ単位で画面表示が切り換わります。

好きなイラストをクリックする。または、□、□、□、□を使って選ぶ。

選択されたイラストは青色の枠で囲まれます。

フィーリングモードに戻したい場合は、[表示] [フィーリングモード]をクリックしてください。

イラストメールを送信する

6 [設定]をクリックし、「E-メール連携ON」にチェックマーク✓が付いていることを確認する。

工場出荷時には、すでにチェックマークが付けられています。

◀チェックマークが付いていない場合は、「E-メール連携ON」を選んでチェックマーク✓を付け、確認のメッセージが表示されたら[ON]をクリックしてください。

お願い


[E-メール] ボタンを使ってメールメッセージ作成用画面を起動したい場合は、必ず「E-メール連携ON」にチェックマークを付けてください。

7 [E-メール]をクリックする。

確認のメッセージが表示された場合は、内容を確認のうえ、[はい]をクリックしてください。

選んだイラストが挿入された状態で、メールメッセージ作成用の画面が起動します。

(例) 「Outlook Express」を使用する場合

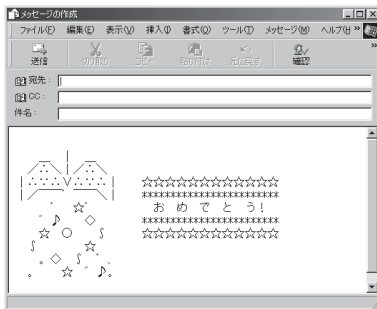

お願い

[E-メール] ボタンを使ってメールメッセージ作成用画面を起動するには、メールソフトをMAPI対応に設定しておいてください。(49、50 ページ)

◀[E-メール] ボタンを使用時には、メールメッセージ作成用画面に署名を自動で追加することはできません。

◀[コピー]をクリックすると、選んだイラストがクリップボードにコピーされます。2つ以上のイラストをメッセージに挿入する場合や、イラストを文書に貼り付ける場合などにご利用ください。

8 宛先、メッセージ等を書き加えて、メールを送信する。

◀送信のしかたなどについて詳しくは38、39ページをご覧ください。

テキストイラストを挿入した文書を読む

- ・フォントを「MSゴシック」などの等幅フォントに設定しておく必要があります。字詰めを行う「MS Pゴシック」などを使用すると、イラストがくずれる場合があります。イラストサンプルの中に、主なメールソフトの等幅フォントの設定についての説明文を用意しています。(一覧表示モードの最後のほうにあります。) テキストイラストをはじめて読むかたには、メッセージにその説明文を挿入して送ると便利です。内容は[ヘルプ][イラストメールのヘルプ]の「表示フォントの設定方法」と同じです。
- ・一部のメールソフトやワープロソフト、また携帯電話のメール機能では、連続するスペースを省略するなど自動的に文字列を変換するものがあります。その場合、等幅フォントに設定しても、イラストが正しく表示されないことがあります。

自分専用のテキストイラスト集を作る


自分で作成（変更）したイラストを登録する

1 フィーリングモードまたは一覧モードから元となるイラストを選んで（49ページ手順1～52ページ手順5）、[登録]をクリックする。

2 イラストを編集する。

他のテキストエディター（メモ帳など）で作成したテキストイラストを登録したい場合には、いったんそのイラストをクリップボードにコピーした後、[貼り付け]を


クリック

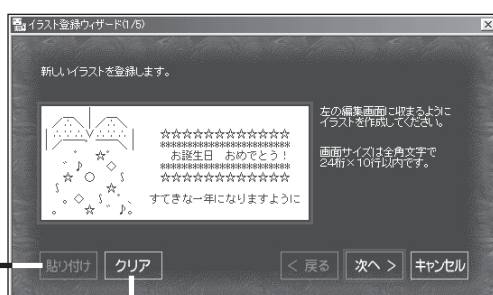


表示されているイラストを削除して、新規にイラストを作成する場合は、[クリア]をクリック

3 イラストが完成したら、[次へ]をクリックする。

4 「春夏秋冬」のマップ上に登録する。

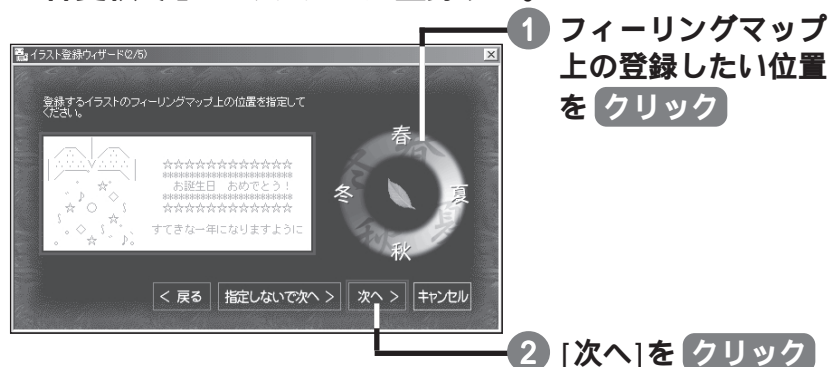

5 「喜怒哀楽」のマップ上に登録する。

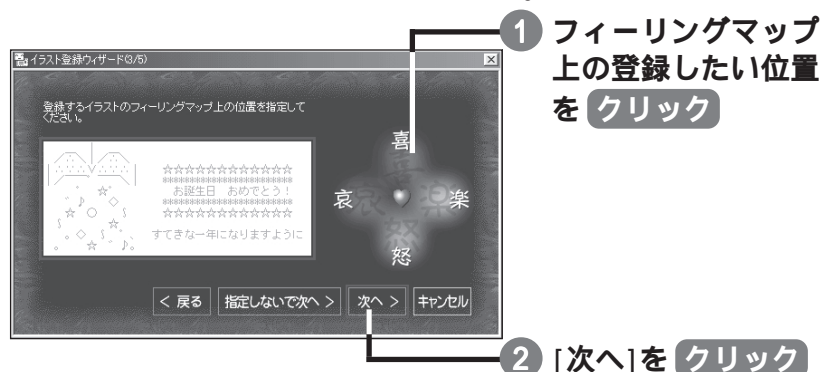

◀ 桁数：全角24文字、行数：10行の範囲内で編集してください。

また、半角カタカナ、ローマ数字、丸数字や一部の記号など、通常、電子メールソフトで正しく表示されない文字は使用しないでください。

送信したイラストが正しく表示されない場合があります。

◀ 1つ前の画面に戻るには、[戻る]をクリックしてください。


◀ 登録操作を途中で中断して終了するには、[キャンセル]をクリックしてください。

◀ 表示されているマップに登録しない場合は、[指定しないで次へ]をクリックしてください。

◀ 表示されているマップに登録しない場合は、[指定しないで次へ]をクリックしてください。


イラストメールを送信する

6 用途別のマップ上に登録する。

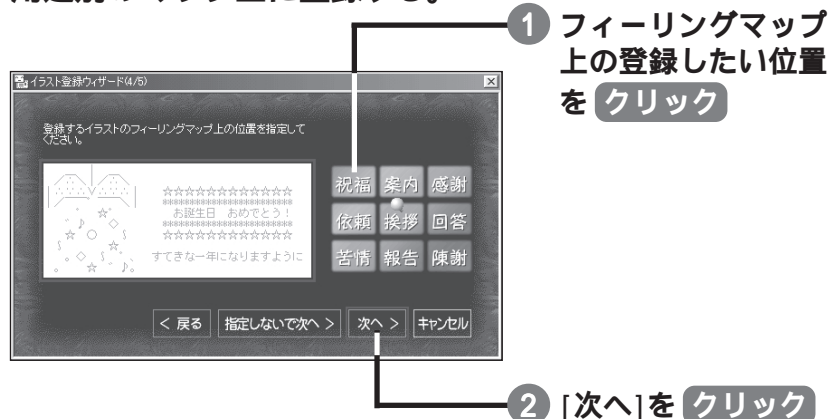

◀ 表示されているマップに登録しない場合は、[指定しないで次へ]をクリックしてください。

7 イラストにタイトルなどを付ける。

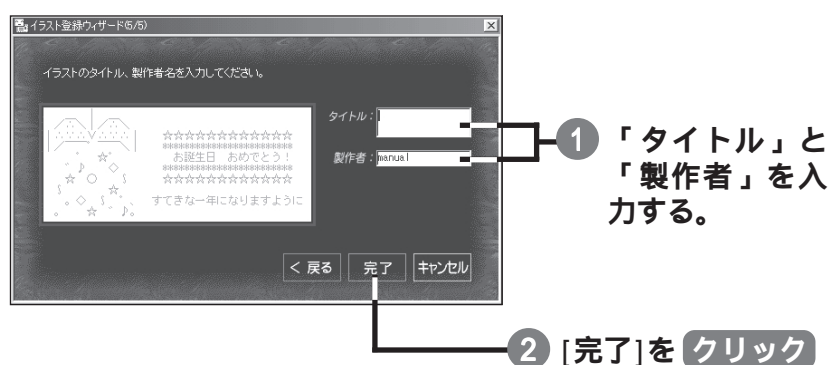

◀ 「タイトル」は全角16文字以内、「製作者」は全角8文字以内で入力してください。

◀ 最初、「製作者」にはWindowsのログイン名（ユーザー名）が表示されています。

フィーリングマップ上の指定した位置に、イラストが登録されます。
一覧モードでは、一番最後の位置に登録されます。

登録されているイラストを削除する

- 1 フィーリングモードまたは一覧モードから、削除したいイラストを選んだ状態で、[編集] [イラスト削除]をクリックする。
- 2 確認メッセージが表示されるので、よければ[はい]をクリックする。

お願い

一度削除したイラストは、元に戻すことはできません。よく確認してから削除してください。

画像と活用

DV機器（デジタルビデオカメラ、据え置き型DVデッキなど）と接続して高品質な映像を取り込み、管理、活用する方法を説明しています。デジタルビデオカメラで撮影した楽しい映像も、動画や静止画（音声録音可能）のキャプチャー機能を活用し、簡単にメールに添付して送ることができます。

もくじ

DVキャプチャー

DVキャプチャー機能について	58
デジタルビデオカメラを接続する	58
DVキャプチャーを起動する	59
動画を取り込む	60
取り込んだ動画ファイルを再生する	61
静止画を取り込む	62
取り込んだ静止画ファイルを見る	62
静止画キャプチャーの詳細設定	63

イメージブラウザー

イメージブラウザー機能について	64
画像を一覧表示する	64
画像をメール送信するには	66
一覧表示からメール送信する	67
静止画に音声を付けてメール送信する（ボイスオンメール）	68
動画を圧縮してメール送信する（ムービーオンメール）	70
イラスト調に加工した画像をメール送信する（似顔絵メール）	72

DVキャプチャー機能について

デジタルビデオカメラ（別売り）を本機に接続して、以下のDVキャプチャー機能を使うことができます。

- ・撮影した映像をコンピューターで再生する。
- ・撮影した映像やデジタルビデオカメラからの入力の一部を動画ファイルや静止画ファイルとして保存する。
- ・ファイルに保存した内容を表示・再生する。

デジタルビデオカメラを接続する

以下のものを準備してください。

- ・デジタルビデオカメラまたはDVデッキ（別売り）
- ・i.LINKケーブル（別売り）
- ・映像が録画されたミニDVテープ（別売り）

1 本機、デジタルビデオカメラの電源を入れる。


<撮影した内容をキャプチャーする場合>

デジタルビデオカメラに撮影済みミニDVテープをセットし、**再生モード**（VTR）にします。

<デジタルビデオカメラからの入力をキャプチャーする場合>

デジタルビデオカメラを**撮影モード**にします。

2 Windowsが起動したのを確認し、本機とデジタルビデオカメラをi.LINKケーブルで接続する。

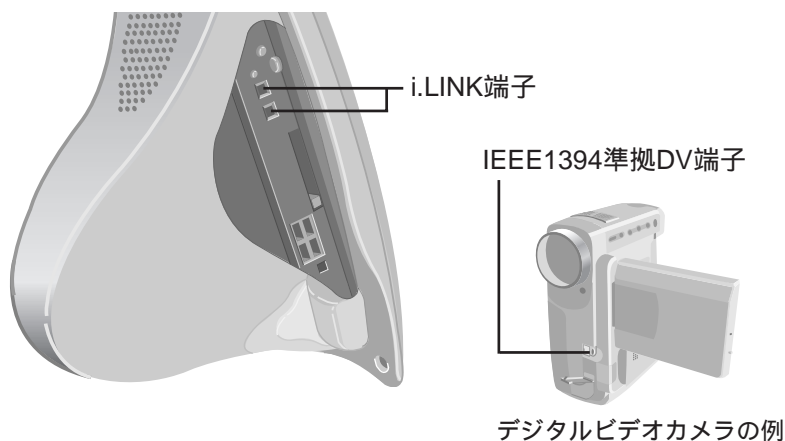

3 デジタルビデオカメラが正しく接続できているかを確認する。

[マイコンピュータ]を右クリックして[プロパティ]を選び、[デバイスマネージャ]タブをクリックする。

[イメージングデバイス]に[Microsoft DV Camera and VCR]と表示されていることを確認する。

◀撮影した映像を編集する場合は、「MotionDV STUDIO」をご使用ください。（『MotionDV STUDIO取扱説明書』）

i.LINKケーブル

本機のi.LINK端子とデジタルビデオカメラのIEEE1394準拠DV端子を接続するケーブル（4ピン-4ピン）です。ケーブルの呼び名は商品によって異なることがあります（DVケーブルなど）。

お問い合わせ先：お客様ご相談センター 『活用編（本体）』『保証とアフターサービス』

◀詳しくは

取扱説明書『セットアップ編』

◀デジタルビデオカメラに付属の説明書も参照してください。

お願い

- ・「DVキャプチャー」では2つのi.LINK端子を同時に使用しないでください。
- ・i.LINKケーブルは必ず電源を入れた状態で接続してください。
- ・DVキャプチャー動作中は、デジタルビデオカメラの電源が切れないようにご注意ください。特に、デジタルビデオカメラを撮影モードで使用中に、テープが入ったままの状態では自動的に電源が切れることがあります。（デジタルビデオカメラに付属の取扱説明書などを参照）

◀初めて接続したときには、デバイスの組み込みを行う画面が表示されることがあります。


デジタルビデオカメラを取り外す場合
次の手順に従って取り外してください。

コンピューターの電源を切り、コンピューターのi.LINK端子からi.LINKケーブルを取り外す。
デジタルビデオカメラの電源を切り、i.LINKケーブルを取り外す。

DVキャプチャーを起動する

1 デジタルビデオカメラを接続する。 前ページ

2 デスクトップの をダブルクリックする。

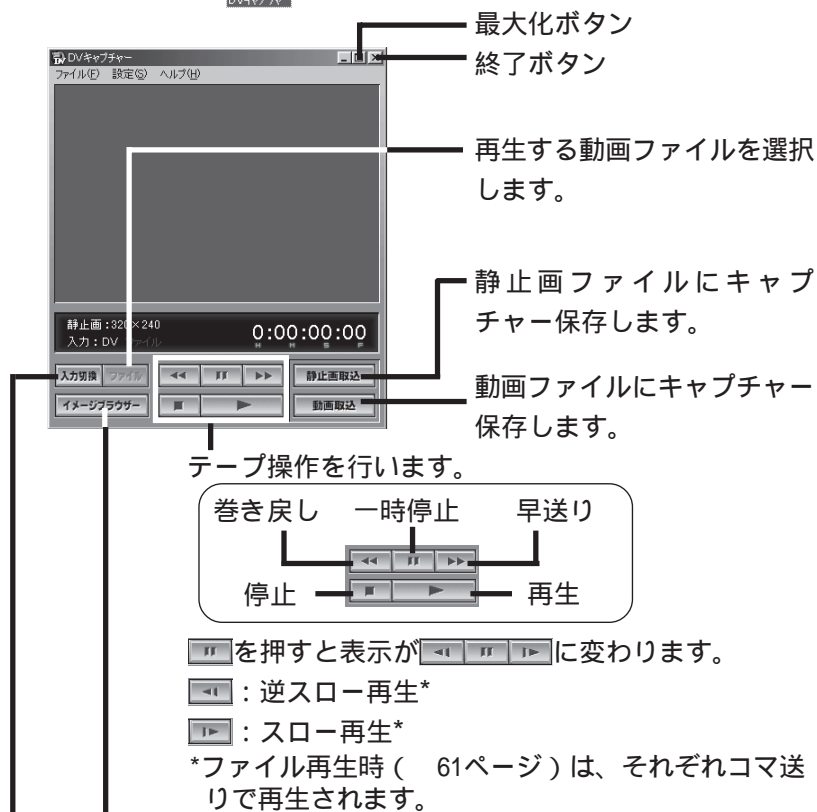

画像閲覧ソフト「イメージブラウザー」を起動します。

デジタルビデオカメラを再生するかキャプチャー保存した動画ファイルを再生するかを切り換えます。

◀カメラ接続後、テープの再生、停止のテストが自動的に行われます。それが終了するまでは「DVキャプチャー」を起動しないでください。

可能な表示サイズについて

- ・ 360 x 240 ピクセル表示
- ・ 最大化表示

最大化ボタンにより映像画面を最大化表示可能 (画質は劣化します。)

◀DVキャプチャー起動中は、休止状態に入ることができません。

お願い

DVキャプチャーが起動しているときに以下の操作をしないでください。動作が不安定になる場合があります。

- ・ 「画面のプロパティ」での画面領域や色数の変更
- ・ デジタルビデオカメラの電源の入/切。
- ・ デジタルビデオカメラの再生/撮影モード等の切り換え。
- ・ i.LINKケーブルの抜き差し。
- ・ デジタルビデオカメラのボタンを使った再生/停止/早送り/巻き戻しなどの操作。

DVキャプチャーを起動する前に

- ・ MotionDV STUDIOや、DVDドリームプレーヤー、キャプチャードライバー、オーバーレイ機能、Direct DrawおよびDirect Soundを使用したゲームなどの動画表示アプリケーションソフトは終了してください。
- ・ 画面のプロパティの画面領域・色数を変更している場合、以下のいずれかの設定にしてください。
800 x 600 ピクセルで、High Color (16ビット) またはTrue Color (24ビット) またはTrue Color (32ビット)
1024 x 768 ピクセルで、High Color (16ビット) またはTrue Color (24ビット)

動画キャプチャーを行う前に (コマ落ちを防ぎ、正常に動画キャプチャーを行うために)


- ・ 他のアプリケーションソフトやウイルスチェックなどの常駐プログラムを終了してください。
- ・ 通信機能は使用しないでください。
- ・ 右ボタンでデスクトップ (壁紙) をクリックし、「アクティブデスクトップ」の「WEBページで表示」のチェックマークを外してください。
- ・ [スタート] [プログラム] [アクセサリ] [システムツール] [デフラグ] をクリックし、Cドライブの最適化を実行してください。

動画を取り込む

テープに録画された映像の中から、またデジタルビデオカメラの入力からお好みのシーンなどを動画ファイルとして保存することができます。

1 DVキャプチャーを起動する。 59ページ

2 テープを再生し、動画キャプチャーを行う。

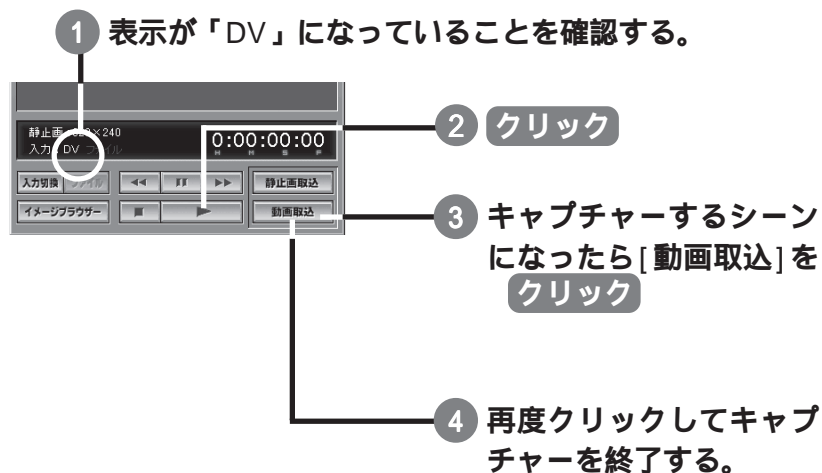


- ・最大キャプチャー時間は、約3分です。1分あたり約230 Mバイトのファイルサイズになります。
- ・圧縮したドライブにはキャプチャー保存できません。またアフレコ音声や副音声のキャプチャー保存はできません。
- ・テープの先頭または終端部をキャプチャーした場合や、テープに未収録部分が含まれる場合、正しくキャプチャー保存できないことがあります。
- ・1本のテープに異なる記録モード（SP/LP）の内容が混在している場合、その境界部分を挟んでのキャプチャーは正常にできないことがあります。キャプチャー保存は、同じ記録モードの範囲内で行ってください。
- ・ハードディスクの残り容量が約300 Mバイト以下になると自動的にキャプチャーが中止されます。
- ・デジタルビデオカメラの特殊機能（エフェクト、マルチ画面など）は使用できない場合があります。

<キャプチャー保存について>

キャプチャーした動画は、以下のフォルダー、ファイル名で自動的に保存されます。

ファイル名の一部に、作成年月日、時間が自動的に付けられます。

2000年8月25日13時08分14秒にキャプチャー保存したときの例：

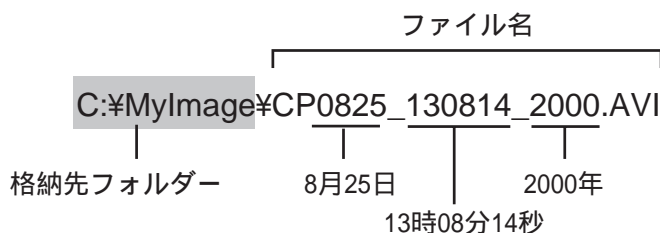

3 [停止]をクリックして再生を停止する。

◀「DV」になっていない場合は、[入力切換]をクリックしてください。

◀再生が始まります。

◀動画キャプチャー中は、マウスを動かすなど他の操作をしないでください。

◀キャプチャー中は、キャプチャー時間が表示されます。

◀キャプチャーは終了しますが、再生は続きます。

◀3分以上の動画を取り込む場合は、MotionDV STUDIOをご使用ください。（『MotionDV STUDIO取扱説明書』）

◀格納先フォルダーと保存ファイル名を変更することができます。


63ページ

◀ファイル形式は720 x 480 ピクセル、30 コマ / 秒のDV形式AVIファイルです。（拡張子AVI）

取り込んだ動画ファイルを再生する


1 DVキャプチャーを起動する。 59ページ

2

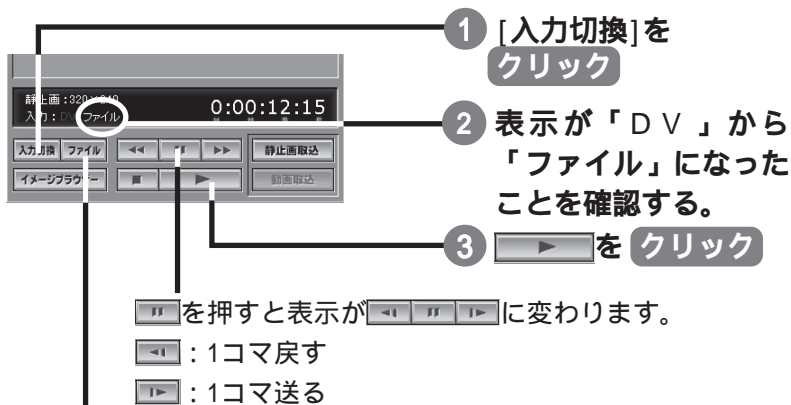

複数の動画ファイルがある場合、[ファイル]をクリックし、フォルダーと動画ファイル(.AVI)を選んで再生してください。ただし、DV形式のAVIファイル以外は再生できません。

<再生するファイルをイメージブラウザーから選ぶ場合>

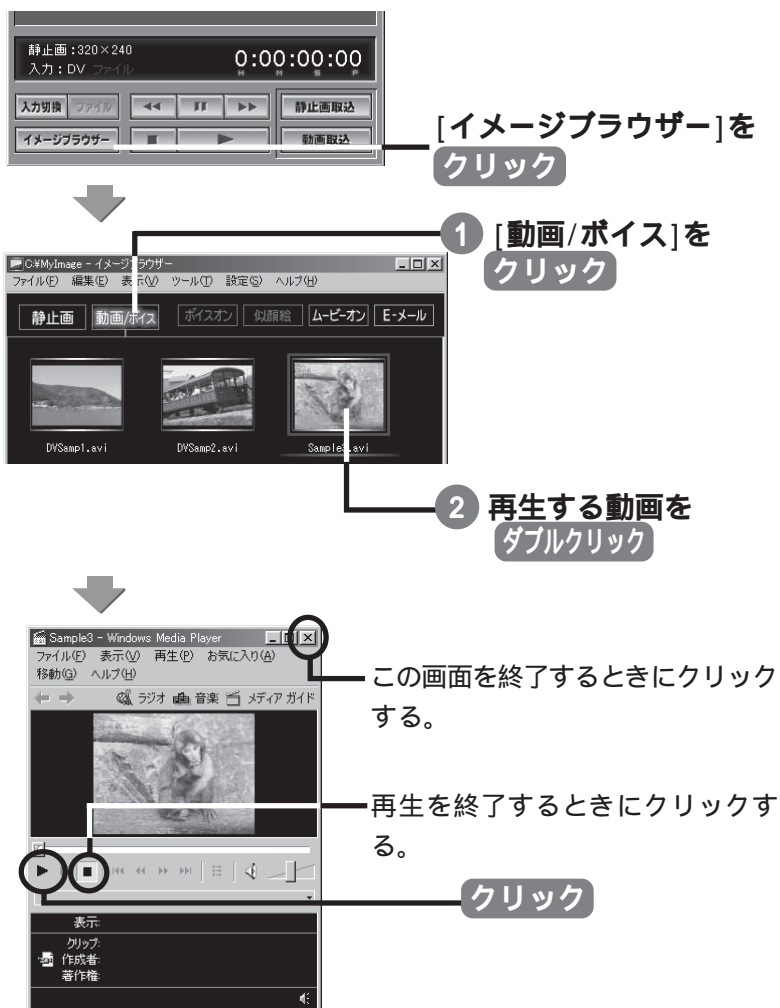

デジタルビデオカメラへの出力

- ・DV形式AVIファイルの映像はi.LINK端子に接続したデジタルビデオカメラにも出力することができます。
- ・MotionDV STUDIOを使うと、映像を取り込み、特殊効果をつけてテープに書き戻し録画することができます。(録画はカメラ側の操作で行います。) 『MotionDV STUDIO取扱説明書』

◀最後にキャプチャーした動画、または最後に再生したファイルの再生が始まります。

お願い

PDドライブなど外付けドライブに保存されているAVIファイルは、正しく再生できない場合があります。それらのファイルを再生する場合は、ハードディスクにコピーしてから行ってください。

◀動画の先頭画像を一覧表示します。

◀再生が始まります。

静止画を取り込む

テープに録画した映像の中から、またデジタルビデオカメラの入力から好みのシーンなどを静止画ファイルとして保存することができます。

1 DVキャプチャーを起動する。 59ページ

2 テープまたは動画ファイルを再生し、静止画キャプチャーを行う。


- ① テープ再生の場合は、表示を「DV」にする。
ファイル再生の場合は、表示を「ファイル」にする。



② 再生ボタンをクリック

③ キャプチャーするシーンになったら[静止画像取込]をクリック

- ・保存可能なファイル形式はJPEGまたはBMPです。（拡張子JPGまたはBMP）
- ・工場出荷時は、JPEG形式、320 x 240 ピクセル、約1,600万色のカラー画像でキャプチャー保存され、1画像あたり約30 Kバイトのファイルサイズになります。
- ・キャプチャー保存したファイルの名称と格納先は、以下のとおりです。ファイル名の一部に作成年月日、時間が自動的に付けられます。2000年8月25日13時08分14秒にキャプチャー保存したときの例：

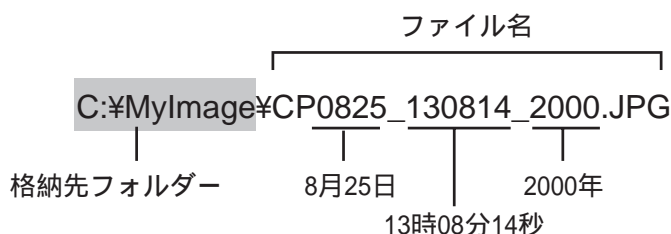

- ・デジタルビデオカメラの特殊機能（エフェクト、マルチ画面など）は使用できない場合があります。

◀ 「DV」と「ファイル」は、[入力切替]をクリックして切り換えてください。

◀ 再生が始まります。

◀ クリックするごとに1つのファイルとして保存されます。また、「一時停止」ボタンでシーンを確認してから「静止画取込」することもできます。

◀ 画像の形式やサイズ、色設定は「静止画設定」（次ページ）で変更することができます。この設定により、ファイルサイズは異なります。

◀ 格納先フォルダーと保存ファイル名を変更することができます。
次ページ

◀ 同じ時間に複数のキャプチャーが行われた場合、以下のように末尾に番号が追加されます。

CP0825_130814_2000_01.JPG

CP0825_130814_2000_02.JPG

CP0825_130814_2000_03.JPG...

（追加される番号は01から99までです。それ以上は保存できません。）

取り込んだ静止画ファイルを見る


画像閲覧ソフト「イメージブラウザー」で一覧表示したり、拡大表示したりすることができます。 64ページ




[イメージブラウザー]をクリック

静止画キャプチャーの詳細設定

1 DVキャプチャーを起動する。 59ページ

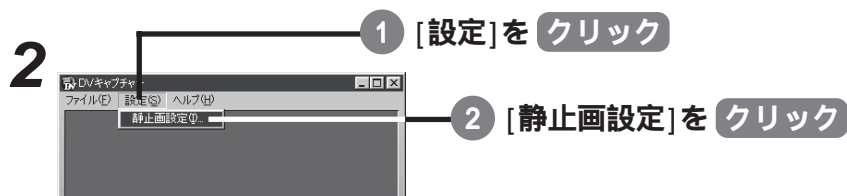

3 静止画設定を行い「OK」をクリックする。

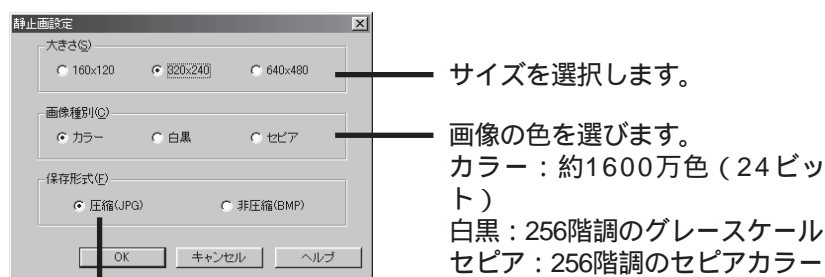

サイズを選択します。

画像の色を選びます。
カラー：約1600万色（24ビット）
白黒：256階調のグレースケール
セピア：256階調のセピアカラー

保存形式を「ビットマップ」（.BMP）か「JPEG」（.JPG）から選択します。

◀ 画像のサイズや色設定により、ファイルサイズは異なります。

◀ 手順2の画面上で右ボタンをクリックしたときに表示されるメニューを使って、設定を変更することもできます。

格納先フォルダーとファイル名の変更

「DVキャプチャー」を起動し、「ファイル」メニューから「格納ファイル設定」を選んで格納先フォルダーやファイル名の設定をすることができます。

格納先フォルダーを変更できます。（ただし、Cドライブ以外には設定できません。）

（工場出荷状態の格納フォルダー：C:\MyImage）



自動生成

工場出荷時の設定です。
ファイル名の先頭に「CP」が付き、続いて作成年月、時間が名前の一部に自動的に付けられます。（60、62ページ）

ユーザー指定

ファイル名の先頭に付ける名前（識別コード）を半角8文字以内で自由に指定できます。ただし、以下の文字は使用できません。

¥ / : , ; * ? " < > |

（工場出荷時はUSERに設定されています。）

また、末尾につける3けたの数字（ID番号000～999）の範囲を指定することができます。（ただし、同名のファイルがある場合は上書きされます。）

例： USER000.JPG

識別コード ID番号

イメージブラウザー機能について

画像閲覧ソフト「イメージブラウザー」には以下の機能があります。

- ・ 画像ファイルをアルバムのように一覧表示する。
- ・ 一覧表示から画像をメール送信する。(67ページ)
- ・ 静止画に音声を付けてメール送信する。
(ボイスオンメール 68ページ)
- ・ イラスト調に加工した画像をメール送信する。
(似顔絵メール 72ページ)
- ・ 動画を圧縮しプレーヤーを付けてメール送信する。
(ムービーオンメール 70ページ)

ヘルプ機能について

各機能のヘルプもあわせてご覧ください。

画像を一覧表示する

1 デスクトップのをダブルクリックする。

ボイスオンメールの起動 (68ページ)
選択した静止画に音声を付けることができます。続けてメールソフトを起動し、音声付き静止画ファイルを添付ファイルにすることができます。

静止画の表示

表示画像フォルダー内のビットマップ形式 (.BMP) またはJPEG形式 (.JPG) の画像を表示します。

似顔絵メールの起動 (72ページ)

選択されている静止画をイラスト調の画像にすることができます。続けてメールソフトを起動し、それを添付ファイルにすることができます。

◀工場出荷時の設定では

「c:\MylImage」フォルダーの内容が一覧表示されます。

表示する画像のフォルダーを変更するには

[ファイル] [表示画像フォルダの選択]をクリックして、順に選んでください。



動画 / ボイスの表示

表示画像フォルダー内のAVI形式 (.AVI) の先頭の静止画像、ボイスオンファイル (.PMS) の静止画像またはムービーオンメールやボイスオンメールのファイル (.EXE) の静止画像を表示します。

メール送信

メールソフトを起動し、選択した画像を添付ファイルにすることができます。

ムービーオンメールの起動 (70ページ)

選択した動画をプレーヤー付き実行ファイルに圧縮することができます。続けてメールソフトを起動し、圧縮した動画ファイルを添付ファイルにすることができます。

TMPWORKフォルダーについて

指定した表示画像フォルダーの下に自動作成されます。このフォルダーは、動画ファイル (.AVI) の1コマ目の表示などを行うテンポラリーファイル (.BMS) を格納するためのものです。表示画像フォルダーの下にTMPWORKフォルダーを作成するかどうかは、「ファイル」メニューの「作業フォルダモードの設定」で各ドライブごとに設定できます。

画像を表示する

静止画 (.BMP) の場合

「ペイント」が起動し、選んだ画像が表示されます。



静止画 (.JPG) の場合

「イメージング」が起動し、選んだ画像が拡大表示されます。



◀各画像をダブルクリックすると、静止画の表示や動画の再生を行うアプリケーションが連携して起動します。

動画 (.AVI) の場合

「Windows Media Player」が起動します。「再生」(▶) ボタンをクリックすると動画の再生が始まります。



ボイスオンファイル (.PMS) の場合

「ボイスオンプレイヤー」が起動し、選んだ画像が表示されます。「PLAY」ボタンをクリックすると音声の再生が始まります。



イメージブラウザのメニューコマンドについて

主なコマンドは以下のとおりです。

ファイルメニュー

- ・表示画像フォルダの選択： 画像を表示するフォルダを変更します。
- ・連携アプリケーションの登録： 画像を表示するアプリケーションを登録します。
- ・連携アプリケーションの選択起動： 画像を表示するアプリケーションを選択起動します。

編集メニュー

- ・画像ファイルのコピー： 選択した画像を別のフォルダにコピーします。
- ・画像ファイルの削除： 選択した画像を削除します。

表示メニュー

- ・自動更新： 自動的に最新状態に画面を更新します。
- ・表示サイズ： 一覧表示の表示サイズを変更します。
- ・スライド： 画像の表示を自動スクロールします。

設定メニュー

- ・Eメール起動設定： 次ページ「メールソフトの設定」

画像をメール送信するには

イメージブラウザの各メール送信機能を使うと、クリック操作1つで画像を添付した新規のメール作成画面を開くことができます。送付する画像をファイル名を手がかりに探す必要がなく便利です。

イメージブラウザのメール送信機能には以下の種類があります。

- ・静止画や動画を一覧表示から選び、メール送信する。(次ページ)
- ・静止画に音声を付けてメール送信する。

(ボイスオンメール 68ページ)

- ・イラスト調に加工した画像をメール送信する。

(似顔絵メール 72ページ)

- ・動画を圧縮しプレーヤーを付けてメール送信する。

(ムービーオンメール 70ページ)

◀MAPI対応のメールソフトを使用する必要があります。


また、使用するメールソフトによっては、あらかじめメールソフトを起動しておく必要がある場合があります。

メールソフトの設定

イメージブラウザの各メール送信機能を使うには、あらかじめ以下の設定が必要です。

1 イメージブラウザを起動する。 64ページ

2 「設定」メニューの「Eメール起動設定」をクリックし、設定を行う。

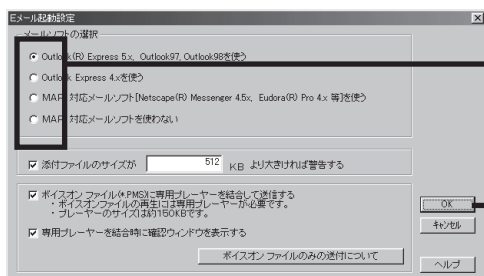

1 使用するメールソフトを選んでクリック


2 [OK]をクリック

◀MAPI対応でないメールソフトを使用する場合、「MAPI対応メールソフトを使わない」を選択してください。

MAPI非対応メールソフトの場合

イメージブラウザ、ボイスオンメール、似顔絵メール、ムービーオンメールの「Eメール」をクリックしてもメールソフトの自動起動ができません。あらかじめメールソフトを起動しておいてください。

右のメッセージが表示されたら「はい」をクリックし、送信する画像ファイルを選んでメールソフトに添付してください。

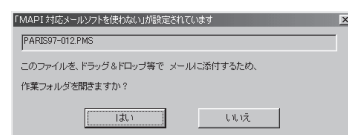

Outlook ExpressまたはOutlook 97/98を使う場合

Outlook ExpressまたはOutlook 97/98でバイナリーデータを添付する場合、受信側の使用するメールソフトによっては、正しく読み取れないことがあります。この場合、Outlook ExpressまたはOutlook 97/98の送信メールの設定で送信メールの形式をテキスト形式にしてください。また、添付ファイル形式をMIME (エンコード方法: なし) にしてください。設定方法の詳細については、Outlook ExpressまたはOutlook 97/98でのヘルプまたはマニュアルをご覧ください。


一覧表示からメール送信する

1 イメージブラウザーを起動する。 64ページ



◀ 「Eメール起動設定」の画面が表示された場合は、メールソフトの設定を行ってください。 66ページ

2 メッセージ等を書いて送信する。

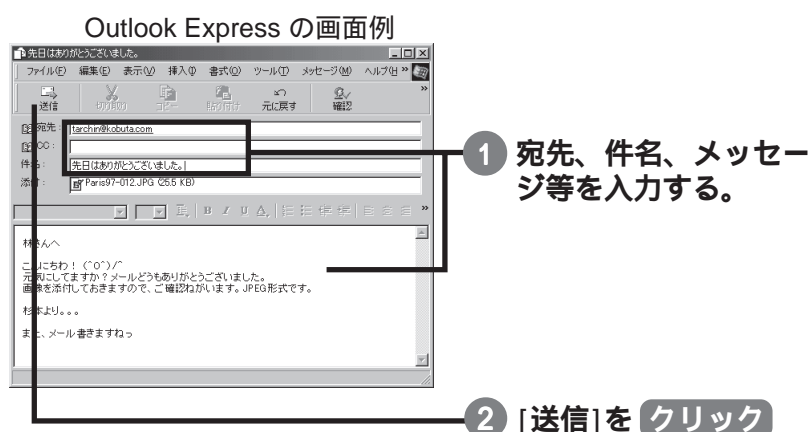

動画ファイルのメール送信

動画ファイルは容量が大きく、そのまま送信することはおすすめできません。

「ムービーオンメール」(70 ページ)で圧縮して送信してください。

静止画に音声を付けてメール送信する

静止画像に音声を付けたボイスオンファイル(.PMS)を作成することができます。表示・再生には専用のプレーヤー(ボイスオンプレーヤー)が必要になりますが、メール送信用に専用のプレーヤーを付けたファイルを作成することもできます。また、クリック操作1つで画像を添付した新規メール作成画面を開くことができます。(Windows 95/Windows 98のみ対応)

1 イメージブラウザー(64ページ)からボイスオンメールを起動する。

① [静止画]を クリック



② 音声を付ける画像をクリック

③ [ボイスオン]を クリック

2 音声を録音する。



① セリフを決めたら[録音]をクリック


② [停止]をクリック

3 録音内容を確認し、メールソフトを起動する。




① [再生]をクリック

② 録音内容を確認したら[E-メール]をクリック

◀ボイスオンメールは、デスクトップの  をクリックして起動することもできます。

音声の録音

タスクバーの  をダブルクリックして、マイクが使用できる状態に設定しておいてください。

録音は最大300秒までできます。

録音済みの状態で、再度録音を行うと、以前に録音されたデータは失われます。

◀録音が始まり「停止」ボタンに変わります。

◀録音が終わります。


ファイル保存

録音した音声は静止画像とともにボイスオンファイルとして保存することができます。(「ファイル」メニューの「名前を付けて保存」を選ぶ。)

ボイスオンファイルは、イメージブラウザーの「動画/ボイス」からボイスオンプレーヤーで再生することができます。

◀「Eメール起動設定」の画面が表示された場合は、メールソフトの設定を行ってください。 66ページ

4 ボイスオンプレーヤーを付けるかどうかを選ぶ。

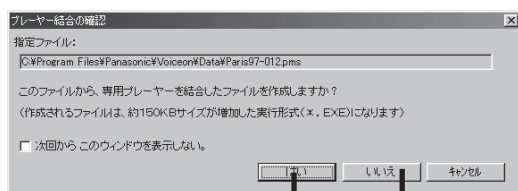


プレーヤーを付けないとき「いいえ」をクリック

プレーヤーを付けるとき「はい」をクリック

5 メッセージ等を書いて送信する。

Outlook Expressの画面例

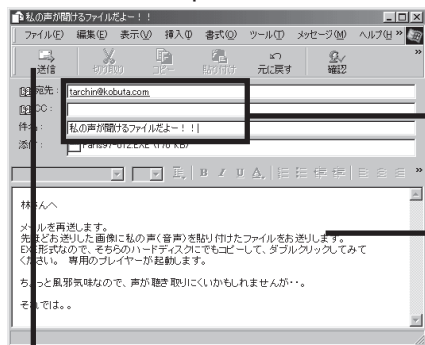

1 宛先、件名、メッセージ等を入力する。

2 [送信]をクリック


ボイスオンプレーヤー


ボイスオンファイルの再生には本プレーヤーが必要です。
メール送信先の相手がプレーヤーを持っていない場合は「はい」をクリックしてください。
プレーヤーを持っている場合は、「いいえ」をクリックしてください。「いいえ」をクリックするとファイルサイズが小さくなり、メール送信時間が短くなります。
ただし、本プレーヤーは、Windows 98またはWindows 95にのみ対応しています。それ以外の環境では動作しません。

動画を圧縮してメール送信する


動画ファイルを圧縮し、プレーヤーを付けて送信することができます。

1 イメージブラウザー（64ページ）からムービーオンメールを起動する。

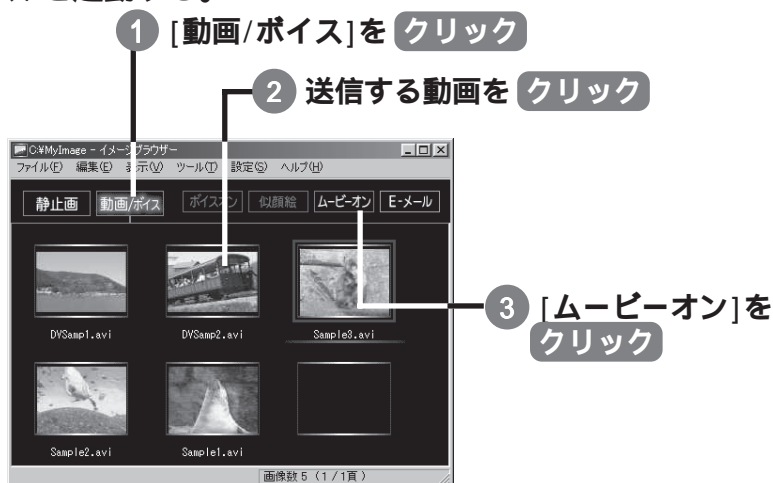

- ◀ムービーオンメールは、「DVキャプチャー」で取り込んだ動画ファイルDV形式のAVIファイル（拡張子AVI）に対応しています。
- ◀ムービーオンメールは、デスクトップ上のをクリックして起動することもできます。


2 動画の圧縮設定を行い、ファイルを圧縮する。

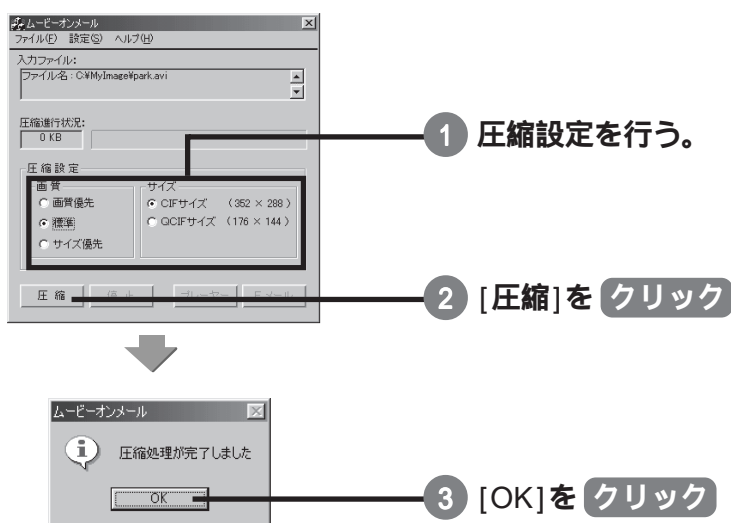

圧縮後の画像について

画像の縦横のサイズが小さくなります。また、1秒あたりのコマ数を間引いているため、元の動画と比べて動きが滑らかではなくなる場合があります。


3 圧縮した動画を確認し、メールソフトを起動する。

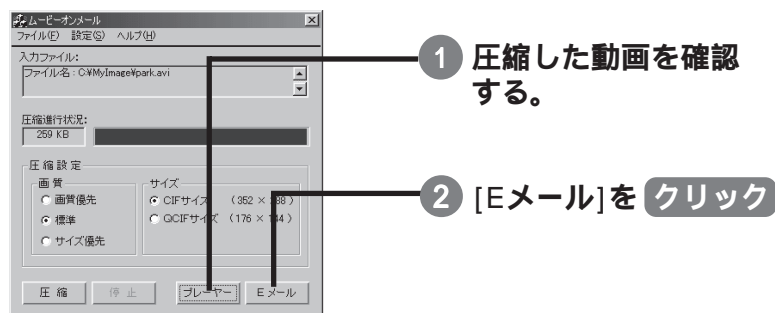

- ◀専用のプレーヤーが起動します。このプレーヤーは、受信側がWindows 98またはWindows 95の場合のみ動作します。それ以外の環境では動作しません。
- ◀「Eメール起動設定」の画面が表示された場合は、メールソフトの設定を行ってください。 66ページ

4 メッセージ等を書いて送信する。

Outlook Express 5の画面例

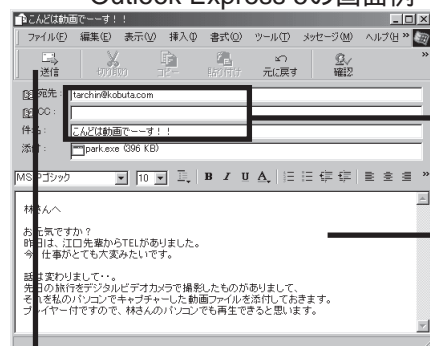

① 宛先、件名、メッセージ等を入力する。

② [送信]をクリック

イラスト調に加工した画像をメール送信する

静止画像の輪郭を抽出してイラスト調の画像に加工することができます。
人物の画像にこの機能を使うと似顔絵のようになります。
クリック操作1つで画像を添付した新規のメール作成画面を開くことができます。

1 イメージブラウザー（64ページ）から似顔絵メールを起動する。

① [静止画] を クリック

② 加工する画像を クリック



③ [似顔絵] を クリック

◀ 似顔絵メールは、デスクトップ上の「似顔絵メール」アイコンをクリックして起動することもできます。

◀ 「似顔絵」をクリックすると加工が始まります。加工には多少時間がかかります。

2 画像の微調整をし、メールソフトを起動する。




① 線の濃さや色などの微調整をする。

② [Eメール] を クリック

◀ 「Eメール起動設定」の画面が表示された場合は、メールソフトの設定を行ってください。 66ページ

3 メッセージ等を書いて送信する。

Outlook Express 5の画面例

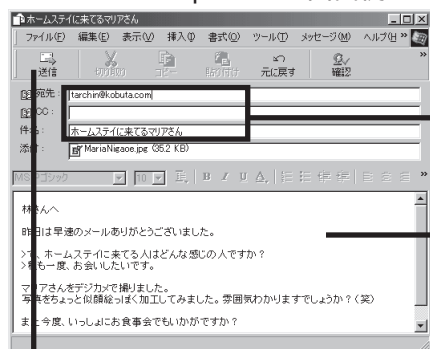

① 宛先、件名、メッセージ等を入力する。

② [送信] を クリック

DVD・ビジュアルトップ

DVDビデオを鑑賞したり、ビジュアルトップ機能で美しい動画を表示し本機をインテリアとして楽しむ方法を説明しています。

もくじ

DVD ドリームプレーヤー

DVDドリームプレーヤーを使う	74
DVDビデオを再生する	74
操作パネルの使いかた	75
再生画面	77
操作メニュー	77
DVDドリームプレーヤーの設定をする	78
DVD設定	78
DVD環境設定	78

ビジュアルトップ

ビジュアルトップ機能について	80
ビジュアルトップを起動する	80
「ビジュアル操作モード」での操作	81
表示画面について	82
電子メールの着信設定をする	83
「Windows操作モード」での操作	84
ラウンチャーの設定をする	85

DVD ドリームプレーヤーを使う


DVD ドリームプレーヤーを使うと、DVD-ROMドライブにセットしたDVDビデオを再生することができます。

DVD ドリームプレーヤーを起動する前に、必ず下記「DVD ドリームプレーヤーを起動する前に」をお読みください。

DVD ビデオを再生する

1 電源を入れる。（『セットアップ編』）

2 ディスク取り出しボタンを押す。

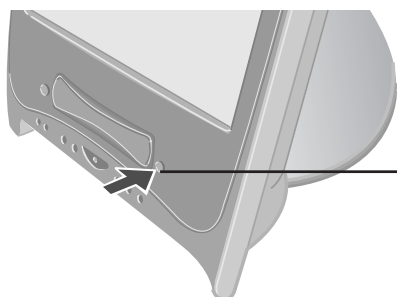


取り出しボタンを軽く押して離すと、トレイが出てきます。

ディスク取り出しボタン

3 DVDビデオをセットする。

タイトル面が上

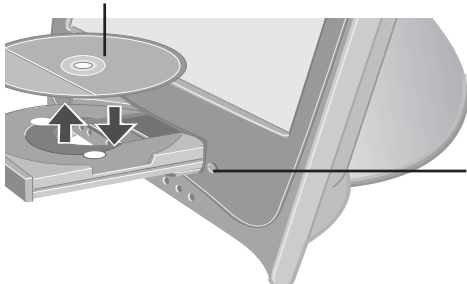

取り出しボタンを押して、トレイを閉じる。

◀ DVD-ROMドライブについて詳しくは『活用編（本体）』をご覧ください。

DVD ドリームプレーヤーを起動する前に


- ・ほかのアプリケーションソフトはすべて終了してください。
- ・画面のプロパティの画面領域・色数を変更している場合、以下のいずれかの設定にしてください。
800 x 600 ピクセルで、High Color（16ビット）またはTrue Color（24ビット）またはTrue Color（32ビット）
1024 x 768 ピクセルで、High Color（16ビット）またはTrue Color（24ビット）
（『活用編（本体）』『画面についての設定』）
- ・DVDドライブの「DMA」設定を「ON」に設定してください。（工場出荷時は「ON」になっています。設定のしかたは、操作パネルの「ヘルプ」で「ドライブ環境の設定」を参照してください。）



DVD ビデオの再生について

- ・カラオケには対応していません。
- ・リージョン番号「2」「ALL」以外のDVDビデオは再生できません。
また、DVD-ROMドライブのリージョン番号を変更しないでください。
- ・DTS（デジタルシアターシステム）には対応していません。
- ・DVDビデオによってはコマ落ちするものがあります。
- ・DVDドライブの「挿入の自動通知」が「ON」に設定されていない場合は、自動再生できません。設定を変更する場合は、操作パネルの「ヘルプ」で「ドライブ環境の設定」を参照してください。

4 再生が始まります。

再生を停止する場合は、をクリックする。


操作パネルのをクリックすると、DVDドリームプレーヤーを終了します。

- DVDドリームプレーヤー起動中にDVDビデオを取り出す場合は、再生停止後にをクリックして取り出してください。（本体のディスク取り出しボタンは押さないでください。）
- 再生中はをクリックしたり、本体のディスク取り出しボタンを押してDVDビデオを取り出さないでください。また、ほかのアプリケーションソフトやMS-DOSプロンプトを使用したり、画面のプロパティの設定を変更したりしないでください。
- 12時間以上、連続再生しないでください。
- DVDドリームプレーヤー動作中は、スクリーンセーバーや省電力機能を設定していても、無効になります。

その他の起動方法

デスクトップの[DVDドリームプレーヤー]アイコンをダブルクリックします。（DVDビデオが挿入されている場合、自動的に再生を開始します。）

操作パネルの使いかた

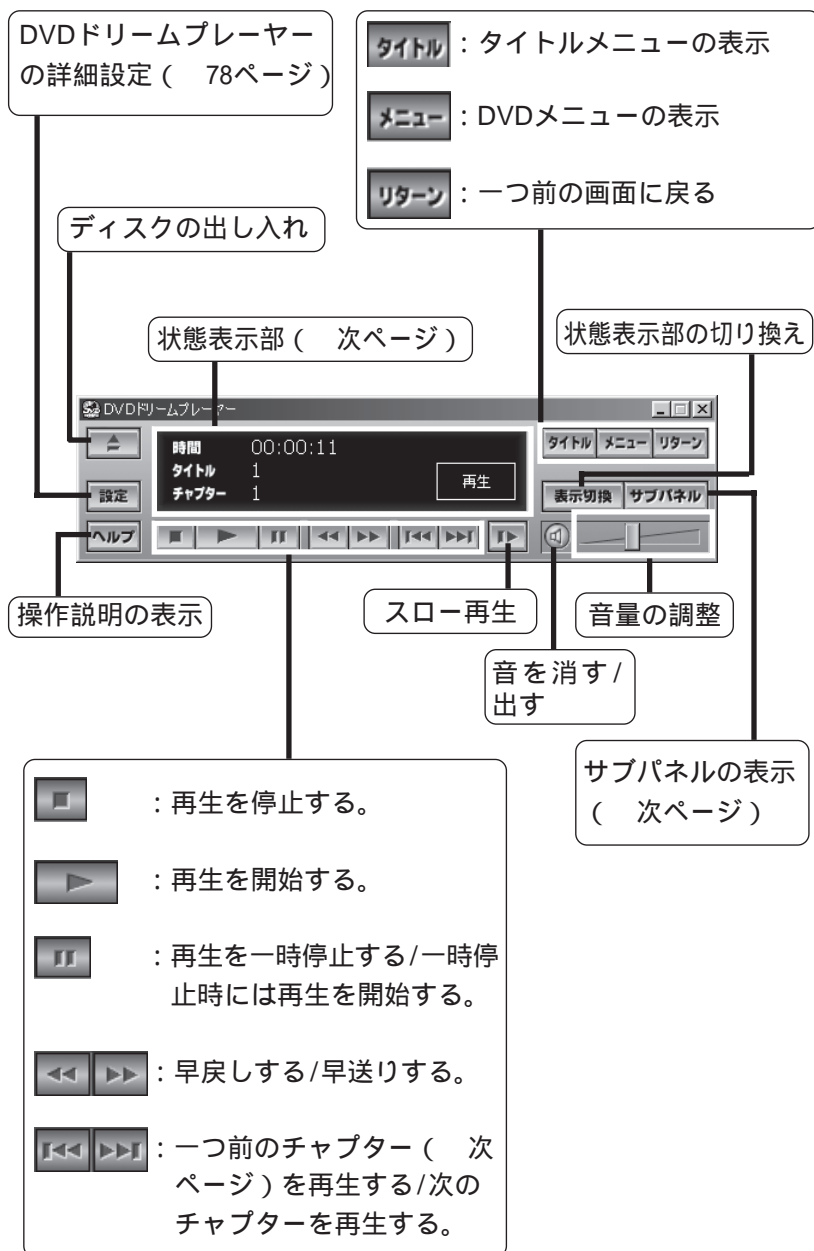

タイトルメニュー*

DVDビデオに記録されているひとまとまりの映像をタイトルといいます。複数のタイトルが記録されている場合タイトルメニューが用意されています。

メニュー（DVDメニュー）*

DVDビデオに「DVDメニュー」が用意されていることがあります。編集内容のガイドメニューであったり、多言語対応のメニューであったりします。

*タイトルメニューやDVDメニューが記録されていないディスクもあります。

早送り / 早戻し / スロー再生の速度

再生中にDVD設定の「スピード」で変更することができます。（ 78ページ）

DVD ドリームプレーヤーを使う

状態表示部


再生や停止の状態を表示します。また、時間、タイトル、チャプター表示から、見たい場面を探したり、音声や字幕の言語、撮影アングルを変えたりすることができます。

<状態表示の切り換え>

操作パネルの **表示切換** をクリックするごとに、下記のように状態表示が切り換わります。




それぞれの右側にポインター（矢印）を移動すると、スライダーが表示されます。
をドラッグして、見たい場面を探することができます。



見たいタイトルやチャプターの番号がわかっている場合に便利です。

選択中の番号/記録されている数

ここをクリックして目的の番号を入力し、**Enter** を押します。



オーディオ、サブタイトル、アングルを選びます。

サブパネル

DVDビデオによっては、タイトルメニューやDVDメニューを直接クリックしても選択できないことがあります。その場合に、サブパネルを使って選択します。

<表示のしかた>

操作パネルの **サブパネル** をクリックすると表示され、再度クリックすると、表示が消えます。



などをクリックして、メニュー上の項目を選び、**[選択]**をクリックするか、

または、
メニューの番号をクリックして入力後、
← をクリックします。

タイトル

DVDビデオに記録されているひとまとまりの映像。複数のタイトルが記録されている場合もあります。

チャプター

タイトルはさらに複数のチャプターに分かれている場合があります。また、チャプターが複数のシーンに分かれている場合があります。

お願い

ディスクによっては、再生位置の変更を許可していないものがあります。その場合、スライダーをドラッグしたり、番号を入力しても再生位置を変更できません。また、スライダーが表示されない場合もあります。

オーディオ（音声言語）

複数の音声言語が記録されている場合に、言語を選びます。

サブタイトル（字幕スーパーなど）

複数の言語が記録されている場合に、言語を選びます。

アングル

複数のカメラアングルで撮影されたシーンを再生しているときにお好きなアングルを選ぶことができます。

再生画面


映像の再生画面をダブルクリックすると、画面サイズが最大になります。画面サイズを最大にした場合、操作パネルは表示されません。再度ダブルクリックすると、元のサイズに戻ります。

画面の明るさについて

本ソフトは、ビジュアルブライト液晶の高画質化設定により明るく鮮明に表示されます。再生画面に操作メニューや設定画面、他のウィンドウなどが重なった場合、高画質化を停止するため明るさが変化します。（『活用編（本体）』『ビジュアルブライト液晶の設定』）

操作メニュー

再生画面上でマウスの右ボタンをクリックすると、操作メニューが表示され、基本的な操作をすることができます。画面サイズを最大にしたときに使用すると便利です。

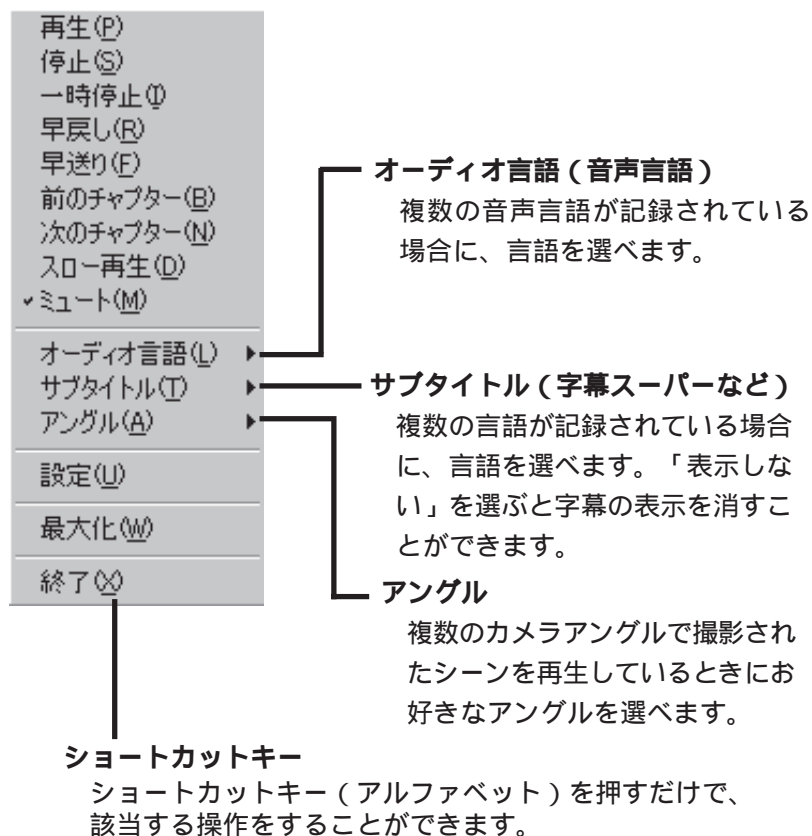

DVD ドリームプレーヤーについてのお願い

- ・DVDドリームプレーヤーをアンインストール（削除）すると、DVDドリームプレーヤーだけをインストールすることができません。（ハードディスク全体を工場出荷状態に戻す必要があります。）
- ・DVDドリームプレーヤーをアンインストール（削除）すると、「ビジュアルトップ」も動作しなくなります。
- ・他のDVD再生ソフトをインストールすると、正しく動作しなくなる場合があります。

DVD ドリームプレーヤーの設定をする

「DVD設定」の「映像調整」や「DVD環境設定」の「ビデオ設定」を変更すると、ビジュアルトップの再生にも影響します。

DVD 設定

DVDに関する設定を行います。再生時と再生停止時で設定できる内容が異なります。

1 操作パネルの[設定]をクリックする。

<再生停止時>

「視聴制限レベル」「メニュー言語」「画面サイズ」「ドライブ設定」の各設定ができます。

<再生時>

「スピード」「クローズドキャプション」「映像調整」の各設定ができます。（一時停止中や静止中に「映像調整」を変更しても反映されません。）

2 必要に応じて設定した後、[OK]をクリックする。

設定内容については

各画面の「ヘルプ」または「説明」を参照してください。

パスワードについて

「視聴制限レベル」（次ページ）で設定したパスワードは忘れないように正確に記録し大切に保管しておいてください。

DVD 環境設定

DVD ドリームプレーヤーの使用環境を設定します。

1 デスクトップの[スタート] [プログラム] [Panasonic] [DVD ドリームプレーヤー] [DVD 環境設定]を順にクリックする。



ドルビーデジタルで記録されたDVDの音声をステレオで出力するか、ドルビーデジタル音声として本体の光デジタル音声出力端子から出力するかを指定します。ドルビーデジタル音声を楽しむには、ドルビーデジタルに対応した光入力端子付きの機器が別途必要です。



「速度優先（MC（動き補償）機能使用）」選択時のみ選択できます。

再生モードを選択します。

2 必要に応じて設定した後、[OK]をクリックする。

お願い

設定を有効にするには、DVD ドリームプレーヤーを起動し直してください。

設定内容については

各画面の[ヘルプ]をクリックして、参照してください。

ドルビーデジタルについて

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」はドルビーラボラトリーズの商標です。非公開機密著作物。著作権 1992-1997年 ドルビーラボラトリーズ。不許複製。

速度優先（MC（動き補償）機能使用）

- ・CPU（中央演算処理装置）の負荷を減らし、速度優先で再生することができます。
- ・画面の設定が、1024×768ピクセルでTrue Color（24ビット）の場合は、「標準モード」で再生されます。


工場出荷時の設定に戻すには

「初期設定に戻す」をクリックしてください。

DVD 設定について

<視聴制限レベル>

お子様などに見せたくないシーンなどの入ったDVDビデオの再生を制限することができます（視聴制限レベルが記録されているディスクのみ）。パスワードを設定すると、制限レベルを変更することができます。

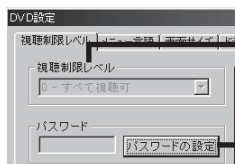

番号が大きくなるほど、制限レベルが低くなります。

制限レベルが0の場合は、制限レベルが設定されていません。（工場出荷時は「0-すべて視聴可」）

[パスワードの設定]をクリックして、パスワードを入力します。パスワードを設定するとパスワードを解除することはできません。

<画面サイズ>

再生時の画面の縦横比（アスペクト比）を次のように設定します。

・標準

ディスクに記録されているサイズで再生します。ワイド（16:9）のソフトは、画面を最大化した場合、レターボックス方式で表示されます。

・4：3（レターボックス）

映像全体が表示されます。

ワイド（16:9）のソフトは、上下に黒い帯のある画面で再生されます（下表 1）。

・4：3（パン・スキャン）

パンスキャン指定されているワイド（16:9）のソフトは、映像の中央部分が4:3になるようにトリミング（切り取り）して表示されます（下表 2）。パンスキャン指定のないワイド（16:9）は、「レターボックス」方式で上下に黒い帯のある画面で再生されます。

・4：3（固定）

ワイド（16:9）のソフトは画面いっぱいに表示されます（下表 3）。シネマサイズのソフトは「レターボックス」方式で上下に黒い帯のある画面で再生されます。

設定	元のサイズ	4:3	16:9（ワイド）
標準 （工場出荷時）	3 4		9 16
4:3 （レターボックス）	3 4		1 3 4
4:3 （パン・スキャン）	3 4		2 3 4 黒枠内が表示されます
4:3（固定）	3 4		3 3 4 縦長に表示されます

ビジュアルトップ機能について

ビジュアルトップには、以下の2つのモードがあります。

<ビジュアル操作モード>

「海に見える風景」をモチーフにした美しい動画が再生されます（ 82ページ）。また、指定した相手からメールが届くと、手紙のイラストで知らせてくれます。（ 83ページ）


<Windows操作モード>

指定したアプリケーションを起動できる「ランチャー」がデスクトップ上に表示されます。（ 84ページ）

ビジュアルトップを起動する

- 1 デスクトップの[ビジュアルトップ]アイコンをダブルクリックする。
- 2 操作モードを選択する。

1 いずれかを クリック

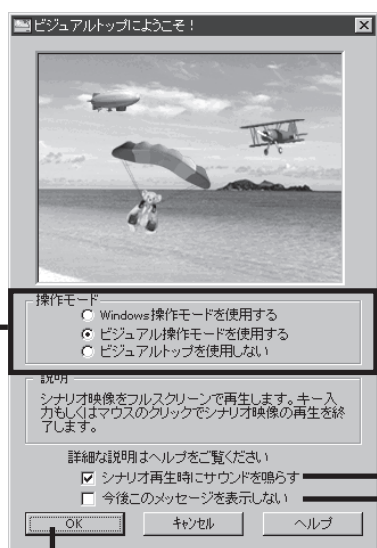

<ウェルカム画面>

ここにチェックマークを付けておくと、ビジュアル操作モードのシナリオ再生時にサウンド（波の音など）が鳴ります。

ここにチェックマークを付けておくと、今後、ビジュアルトップ起動時にこの画面が表示されません。

2 [OK]を クリック

画面の明るさについて

本ソフトは、ビジュアルブライト液晶の高画質化設定を行うことはできません。

お願い

ビジュアル操作モードを使用する場合

必ず、次ページ「ビジュアル操作モードを使用する前に」を読んだ後に起動してください。

音量の調整

『活用編（本体）』をご覧ください。

◀チェックマークを外すとサウンドが鳴りません。

◀再び左の画面を表示するには環境設定の「ランチャー設定」で「起動時にウェルカム画面を表示する」にチェックマークを付けます。（ 85ページ）

用語

ランチャー : アプリケーションソフトを起動するためのプログラムです。

「ビジュアル操作モード」での操作

ビジュアル操作モードでビジュアルトップを起動する前に、必ず、下記の「ビジュアル操作モードを使用する前に」をお読みください。

ビジュアル操作モードを使用する前に

- ・ MotionDV STUDIOや、DVDドリームプレーヤー、DVキャプチャー、キャプチャードライバー、オーバーレイ機能、Direct DrawおよびDirect Soundを使用したゲームやWindows Media Playerなどの動画表示アプリケーションソフトは終了してください。
- ・ 画面のプロパティの解像度・色数は、以下のいずれかの設定にしてください。
ただし、コンピューター購入後に設定を変更していなければ、その必要はありません。
(『活用編(本体)』)
1024 x 768 ピクセル、High Color (16ビット) または True Color (24ビット)
- ・ DVDドリームプレーヤーをアンインストールすると、ビジュアル操作モードは動作しません。
- ・ 他のDVD再生ソフトをインストールすると、正しく動作しなくなります。
- ・ メールボタンによるメールの自動送受信中、またはメールボタンに設定されているアプリケーションの起動中はビジュアル操作モードを起動できません。しばらく待ってビジュアル操作モードを起動してください。
- ・ シナリオ再生画面 (次ページ) では、新しいハードウェア (PCカードやUSB機器など) の接続やドライバーのインストールを行わないでください。
- ・ シナリオ再生画面では、通信機能などのCPUの負荷が高いアプリケーションは起動しないでください。また、「CD挿入の自動通知機能」でアプリケーションが自動的に起動してくるようなCD・DVDは、ビジュアル操作モードを終了してからDVD-ROMドライブに挿入してください。
- ・ シナリオ再生画面では、スクリーンセーバーや省電力機能が設定されていても、無効になります。
- ・ シナリオ再生画面に、MS-IMEのツールバー (画面右下にある入力モードなどの表示 『セットアップ編』『文字の入力』) が表示されることがあります。また、シーンの変わり目にツールバーの表示が消えます。

「ビジュアル操作モード」での操作

表示画面について

「ウェルカム画面」で「ビジュアル操作モード」を選択して「ビジュアルトップ」を起動すると、以下のような画面が表示されます。

<シナリオ再生画面>



ときどき、動画上にキャラクターが登場します。

このキャラクターは、メールの着信があったときに登場します。

シナリオ再生画面

シナリオ（時間の経過）に基づいて、風景が朝 昼 夜と移り変わります（15分で1サイクル）。

シナリオ再生について

- ・約1時間経つと、再生を自動終了します。
- ・コマ落ちが発生する場合がありますが、故障ではありません。
- ・ハードディスクドライブの動作音がすることがありますが、故障ではありません。
- ・「ビジュアルブライト液晶の設定」はできません。（『活用編（本体）』）

Windows の画面に戻る

- 1 動画が表示されている画面で、いずれかのキーを押すか、マウスを **クリック**

Windowsの画面に戻ります。
ビジュアルトップのプログラムは常駐します。
（常駐アイコンが表示されます。）



◀マウスの左ボタンと右ボタンのいずれをクリックしてもWindowsの画面に戻ります。

◀ビジュアルトップの常駐アイコンが表示されている状態では、スクリーンセーバーの設定や省電力機能が有効になります。

ビジュアルトップを終了する

- 1 Windowsの画面に戻る（上記）。



- 2 常駐アイコンに矢印をあわせて、マウスの右ボタンを **クリック**

- 3 [終了]を **クリック**

下記の場合はビジュアルトップが自動的に終了します。

- ・CDやDVDをDVD-ROMドライブに挿入したとき
- ・メールボタンを押したとき

シナリオ再生画面に戻る

常駐アイコンをダブルクリックするか、左記画面の「再生開始」をクリックすると、シナリオ再生を開始します。


電子メールの着信設定をする

シナリオ再生中に新しいメールの着信があった場合に、画面上に手紙のイラストを表示してメールの着信を知らせてくれます。(メールランプが点灯した状態でビジュアルトップを起動しても手紙のイラストは表示されます。)


1 「メール着信チェック」の設定をする。

(45ページ)

2 「環境設定」の画面を表示する。

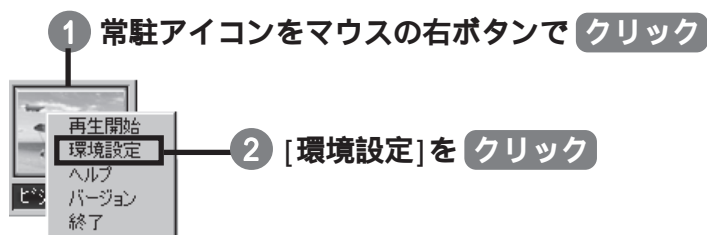

3 電子メール着信設定をする。

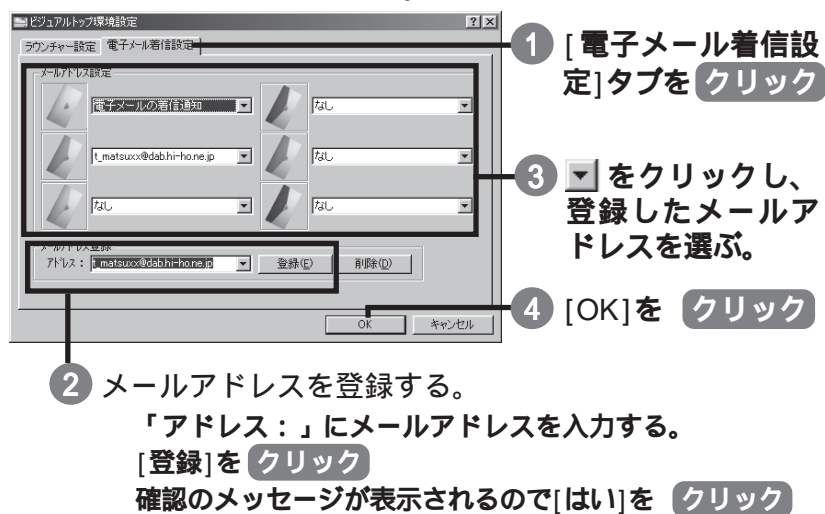


<登録したメールアドレスを削除する>

- 1 「アドレス:」欄の ☐ を **クリック**
- 2 削除するメールアドレスを選び、[削除] を **クリック**

4 届いたメールを読む。

<メールが届いたら>

メール着信を検知すると、手紙のイラスト  が動画上に表示されます。手紙のイラストに矢印をあわせると、そのイラストに登録されているメールアドレスが表示されますので、相手を確認できます。

<届いたメールを読むには>

メールボタンを押すと、「Outlook Express5」が起動し、メールが自動受信されます。
または、「Outlook Express5」を手動で起動してください。

メールの着信チェックについて

「メール着信チェック」で指定した時刻にメールの着信チェック機能が働きます。

Windows 操作モードでは

ラウンチャーの[ビジュアルトップ環境設定]アイコンをクリックしてください。ただし、Windows 操作モードでは、メール着信時に手紙のイラストは表示されません。

メール着信ランプについてのお願い

メール着信ランプが点灯していると、手順3の画面で電子メールアドレスを指定したり、削除したりすることができません。メール着信ランプが点灯している場合は、46ページを参照し消灯してください。

◀「電子メールの着信通知」を選ぶと、新しいメールの着信があれば手紙のイラストを表示して知らせてくれます。メールアドレスを選ぶと、メールアドレスごとに個別の手紙のイラストを表示して知らせてくれます。相手が使用しているメールソフトや設定などによってはそのメールアドレスに対応するイラストが表示されないことがあります。そのような場合には「電子メールの着信通知」をお使いください。

◀手紙のイラストをクリックしてもメールソフトを起動できません。

◀手紙のイラストが表示されているときは、シナリオ再生のシーンが切り換わらず、同じシーンが繰り返し再生されます。

メールボタン

メールボタンを使用するには設定が必要です。(47ページ)


「Windows操作モード」での操作

ウェルカム画面（ 80ページ）で、「Windows操作モード」を選択して「ビジュアルトップ」を起動すると、Windowsのデスクトップに以下のラウンチャーが表示されます。

ラウンチャー上のアイコンをクリックすると、アプリケーションが起動します。



ビジュアルトップを終了する

ラウンチャーの  をクリックすると、ビジュアルトップを終了します。（Windowsのデスクトップからラウンチャーが消えます。）


各アイコンの機能一覧


ラウンチャーのアイコン上にカーソルを置くと、そのアイコンの機能説明が、数秒間表示されます。アイコンの変更や追加（最大24個）、削除、配置の変更などを行うこともできます（ 次ページ）。


 Outlook Express

 Internet Explorer

 ウェブナビゲーター


 DVDドリームプレーヤー

 DVキャプチャー

 イメージブラウザー

 パナソニックPCのホームページ

 WiLLのホームページ

 ビジュアルトップ環境設定


[ラウンチャー設定（ 85ページ）
や電子メール着信設定（ 83ページ）
ができます。]


ランチャーの設定をする

「Windows操作モード」で表示されるランチャーに新しくアイコンを登録したり、すでに登録したアイコンを削除したりします。また、操作モードを変更することができます。

1 「ランチャー設定」の画面を表示する。 [スタート] [プログラム] [Panasonic] [ビジュアルトップ環境設定]をクリックする

登録されているアプリケーションに対応したアイコンが表示されています。

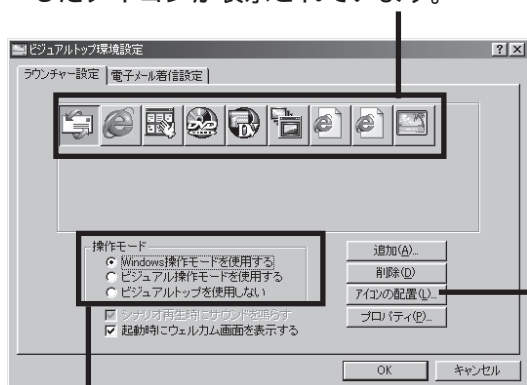

操作モードを切り換えることができます。
現在の操作モードが  になっています。
この設定は、ビジュアルトップをいったん終了し、再度、起動したときに有効になります。

操作モードが「ビジュアル操作モード」の場合、「アイコンの配置」は選択できません（グレー表示になります）。

お願い


「ランチャー設定」で登録したアイコンや設定内容は、次回のビジュアルトップ起動時に反映されます。

Windows 操作モードでは

ランチャーの[ビジュアルトップ環境設定]アイコンをクリックしても、ランチャー設定画面を表示できません。

削除や変更のできないアイコン

下記のアイコンを削除したり、プロパティを変更（ 88ページ）したりすることはできません。


 ビジュアルトップ環境設定

ラウンチャーの設定をする

2 ラウンチャーの登録を変更する。

<アプリケーションを登録する場合>

登録したいアプリケーションのプログラムアイコンを、登録ボックスのアイコン一覧上にドラッグ&ドロップする。

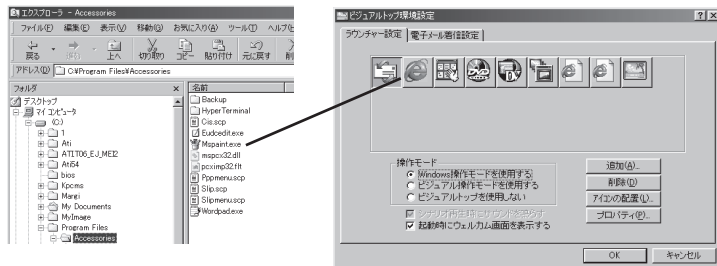

◀ドラッグ&ドロップで登録する方法と[追加]ボタンで登録する方法の2通りがあります。(下記)


ドラッグ&ドロップ

登録したいアプリケーションのアイコンにポインターをあわせてマウスの左ボタンを押し、押したまま目的の位置へポインターを移動し、左ボタンを離します。

登録できるファイル

- ・ショートカットファイルまたは実行ファイル(拡張子: EXE)です。ただし、上記形式であっても、ファイルによっては登録できないものもあります。
- ・最大24個まで登録できます。

<アプリケーションを削除する場合>

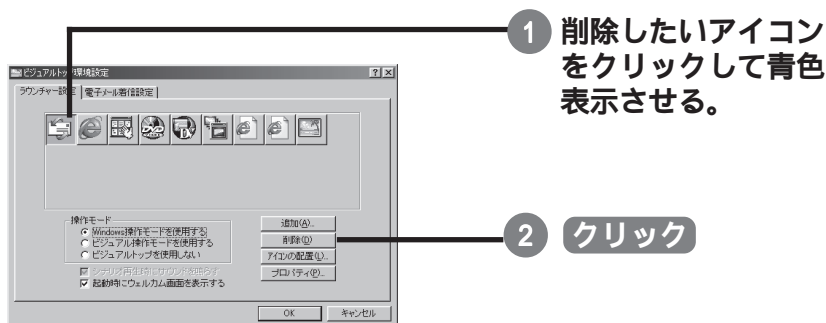

◀誤って削除した場合は、再度、そのアプリケーションを登録し直してください。

[追加]ボタンで登録する方法

登録したい位置のアイコンをクリックして青色表示させて




[追加]をクリックし、

登録したいアプリケーションを選び、

[開く]をクリックする。


< アイコンの配置を変える >

Windows操作モードでは、使う頻度の高い順に並べ替えておくと、ラウンチャー操作がしやすくなります。

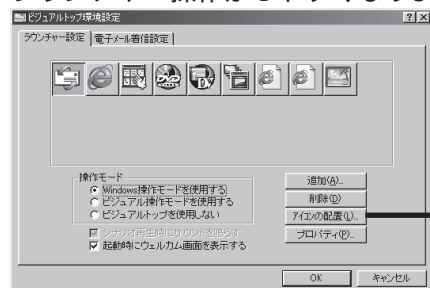

[アイコンの配置]を
クリック

◀ 「アイコンの配置」は、
Windows操作モードの場合のみ
選択できます。

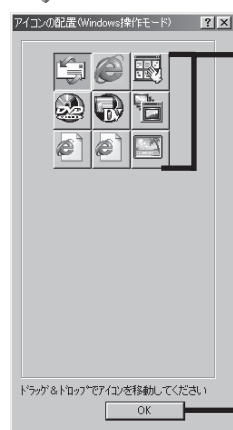

① アイコンをドラッグ&ドロップして、
位置を変更する。

② 並べ替えが終了したら、[OK]を **クリック**

アイコンの移動順序


アイコンは右記のように順番付けられています。
例えば、1を4の位置に移動すると、
2が1の位置へ、
3が2の位置へ、
4が3の位置へと
いうように、順に
空いた個所を埋めるように移動します。

1	2	3
4	5	6
7	8	9
10	11	12
13	14	15
16	17	18
19	20	21
22	23	24


ラウンチャーの設定をする

< プロパティを変更する >

登録されているアプリケーションについて、さらに詳細な設定ができます。

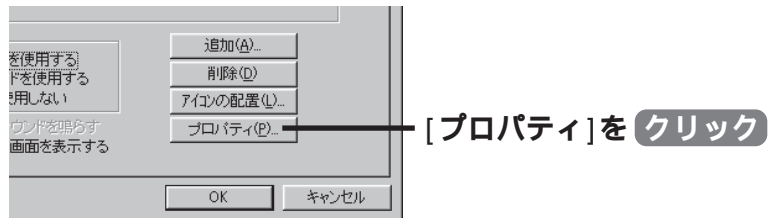

下記の「プロパティの変更」画面が表示されます。

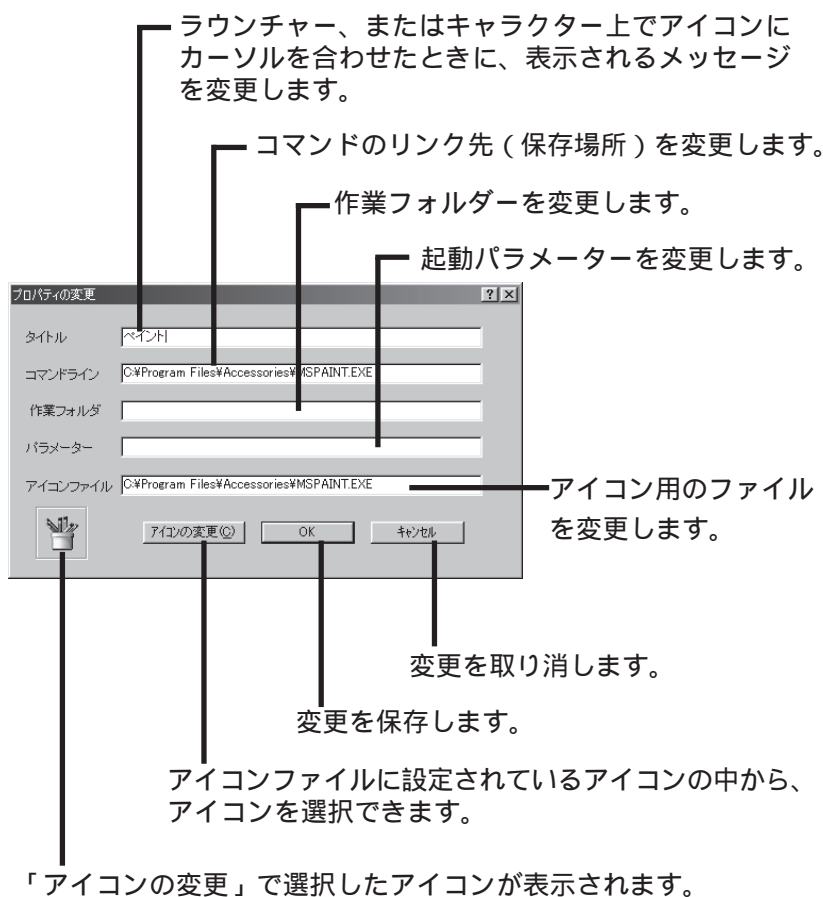


◀ タイトルが入力されていない場合、コマンドラインの内容が表示されます。

タイトルに「& (半角)」を使用した場合

半角の「&」は、1つだけ入力しただけではタイトル名に表示できません。「&&」と2つ続けて入力すると、タイトル名に「&」が1つ表示されます。

4 設定内容を確認して、[OK]をクリック

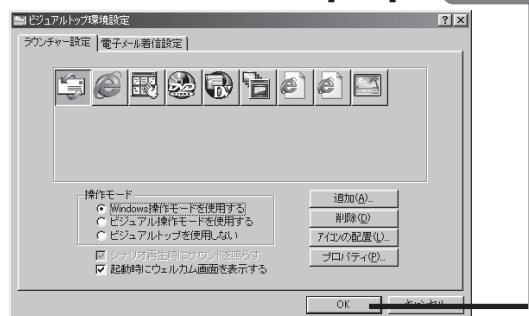

◀ [OK]をクリックすると、設定内容を保存して、ラウンチャー設定を終わります。

[キャンセル]をクリックすると、変更内容を保存せずに、ラウンチャー設定を終わります。

その他のアプリケーションソフト

そのほか、本機には次のようなアプリケーションソフトが付属しています。

DV 動画編集ソフト (MotionDV STUDIO)

MotionDV STUDIOは、デジタルビデオ機器で撮影した映像を取り込み、編集するソフトウェアです。

MotionDV STUDIOでは以下のようなことができます。

- ・映像に特殊効果を入れたり、音声ファイルの音声を追加したり、タイトルを入れたりする。
- ・編集した映像をテープに録画する。
- ・デジタルビデオ機器を2台つなぎ、再生・編集しながら録画したり、テープをダビング（コピー）したりする。

◀ 詳しくは、付属の『MotionDV STUDIO取扱説明書』をご覧ください。

さくいん

A～Z

DVD-ROMドライブ... 『活用編(本体)』7, 15, 16
DVD設定... 78, 79
DVDドリームプレーヤー... 74
DVDビデオ... 74
DVDメニュー... 75
DVキャプチャー... 58, 59
Eメール起動設定... 66
Hi-HO... 11
i.LINK端子... 58
High Color... 『活用編(本体)』23
Internet Explorer... 20
MotionDV STUDIO... 89
Outlook Express... 38, 39, 66
True Color... 『活用編(本体)』23
URL... 21
Windows操作モード... 84

あ

アクセスポイント... 9
新しい接続... 16
宛先... 39, 43
アドレス帳... 42
アングル... 76, 77
イメージブラウザー... 64
イラストメール... 49
色数... 『活用編(本体)』23
インターネット... 8, 9, 20
インターネットスターター... 11, 12
ウェブナビゲーター... 14, 26
オーディオ... 76
オーディオ言語... 77
お気に入り... 25, 31
オフライン... 22, 38
音量... 『活用編(本体)』7, 11, 26

か

解像度... 『活用編(本体)』23
格納先フォルダー... 60, 62, 63
格納ファイル設定... 63
カスタムビュー... 30
画面サイズ(DVD設定)... 79
環境設定(DVDドリームプレーヤー)... 78
環境設定(ビジュアルトップ)... 83, 85
休止状態... 『活用編(本体)』18
検索... 23
コンピューターウィルス... 『活用編(本体)』8

さ

再インストール... 『活用編(本体)』53
削除済みアイテム... 40, 41
サブタイトル... 76, 77
サブパネル... 75, 76
視聴制限レベル... 78, 79
シナリオ再生画面... 81, 82
省電力機能... 『活用編(本体)』20, 21
受信... 37, 40, 46, 47
受信トレイ... 40
受信メール一覧画面... 40
スロー再生... 59, 75
スリープスイッチ... 『活用編(本体)』11, 18
静止画... 62, 64, 65, 68, 72
接続先... 16, 18, 20, 38
接続名... 16
操作パネル... 75
操作メニュー... 77
送信... 37-39, 49, 66
送信トレイ... 39, 40
速度優先(MC(動き補償)機能)... 78

た

タイトル... 76
タイトルメニュー... 75
ダイヤルアップネットワーク... 15, 16
探検ビュー... 29
チャプター... 76
デジタルビデオカメラ... 58
電源設定... 『活用編(本体)』20
電源の管理... 『活用編(本体)』20
電子メール... 37
電子メールアドレス... 14
電子メール着信設定(ビジュアルトップ)... 83
転送... 41
添付ファイル... 40, 44, 64
電話回線... 10, 12
動画... 60, 65, 70
動画編集... 89
動画取込... 60
トーン... 12, 19
ドラッグ&ドロップ... 31, 86
ドルビーデジタル... 78

な

- 内蔵モデムコマンド一覧 『活用編（本体）』 36
- 似顔絵メール 72

は

- パスワード 11, 78, 79
 - 接続パスワード 14, 20
 - メールパスワード 14, 38
- パレンタルロック（ 視聴制限レベル） . 78, 79
- 光デジタル音声出力端子 . 『活用編（本体）』 12, 34
- ビジュアル操作モード 80, 81
- ビジュアルトップ 80
- ビジュアルブライイト液晶 『活用編（本体）』 24
- 表記の約束 2
- 標準ビュー 28
- 返信 37, 41
- ボイスオンファイル 65, 68
- ボイスオンプレーヤー 68, 69
- ボイスオンメール 64, 68
- ホームページ 8, 21, 26

ま

- ムービーオンメール 64, 70
- メール 37
 - メールアカウント 11, 14
 - メールアドレス 14, 37, 38, 39
 - メールサーバー 14, 37, 46
 - メールサーバー情報 46
- メールボタン 47
- メール着信お知らせ機能 45
- メール着信ランプ 45, 46, 83
- メールの自動送受信 47
- モジュラージャック 10
- モジュラーケーブル . . 10, 『セットアップ編』 4
- モデム 9, 10, 12, 19
- モデムコネクター 10

ら

- ラウンチャー 80, 84
- ラウンチャー設定 85

この取扱説明書は、再生紙を使用しています。

松下電器産業株式会社 パナソニックコンピュータカンパニー

〒101-0032 東京都千代田区岩本町3丁目2番4号 東京建物岩本町ビル

© Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. 2000

FJ0600-0
DFQM5397ZA

